



KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 54/4, 87-880 Brześć Kujawski,

tel. +48 54 252 10 27

poczta@krukowiak.com.pl

www.krukowiak.com.pl

**OPRYSKIWACZ ROLNICZY PRZYCZEPIANY GOLIAT
WYPOSAŻONY W BELKĘ TYPU PHB**

P387	KTM 0823-113-438-704	2500/18/20/21/24 PHB
P387/1	KTM 0823-113-438-717	3000/18/20/21/24 PHB
P387/2	KTM 0823-113-438-720	3600/18/20/21/24 PHB
P387/3	KTM 0823-113-438-732	4200/18/20/21/24 PHB
P387/4	KTM 0823-113-438-745	5200/24 PHB
P387/5	KTM 0823-113-438-758	6000/24 PHB

PKWiU 28.30.60.0



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA
ZACHOWAĆ DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU**



INSTRUKCJA ORYGINALNA
w języku polskim



Wydanie 2A-10-2025

KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 54/4, 87-880 Brześć Kujawski,

tel. +48 54 252 10 27

poczta@krukowiak.com.pl

www.krukowiak.com.pl

OPRYSKIWACZ ROLNICZY PRZYCZEPIANY GOLIAT WYPOSAŻONY W BELKĘ TYPU PHB

P387	KTM 0823-113-438-704	2500/18/20/21/24 PHB
P387/1	KTM 0823-113-438-717	3000/18/20/21/24 PHB
P387/2	KTM 0823-113-438-720	3600/18/20/21/24 PHB
P387/3	KTM 0823-113-438-732	4200/18/20/21/24 PHB
P387/4	KTM 0823-113-438-745	5200/24 PHB
P387/5	KTM 0823-113-438-758	6000/24 PHB

PKWiU 28.30.60.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA ZACHOWAĆ DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU



INSTRUKCJA ORYGINALNA
w języku polskim



SPIS TREŚCI

WSTĘP	7
1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA	9
1.1. INFORMACJE DLA NABYWCY	9
1.1.1. SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA	10
1.1.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU	11
1.2. ZASADY PODSTAWOWE	11
1.3. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY	13
1.3.1. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE UKŁADU HYDRAULICZNEGO	13
1.3.2. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE WAŁU PRZEGUBOWO - TELESKOPOWEGO	15
1.3.3. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE UKŁADU HAMULCOWEGO	16
1.3.4. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE OGUMIENIA KÓŁ	17
1.3.5. MASA(-y) i OPONA(-y)	18
1.4. ZNAKI I NAPISY OSTRZEGAWCZE ORAZ INFORMACYJNE UMIESZCZONE NA MASZYNIE	19
1.5. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	25
1.6. RYZYKO RESZTKOWE	25
1.6.1. OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO	25
2. PRZEJAZDY TRANSPORTOWE	26
2.1. POŁOŻENIE TRANSPORTOWE	27
2.2. DOSTAWA	28
2.3. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK	28
2.3.1. ZAŁADUNEK Z POMOCĄ CIĄGNIKA	28
2.3.2. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK ZA POMOCĄ URZĄDZENIA PODNOSZĄCEGO	29
2.3.3. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK ZA POMOCĄ DŹWIGÓW	29
3. BUDOWA I DZIAŁANIE	30
3.1. BUDOWA OPRYSKIWACZA	30
3.2. WYPOSAŻENIE OPRYSKIWACZA	31
3.2.1. WYKAZ WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO OPRYSKIWACZA	31
3.2.2. WYKAZ WYPOSAŻENIA dodatkowego OPRYSKIWACZA	32
3.3. ROBOCZE POŁOŻENIE BELEK	33
3.3.1. USTAWIENIA ZAWORÓW DŁAWIĄCYCH HYDRAULIKI	35
3.3.2. SCHEMAT INSTALACJI HYDRAULICZNEJ GOLIAT 2500 3000 PHB	36
3.4. SCHEMAT DZIAŁANIA I OBIEGU CIECZY	36
3.5. POLE OBSŁUGOWE W OPRYSKIWACZU GOLIAT	40
3.6. BOCZNY ROZWADNIACZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH	44
3.7. POMPA PRZEPONOWA	47
3.8. ZAWÓR STERUJĄCY	49
3.8.1. ELEKTRYCZNY ZAWÓR STERUJĄCY- (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)	49
3.8.2. KOMPUTER STERUJĄCY DO OPRYSKIWACZY ROLNICZYCH SERII MONITOR TOUCH 800, BRAVO 400S (OPCJA DODATKOWA)	50
3.9. HAMULCE	52
3.10. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRYSKIWACZY	53
3.11. WYMIARY GABARYTOWE	67
4. DOŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE MASZYN	69
4.1. PRZYGOTOWANIE CIĄGNIKA DO WSPÓŁPRACY Z OPRYSKIWACZEM	69
4.2. AGREGOWANIE OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM	70
4.3. ROZŁĄCZENIE OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM	71
5. PIERWSZE URUCHOMIENIE OPRYSKIWACZA	71
6. PRACA MASZYN	72
6.1. INFORMACJE OGÓLNE	72
6.2. PRZYGOTOWANIE OPRYSKIWACZA DO PRACY	73
7. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, NAPRAWY I OBSŁUGA TECHNICZNA	73
7.1. PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZENIE OPRYSKIWACZA NA ZIMĘ	73
7.2. OBSŁUGA TECHNICZNA	75

7.3. NAPRAWA ZBIORNIKA POLIETYLENOWEGO	76
7.4. KONSERWACJA	76
7.5. SMAROWANIE.....	77
7.5.1. PUNKTY SMAROWANIA	77
7.5.2. HIGIENA.....	78
7.5.3. SKŁADOWANIE	78
7.5.4. STOSOWANIE	78
7.5.5. PIERWSZA POMOC PRZY URAZACH SPOWODOWANYCH OLEJEM	79
7.5.6. ROZLANIE OLEJU	79
7.5.7. POŻAR SPOWODOWANY OLEJEM.....	79
7.5.8. USUWANIE ODPADÓW OLEJOWYCH	79
8. DEMONTAŻ I KASACJA	80
9. WAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI AGROTECHNICZNE.....	81
9.1. ZALECENIA EKOLOGICZNE	81
9.2. KALIBRACJA OPRYSKIWACZA	81
9.3. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE.....	85
9.4. TABLICA STĘŻEŃ	86
9.5. KOREKTA DAWKI OPRYSKU W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI ŚRODKA CHEMICZNEGO	87
9.6. SPRAWDZANIE WYDATKU ROZPYLACZY ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ICH ZUŻYCIA.....	88
9.7. TECHNIKA OPRYSKU	90
9.8. TABLICE DAWKOWANIA CIECZY DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW ROZPYLACZY	91
9.9. TABLICA WYDAJNOŚCI ROZPYLACZY	93
9.10. TABELA WYDATKU RSM	95
NOTATKI	97
KARTA GWARANCYJNA	98
NAPRAWY GWARANCYJNE	99

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SKŁADOWĄ WYROBU.

ZDJĘCIA ORAZ RYSUNKI ZAMIESZCZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ZAKUPIONEJ MASZINY.

WAŻNE



PRZED URUCHOMIENIEM OPRYSKIWACZA PO RAZ PIERWSZY, NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOŻE PAŃSTWU OPTYMALNIE WYKORZYSTYWAĆ MASZYNĘ. JEJ UWAŻNE PRZECZYTANIE POZWOLI NA BEZPIECZNĄ I WYDAJNĄ PRACĘ ORAZ ZAPEWNI SKUTECZNOŚĆ, O KTÓRĄ PAŃSTWO ZABIEGAJĄ. TYLKO DOKŁADNE STOSOWANIE SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH W NIEJ ZASAD I WSKAZÓWEK GWARANTUJE UŻYTKOWANIE MASZINY BEZ ZAKŁÓCEŃ I WYPADKÓW, JAK RÓWNIEŻ DŁUGI OKRES EKSPLOATACJI OPRYSKIWACZA.

Opryskiwacz wolno użytkować, konserwować i uruchamiać tylko osobom, które zostały z nim zapoznane i poinformowane o ewentualnych niebezpieczeństwach. Należy przestrzegać przepisów w zakresie **BEZPIECZEŃSTWA PRACY**, jak również pozostałych ogólnie uznanych reguł dotyczących techniki, medycyny pracy i zasad ruchu drogowego.

Opryskiwacz wolno stosować jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym razie, w wypadku powstałych szkód traci się wszelkie prawa wynikające z gwarancji. Stosowanie opryskiwacza zgodnie z przeznaczeniem dotyczy również przestrzegania zaleconych przez producenta warunków pracy i konserwacji, jak również stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W przypadku dokonania naprawy przez osobę nieuprawnioną, następuje utrata lub ograniczenie gwarancji.

WAŻNE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH UDOSKONALAJĄCYCH WYROBY, KTÓRE NIE ZAWSZE MOGĄ BYĆ WNIESIONE NA BIEŻĄCO DO INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIE WIĄŻĄ SIĘ Z TYM ZOBOWIĄZANIA, ŻE WPROWADZANE BĘDĄ RÓWNIEŻ DO MASZYN DOSTARCZONYCH.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPRYSKIWACZA.

WAŻNE

JEŻELI INFORMACJE ZAMIESZCZONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI SĄ DLA PAŃSTWA NIEZROZUMIAŁE, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY K.F.M.R. SP. Z O.O. LUB JEJ SERWISEM POD NUMEREM +48 54 252 10 27



WAŻNE

ISTNIEJĄ ZAWSZE TAKIE ELEMENTY RYZYKA, GRUPY ZAGROŻEŃ, KTÓRE NIE ZOSTANĄ WYELIMINOWANE DO KOŃCA (NP. ZGNIECENIE, UTRATA STATECZNOŚCI, ZACZEPIENIE). W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRACY Z MASZYNĄ.

WAŻNE

WŁAŚCICIEL, POŻYCZAJĄC OPRYSKIWACZ POWINIEN PRZEKAZAĆ GO ŁĄCZNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

WAŻNE

PODCZAS PRACY NIE MA WZMOŻONEGO HAŁASU. OPERATOR PRZEBYWA W CIĄGNIKU, HAŁAS I DRGANIA NIE POWODUJĄ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA.

IDENTYFIKACJA MASZYNY

Dane identyfikacyjne opryskiwaczy P387, P387/1, P387/2, P387/3, P387/4 oraz P387/5 zamieszczone są na tabliczce znamionowej, przymocowanej do ramy w przedniej części maszyny (Rys.1).

Dane z numerem VIN opryskiwaczy P387, P387/1, P387/2, P387/3, P387/4 oraz P387/5 zamieszczone są na tabliczce informacyjnej przymocowanej do ramy w przedniej części maszyny (Rys.1). oraz jest wybity pod tabliczką w przedniej ramie opryskiwacza.


WAŻNE

PROSIMY WPISAĆ PONIŻEJ: SYMBOL, NR MASZYNY I ROK BUDOWY. DANE TE MOŻNA ODCZYTAĆ Z TABLICZKI ZNAMIONOWEJ; BĘDĄ ONE POTRZEBNE PRZY ZAMAWIANIU CZĘŚCI ZAMIENNYCH U PRODUCENTA.

SYMBOL:

NR MASZYNY:

ROK BUDOWY:

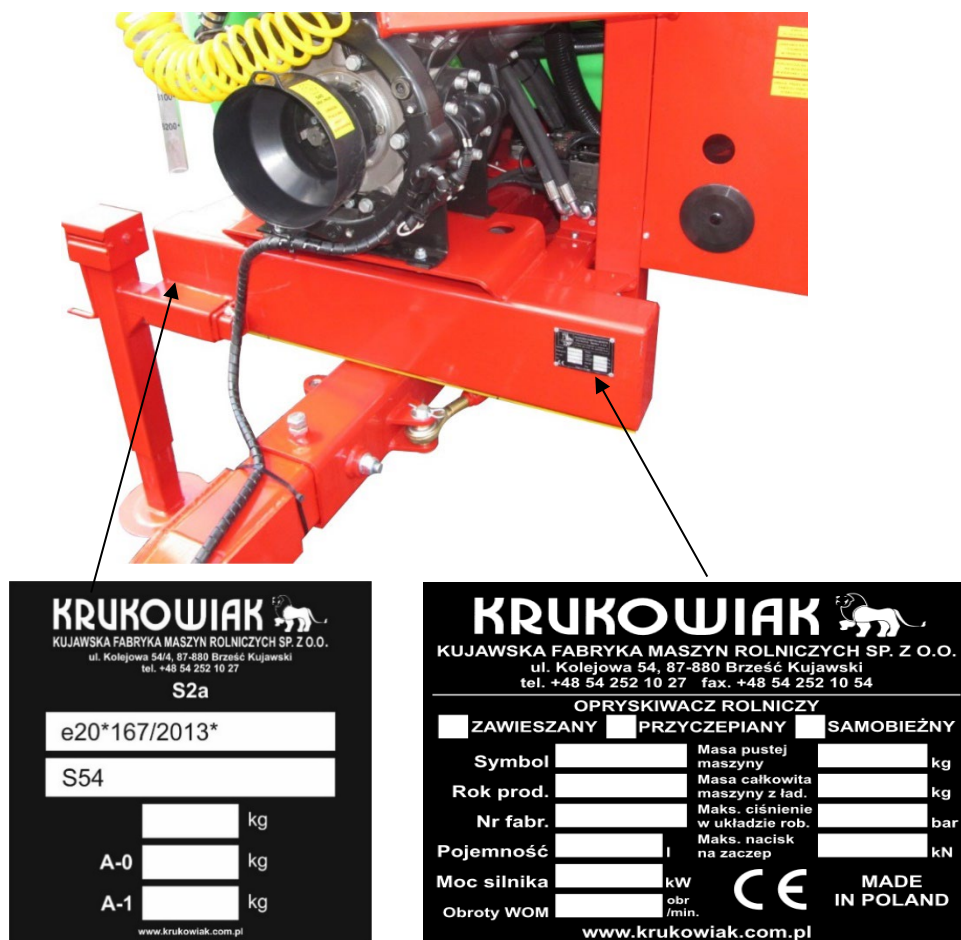

Rys.1. Miejsca zamontowania tabliczki znamionowej i informacyjnej

Rys. 1a Tabliczka informacyjna

Rys. 1b Tabliczka znamionowa

WSZELKIE PRAWA DO PRZEDRUKU SĄ ZASTRZEŻONE. PRZEDRUK JEDYNNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ PRODUCENTA.

WYTYCZNE DO GWARANCJI

- w momencie dostawy urządzenia sprawdzić czy nie wystąpiły uszkodzenia podczas transportu, czy osprzęt jest kompletny oraz czy na tabliczce znamionowej znajduje się numer fabryczny,
- roszczenia z tytułu gwarancji mogą zostać uznane tylko wtedy, gdy nabywca dotrzymał warunków przewidzianych w umowie,
- gwarancja wygasa, gdy w wyniku samowolnej naprawy przez nabywcę, lub zamontowania nie oryginalnych części zamiennych, urządzenie zostaje zmienione i ewentualna szkoda pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z tymi zmianami.



WAŻNE

PRZEPISY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO I PRAWA Z NICH WYNIKAJĄCE PODANE SĄ W KARCIE GWARANCYJNEJ W INSTRUKCJI OBSŁUGI.

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1.1. INFORMACJE DLA NABYWCY

Opryskiwacz jest skonstruowany zgodnie z obecnym stanem techniki i uznanymi regułami bezpieczeństwa, mimo to podczas eksploatacji mogą zaistnieć, dla użytkownika lub osób trzecich, zagrożenia skaleczenia lub zranienia się.

Opryskiwacz należy użytkować jedynie wtedy, gdy jest w pełni sprawny, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy zalecanymi w instrukcji obsługi. W razie wystąpienia awarii jakichkolwiek urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu, natychmiast należy je usunąć lub zlecić ich usunięcie. Opryskiwacz może być użytkowany jedynie przez osoby, które zostały przeszkolone i zapoznane z zasadami bezpieczeństwa obsługi.

Oryginalne części zamienne i wyposażenie dodatkowe dla opryskiwacza skonstruowane i montowane są przez K.F.M.R. Sp. z o.o.. Nie dostarczone przez nas części zamienne nie są przez nas sprawdzone i dopuszczone do użytku. Montowanie lub stosowanie obcych wyrobów, może negatywnie zmienić charakterystykę techniczną opryskiwacza, a przez to uszkodzić maszynę i zagrozić bezpieczeństwu operatora. Za szkody, które powstały w wyniku zastosowania nie oryginalnych części i nie przestrzegania instrukcji obsługi, K.F.M.R. Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Zgodność z normami:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i z 13 czerwca 2011 (Dz. U. z 2011r., nr 124, 701) oraz Dyrektywą Unii Europejskiej 2006/42/EC z dnia 17 maja 2006r., i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009r. w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów.

- PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
- PN-EN ISO 13857:2020-03 - Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
- PN-EN ISO 4254-1:2016-02 - Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN ISO 16119-1:2013-08E - Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska – Część 1: Postanowienia ogólne.
- PN-EN ISO 16119-2:2013-08E - Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska - Część 2: Opryskiwacze z belką poziomą.
- PN-EN ISO 4254-6:2020-10 - Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi

1.1.1. SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są trzy słowa ostrzegawcze: **NIEBEZPIECZEŃSTWO**, **OSTRZEŻENIE**, **UWAGA**. Znaki bezpieczeństwa są zróżnicowane w zależności od występującego stopnia zagrożenia z zastosowaniem odpowiedniego słowa ostrzegawczego.



TEN ZNAK POJAWIAĆ SIĘ BĘDZIE W INSTRUKCJI OBSŁUGI DLA PODKREŚLENIA, ŻE CHODZI O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO, BEZPIECZEŃSTWO INNYCH OSÓB ORAZ BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE MASZINY.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

SŁOWO OSTRZEGAWCZE **NIEBEZPIECZEŃSTWO** WSKAZUJE NA WYSTĘPUJĄCY POWAŻNY STAN ZAGROŻENIA, KTÓRE, JEŻELI SIĘ GO NIE UNIKNIE, MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI LUB KAŁECTWA.



OSTRZEŻENIE

SŁOWO OSTRZEGAWCZE **OSTRZEŻENIE** WSKAZUJE NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA STANU ZAGROŻENIA, KTÓRE, JEŻELI SIĘ GO NIE UNIKNIE, MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI LUB KAŁECTWA. ZAGROŻENIA OKREŚLANE SŁOWEM OSTRZEGAWCZYM OSTRZEŻENIE PRZEDSTAWIAJĄ MNIEJSZY STOPIEŃ RYZYKA OKALECZENIA LUB ŚMIERCI NIŻ TAKIE, KTÓRE OKREŚLANE SĄ PRZEZ SŁOWO NIEBEZPIECZEŃSTWO.



UWAGA

SŁOWO OSTRZEGAWCZE **UWAGA** WSKAZUJE NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA STANU ZAGROŻENIA, KTÓRE, JEŻELI SIĘ GO NIE UNIKNIE, MOŻE PROWADZIĆ DO MAŁEGO LUB UMIARKOWANEGO OKALECZENIA. SŁOWO UWAGA MOŻE BYĆ TAKŻE UŻYWANE DO ZASYGNALIZOWANIA NIEBEZPIECZNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z SYTUACJAMI, KTÓRE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO OKALECZENIA OSÓB.



WAŻNE

OZNACZA ZOBOWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA DO SPECJALNEGO ZACHOWANIA SIĘ LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE POMOGĄ UŻYTKOWNIKOWI USTRZEC SIĘ OD DZIAŁAŃ MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MASZINY BĄDŹ TEŻ JEJ OTOCZENIA.



WSKAZÓWKA

OZNACZA PRZYDATNE DLA UŻYTKOWNIKA INFORMACJE, KTÓRE POMOGĄ OPTYMALNIE WYKORZYSTYWAĆ MASZYNĘ.

1.1.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI HAŁASU

Emisja hałasu: poziom akustyczny maszyny nie przekracza 80 dB. w miejscu pracy operatora maszyny. Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy operatora (w kabinie ciągnika), wykonano metodą wg PN-EN ISO 4254-1:2009 zał. B z zastosowaniem normy PN-EN-ISO 11201:2012, przy włączonym napędzie maszyny, bez obciążenia. Mikrofon usytuowany zgodnie z PN-EN ISO 4254-1:2013-08 zał. B.2.6.

Wyniki pomiarów:

1) L'_{PA1} 75,5±2,5dB(A), 2) L'_{PA2} 75,2±2,5dB(A), 3) L'_{PA3} 75,7 ±2,5dB(A),

$L'_{PA} \approx 75,6 \pm 2,5 \text{ dB(A)}$ średnia arytm. z 2 najwyższych wartości Poprawka tła $K_1 = 1,3 \text{ dB(A)}$

$L'_{PA} \approx 74,3 \pm 2,5 \text{ dB(A)}$ średnia z uwzględnieniem poprawki tła.

Badanie zostało przeprowadzone przez: PIMR → Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań

tel. 61 871 22 00 fax. 61 879-32-62

e-mail: office@pimr.poznan.pl



WSKAZÓWKA

POZIOM EMISJI HAŁASU ZALEŻY W NAJWIĘKSZYM STOPNIU OD UŻYWANEGO CIĄGNIKA.

1.2. ZASADY PODSTAWOWE



UŻYTKUJĄC MASZYNĘ NALEŻY OBSŁUGIWAĆ JĄ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, A W TRAKCIE CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ W CZASIE OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD.

OPERATOR PRZED OPUSZCZENIEM KABINY CIĄGNIKA POWINIEN OBOWIĄZKOWO WYŁĄCZYĆ SILNIK ORAZ CIĄGNIK ZABEZPIECZYĆ HAMULCEM POSTOJOWYM

1. Nie wolno dopuszczać do obsługi opryskiwacza ludzi postronnych, nie zapoznanych z jego działaniem.
2. Osoby obsługujące opryskiwacz powinny podczas pracy przestrzegać zaleceń podanych na opakowaniach środków do ochrony, zaleceń niniejszej instrukcji oraz odpowiednich przepisów ochrony roślin.
3. Przy opryskiwaczu nie mogą pracować osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w stanie chorobowym, osoby niepełnoletnie oraz kobiety w ciąży.
4. Osobom z drobnymi choćby skaleczeniami nie wolno podejmować pracy związanej z opryskiwaniem ze względu na wysoką toksyczność i stężenie stosowanych środków chemicznych.
5. Podczas pracy i po jej zakończeniu nie wolno pić napojów zawierających alkohol.
6. W żadnym przypadku nie wolno przystępować do pracy na czczo.
7. Podczas pracy nie wolno palić, pić i jeść. Po zakończeniu pracy lub w przerwach, należy umyć ręce i twarz ciepłą wodą z mydłem oraz przepłukać usta czystą wodą (zwłaszcza przed jedzeniem).
8. Czynności związane z obsługiwaniem opryskiwacza jak i przygotowaniem cieczy, należy wykonywać w odzieży ochronnej, z nakrytą głową i w okularach ochronnych, w rękawicach gumowych i półmasce.
9. Ciecz do oprysków przygotowywać w odległości nie mniejszej niż 50m od studni lub innego zbiornika wody przeznaczonej do celów spożywczych.
10. Przygotowaną ciecz przechowywać w miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci oraz zwierzęta domowe i hodowlane.
11. W miejscach, gdzie zastosowano środki chemiczne nie wolno paść bydła i zbierać plonów wcześniej niż po upływie okresu karencji. Okres ten podany jest na opakowaniu środków ochrony roślin lub ustala go służba agrotechniczna.

12. Należy zwrócić uwagę, aby opryskiwanie nie odbywało się z wiatrem, tzn., aby rozpylana ciecz nie spadała na obsługującego.
13. Podczas agregowania maszyny z ciągnikiem, nie wolno nikomu przebywać pomiędzy ciągnikiem i opryskiwaczem.
14. Przez przyczepienie opryskiwacza na ciągniku zmienia się obciążenie osi przedniej. Opryskiwacz może być przyczepiony tylko do ciągników klasy 3 i wyższej, które gwarantują sterowność agregatu ciągnik + maszyna.
15. Przed ruszeniem z miejsca należy upewnić się, że w bezpośrednim pobliżu ciągnika i maszyny nie przebywają żadne osoby (dzieci). Uruchomić sygnał dźwiękowy
16. Należy zachować dużą ostrożność w czasie przejazdów opryskiwacza. Zabrania się przewożenia osób na siedzeniach bocznych ciągnika i maszynie (podest, drabina stopnie itp.).
17. Praca bez osłon lub z uszkodzoną osłoną wału przegubowo-teleskopowego, WOM i WPM jest zabroniona.
18. Zanim włączysz napęd na WOM ciągnika uruchom sygnał dźwiękowy co najmniej dwa razy.
19. Stosować tylko zalecany przez producenta wał przegubowo - teleskopowy (patrz p.3.10. Charakterystyka techniczna opryskiwaczy) - oznaczony znakiem bezpieczeństwa „CE”
20. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami sterującymi oraz z ich działaniem.
21. Podnoszenie i opuszczanie belki polowej, powinno odbywać się tylko przy rozłożonych ramionach belki.
22. W razie uszkodzenia opryskiwacza powodującego wyciek cieczy trującej, należy wyłączyć opryskiwacz i przerwać pracę do czasu usunięcia uszkodzenia.
23. Wszystkie naprawy wykonywać tylko po wyłączeniu napędu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki ciągnika.
24. Nigdy nie pozostawiaj uruchomionego ciągnika z przyczepioną maszyną bez nadzoru.
25. W razie uszkodzenia opryskiwacza, przed oddaniem do naprawy, należy dokładnie oczyścić go z substancji trujących.
26. Ciecz pozostała w zbiorniku po opryskach należy wylewać wg instrukcji obsługi. W uzasadnionych przypadkach nie stosowania się do instrukcji, ciecz wylewać w miejscach niedostępnych dla ludzi i zwierząt, z dala od zabudowań gospodarskich, stawów, rzek, itp. Wybierając miejsce usuwania resztek cieczy, należy się stosować do wskazówek służby ochrony roślin. Należy przestrzegać obowiązującego Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, i Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, związanego ze stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie.
27. Odzież używaną podczas pracy, należy zdjąć jak najszybciej po zakończeniu opryskiwania i spłukać dużą ilością wody z mydłem.
28. Opryskiwacz musi być przechowywany w stanie czystym.
29. Czynności obsługowe w szczególności spawanie powinny być przeprowadzone po uprzednim przepłukaniu opryskiwacza.
30. Odłączoną od ciągnika maszynę pozostawiaj na płaskim, twardym podłożu ustawioną w położeniu transportowym.
31. Do przejazdów transportowych opryskiwacz musi być ustawiony w położenie transportowe, ramiona belek złożone i zabezpieczone przed rozłożeniem.
32. Do przejazdów po drogach publicznych, opryskiwacz musi być wyposażony w sprawną instalację elektryczną, a z tyłu maszyny zamocowaną trójkątną tablicę wyróżniającą (Rys.3 i 4.).
33. Przy postoju ciągnika z opryskiwaczem na stokach lub innych pochyłościach, należy zabezpieczyć zespół przed samoczynnym stoczeniem się poprzez hamulec postojowy.
34. Zabronione jest wchodzenie do zbiornika opryskiwacza całym ciałem, istnieje niebezpieczeństwo zatruciem środkami ochrony roślin.
35. W razie awarii opryskiwacza, należy niezwłocznie przerwać pracę, aż do czasu jej usunięcia.
36. W przypadku spodziewanego nierównego podłoża lub użycia stabilizacji belki, wymaga się przed rozpoczęciem zabiegu, aby operator przeprowadził analizę terenu, w celu wyboru jak najlepszej metody pracy – w szczególności dla operacji składania/rozkładania belki roboczej podczas opryskiwania.
37. Przy załadunku i rozładunku maszyny dźwigiem, należy korzystać z oznakowanych punktów pasów dźwigowych.

38. Opryskiwacz należy przechowywać w miejscach, gdzie nie istnieje ryzyko zranienia się ludzi czy zwierząt.
39. Zabronione jest przechowywanie opryskiwacza ze zbiornikiem wypełnionym cieczą.
40. Należy kontrolować stan węży układu cieczowego pod względem uszkodzeń mechanicznych, czy są prawidłowo ułożone oraz niezałamane. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy węże wymienić na nowe o takich samych parametrach technicznych. Zużyte lub uszkodzone przewody cieczowe należy przekazać do specjalnych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją.
41. Dopuszczalna jest praca opryskiwaczem na wzniesieniu w kierunku jazdy do 10%.
42. Sprzęt rolniczy podczas pracy powinien być wyposażony w narzędzia niezbędne do jego bezpiecznej obsługi.

**WAŻNE**

PUNKT 26 DOTYCZY RÓWNIEŻ POSTĘPOWANIA PRZY WYLEWANIU WODY PODCZAS PŁUKANIA ZBIORNIKA I INNYCH ZESPOŁÓW OPRYSKIWACZA.

1.3. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

CIĄGNIK POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W KABINĘ FILTROWANĄ FILTREM WĘGLOWYM. W CZASIE OPRYSKU KABINA POWINNA BYĆ SZCZELNA - POZAMYKANE DRZWI I OKNA. CIĄGNIK POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W GAŚNICĘ ORAZ APTECZKĘ PIERWSZEJ POMOCY.

1. Opryskiwacz może być użytkowany po zapoznaniu się z instrukcją obsługi i po przeszkoleniu przez pracownika lub współpracownika K.F.M.R. Sp. z o.o.
2. Opryskiwacz uruchomić można dopiero wtedy, gdy zostały sprawdzone urządzenia zabezpieczające (osłony: WPM, wału przegubowo - teleskopowego itp.).
3. Należy regularnie sprawdzać wszystkie nakrętki i śruby, a poluzowane dokręcić.
4. Należy stosować WTP z kompletnymi osłonami w dobrym stanie technicznym i oznaczonym znakiem CE.
5. Regularnie sprawdzać ciśnienie na manometrze (manometrach).
6. Usterki naprawić lub zlecić naprawę odpowiedniej wyspecjalizowanej firmie.

1.3.1. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE UKŁADU HYDRAULICZNEGO

PRZEWODY HYDRAULICZNE ZNAJDUJĄ SIĘ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM.

PRZEWODY HYDRAULICZNE:

- należy okresowo kontrolować i w razie uszkodzeń lub przeterminowania wymienić na nowe (WYMIANA PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH PO 5 LATACH OD DATY PRODUKCJI). Wymieniane przewody hydrauliczne powinny spełniać techniczne wymagania producenta.
- przed wykonaniem prac obsługowych przy układzie hydraulicznym, należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

**WAŻNE**

CZAS UŻYWANIA WĘŻY NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 5 LAT (WLICZAJĄC EWENTUALNY DWULETNI OKRES SKŁADOWANIA); WĘŻE ULEGAJĄ NATURALNEMU PROCESOWI STARZENIA SIĘ, DLATEGO OGRANICZONY JEST ICH OKRES UŻYWANIA I PRZECHOWYWANIA



Rysunek 2. Przewody hydrauliczne umocowane prawidłowo.

Przewód hydrauliczny zasilający zaznaczony jest czerwoną opaską i literą **P -ZASILANIE**,
przewód powrotu oznaczony jest niebieską opaską i literą **T - POWRÓT**.



UWAGA

PODCZAS SZUKANIA NIESZCZELNOŚCI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, GDYŻ WYPŁYWAJĄCY POD CIŚNIENIEM OLEJ HYDRAULICZNY MOŻE POPARZYĆ SKÓRĘ I SPOWODOWAĆ ZRANIECIE. UWAGAĆ NA OCZY. W RAZIE WYPADKU UDAĆ SIĘ NIEZWŁOCZNIE DO LEKARZA.

- przewody hydrauliczne i pneumatyczne powinny być mocowane do specjalnych uchwytów.
- przewody elektryczne zawieszane powinny być na specjalnym wsporniku.

Filtr oleju

Zadaniem filtra olejowego jest kontrola zanieczyszczenia powstałego na wskutek pracy instalacji hydraulicznej w opryskiwaczu.

AKUMULATORY GAZOWE W OBWODZIE SIŁOWNIKÓW:

Akumulator jest zbiornikiem podzielonym przez elastyczny separator na dwie komory. Jedna komora przeznaczona jest dla cieczy pod ciśnieniem, natomiast druga dla gazu-azot. Układ taki jest zdolny do magazynowania znacznej ilości energii w małej objętości.

Zadanie akumulatorów:

- tłumienie uderzeń, amortyzacja wstrząsów
- zmniejszenie pulsacji w obwodach hydraulicznych
- właściwa objętość oleju w czasie zmiany temperatury w systemie.

AKUMULATOR NAPEŁNIANY JEST PRZEZ SERWIS, ODPOWIEDNIM CIŚNIENIEM ZALEŻY TO OD SZEROKOŚCI I RODZAJU BELKI

Tabela 1 Charakterystyka akumulatorów gazowych.

PRODUCENT:	FOX	IOW	OLAER
TYP:	H 500R	3127	ELM 0.32-210/00/AF
Objętość w litrach	0,45	0,16	0,32
Rodzaj gazu wypełniającego	Azot	Azot	Azot
Skrajne temperatury pracy	-40°C + 80°C	-15°C + 80°C	-10°C + 80°C
Ciśnienie napełnione: (BAR)	90	60	100
Max ciśnienie: (BAR)	250	210	210
Strona producenta:	www.fox.pl	www.iow.pl	www.olaer.fr

**WAŻNE**

W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ PRACY UKŁADU HYDRAULICZNEGO NALEŻY SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWAĆ WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA FILTRA OLEJU. KONTROLE NALEŻY ZAWSZE WYKONYWAĆ PRZY WŁĄCZONYM SILNIKU CIĄGNIKA I OBIEGU OLEJU.

WAŻNE

ZUŻYTE OLEJE, FILTRY ZAWIERAJĄ SUBSTANCJE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA I NALEŻY JE PRZEKAZAĆ DO PRZEDSIĘBIORSTW SKUPUJĄCYCH SUROWCE WTÓRNE LUB ODDAĆ DO POWTÓRNEGO PRZETWORZENIA I WYKORZYSTANIA.

NIE WOLNO OLEJU SPUSZCZAĆ NA ZIEMIĘ, DO KANALIZACJI, DO RZEK ANI DO JEZIOR. DO TYMCZASOWEGO SKŁADOWANIA ZUŻYTYCH OLEJÓW STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE POJEMNIKI SZCZELNE. NIE STOSOWAĆ DO TEGO CELU POJEMNIKÓW PO ARTYKUŁACH SPOŻYWCZYCH, PO NAPOJACH ANI INNYCH ŁATWYCH DO POMYLENIA POJEMNIKÓW.

1.3.2. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE WAŁU PRZEGUBOWO - TELESKOPOWEGO

WAŁ PRZEGUBOWO - TELESKOPOWY STOSOWANY DO NAPĘDU POMPY JEST KOMPLETNY Z OSŁONĄ OCHRONNĄ, OZNACZONY ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA "CE"

1. Do napędu pompy opryskiwacza należy stosować wał przegubowo teleskopowy zalecany przez producenta.
2. Montaż i demontaż wału przegubowego, należy wykonywać tylko przy wyłączonym silniku i wyjętym kluczyku ze stacyjki ciągnika.
3. Zwracać uwagę na prawidłowe zabezpieczenie wału przegubowo-teleskopowego przed wysunięciem się z WPM ciągnika i WOM maszyny.
4. Po zdemontowaniu wału przegubowo - teleskopowego, na WOM maszyny należy założyć osłonę ochronną.
5. Czyszczenie i smarowanie wału, należy przeprowadzić po odłączeniu od WPM ciągnika i WOM maszyny.
6. Wyłączać zawsze WPM, gdy występują za duże odchylenia kątowe wału przegubowo-teleskopowego.
7. Podczas postoju i przechowywania wał przegubowo- teleskopowy powinien spoczywać na specjalnym wsporniku.
8. Należy przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej z wałem przegubowo - teleskopowym. Umiejętne stosowanie i utrzymanie wału chroni przed ciężkimi wypadkami.
9. Łańcuchy trzymające nie mogą owijać się o elementy ciągnika lub maszyny.
10. Przed uruchomieniem opryskiwacza po raz pierwszy zaleca się sprawdzenie, czy długość wału przegubowo-teleskopowego jest właściwa. Zbyt krótki wał może się rozłączać, zbyt długi przy nawrocie zespołu może uszkodzić pompę. W obu przypadkach powstaje zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika, dlatego w zaistniałej sytuacji zaleca się skrócenie wału.
11. Skracanie wałów przegubowo-teleskopowym należy powierzać zawsze wykwalifikowanym osobom korzystającym z odpowiednich narzędzi i dysponujących odpowiednią wiedzą.

**WAŻNE**

MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY MOMENT OBROTOWY WAŁU PRZEGUBOWEGO, ZA POMOCĄ KTÓREGO NAPĘDZANA JEST POMPA, WYNOŚI 270 NM. Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ PRZECIĄŻENIA WAŁU, NIE NALEŻY GO STOSOWAĆ DO NAPĘDU INNYCH MASZYN.

**WAŻNE**

ZABRANIA SIĘ PRACY BEZ OSŁON LUB GDY OSŁONA WAŁU PRZEGUBOWO-TELESKOPOWEGO JEST USZKODZONA LUB NIEKOMPLETNA.


1.3.3. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE UKŁADU HAMULCOWEGO

**WAŻNE**

ZAWÓR SIŁY HAMOWANIA MOŻE BYĆ TYLKO REGULOWANY GDY WAŁ PRZEGUBOWO-TELESKOPOWY JEST WYŁĄCZONY.

**WAŻNE**

REGULACJE NALEŻY WYKONAĆ W CZASIE POSTOJU, PRZY WYŁĄCZONYM HAMULCU POSTOJOWYM CIĄGNIKA LUB WYŁĄCZONYM SILNIKIEM.

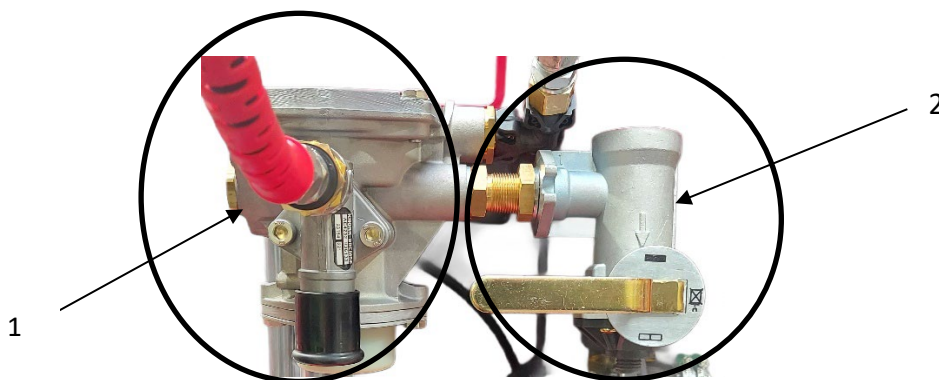


Rysunek 3. Regulator siły hamowania

1. Główny zawór sterujący. 2. Regulator siły hamowania.

Zawór ten odpowiada za regulację siły hamowania w zależności od poziomu uzupełnienia zbiornika cieczą roboczą.

Zawór siły hamowania opryskiwacza Goliat pozwala na ręczne wyregulowanie siły hamowania w zależności od ilości cieczy w zbiorniku. Przełączenie do odpowiedniego trybu pracy odbywa się przez operatora maszyny przed rozpoczęciem jazdy przy pomocy dźwigni. Regulator posiada 4 zakresy (pozycje): pełny, napełniony do połowy, pusty i hamulec wyłączony.

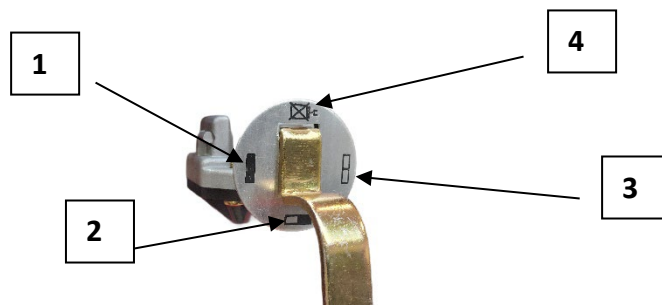

Rysunek 4. Regulator siły hamowania (dźwignia)

1. Zbiornik opryskiwacza napełniony 100%. 2. Zbiornik napełniony do połowy. 3. Zbiornik pusty. 4. Hamulec wyłączony

1.3.4. OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY OBSŁUDZE OGUMIENIA KÓŁ.

1. Prace naprawcze opon i kół dokonywać przez personel wyszkolony i wykwalifikowany przy użyciu odpowiednich narzędzi montażowych.
2. Regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu
3. Opryskiwacz ustawić w sposób bezpieczny i zabezpieczyć go przed przemieszczeniem (kliny pod koła) oraz opuszczeniem, przewróceniem się opryskiwacza (podpora o odpowiedniej nośności pod ramę, podnośnik sprawny i o odpowiednim udźwigu) i dopiero wtedy dokonywać prac z wymianą ogumienia.
4. Śruby i nakrętki mocujące należy dokręcać lub poluzować, gdy maszyna jest ustawiona na twardym podłożu oraz zabezpieczona przed wszelkiego rodzaju przemieszczeniem.

JEŚLI DOJDZIE DO USZKODZENIA OPON CZY KÓŁ W OPRYSKIWACZU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ CIECZ, CIECZ TA ZE ZBIORNIKA POWINNA BYĆ PRZEPOMPOWANA DO INNEGO ZBIORNIKA LUB DO DRUGIEGO OPRYSKIWACZA. MOŻE BYĆ TEŻ WYPRYSKANA I DOPIERO WTEDY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO WYMIANY KOŁA.



WAŻNE

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZALECANEGO CIŚNIENIA W KOŁACH.
NAPRAWY OPON I KÓŁ NALEŻY POWIERZAĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM KORZYSTAJĄCYM Z ODPOWIEDNICH NARZĘDZI.










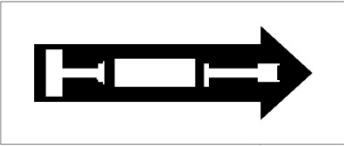
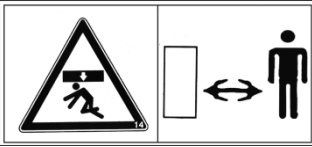
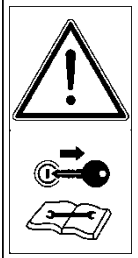



WYMIANA KÓŁ OPRYSKIWACZA POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z PUSTYM ZBIORNIKIEM.
PRACĘ WYMIANY KÓŁ DOKONYWAĆ NA TWARDYM PODŁOŻU ORAZ ZABEZPIECZYĆ OPRYSKIWACZ PRZED WSZELKIEGO RODZAJU PRZEMIESZCZENIEM.



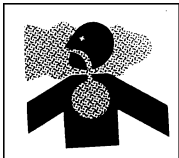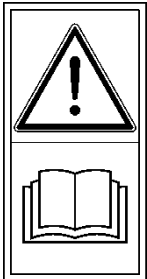



1.3.5. MASA(-Y) I OPONA(-Y)






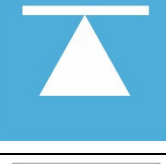
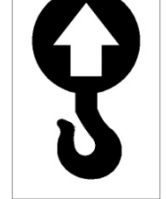



Zespół opon nr Tyre combination No	Oś nr Axle No	Rozmiar opony, w tym indeks nośności i symbol kategorii prędkości Tyre dimension including load capacity index and speed category symbol	Promień toczny(1) [mm] <i>Rolling radius [mm]</i>	Obciążenie znamionowe jednej opony [kg] Tyre Load rating per tyre [kg]	Maksymalna dopuszczalna masa na oś [kg] (*) Maximum permissible mass per axle [kg] (*)	Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu [kg] (*) Maximum permissible mass of the vehicle [kg] (*)	Maksymalne dopuszczalne obciążenie pionowe w punkcie sprzęgu [kg] (*) (**) (***) Maximum permissible vertical load on the coupling point [kg] (*) (**) (***)	Rozstaw kół [mm] Track width [mm]	
								Minimum Minimum	Maksimum Maximum
1??/ A25???	1	9,5 x 42" (min.138 A6)	722	2360	4700	4700	1800	1650	1800
1??/ B25???	1	11,2 x 42" (min.138 A6)	760	2360	4700	4700	1800	1650	1800
1??/ C25???	1	12,4 x 46" (min.138 A6)	843	2360	4700	4700	1800	1650	1800
1??/ D25???	1	13,6 x 38" (min.138 A6)	740	2360	4700	4700	1800	1650	1800
1??/ E25???	1	15,5 x 38" (min.138 A6)	742	2360	4700	4700	1800	1650	1800
2??/ B30???	1	11,2 x 42" (min.142 A6)	760	2650	5300	5300	1800	1650	1800
2??/ C30???	1	12,4 x 46" (min.142 A6)	843	2650	5300	5300	1800	1650	1800
2??/ D30???	1	13,6 x 38" (min.142 A6)	740	2650	5300	5300	1800	1650	1800
2??/ E30???	1	15,5 x 38" (min.142 A6)	742	2650	5300	5300	1800	1650	1800
3??/ D36???	1	13,6 x 38" (min.144 A6)	740	2800	5600	5600	1800	1800	2000
3??/ E36???	1	15,5 x 38" (min.144 A6)	742	2800	5600	5600	1800	1800	2000
3??/ F36???	1	18,4 x 38" (min.144 A6)	830	2800	5600	5600	1800	1800	2000
4??/ D42???	1	13,6 x 38" (min.149 A6)	740	3250	6400	6400	1800	1800	2000
4??/ E42???	1	15,5 x 38" (min.149 A6)	742	3250	6400	6400	1800	1800	2000
4??/ F42???	1	18,4 x 38" (min.149 A6)	830	3250	6400	6400	1800	1800	2000
5??/ F52???	1	18,4 x 38" (min.152 A6)	830	3550	7100	7100	2800	2000	2250
5??/ G52???	1	20,8 x 38" (min.152 A6)	897	3550	7100	7100	2800	2000	2250
6??/ F52??? 6??/ F60???	1	18,4 x 38" (min.158 A6)	830	4250	8300	8300	2800	2000	2250
6??/ G52??? 6??/ G60???	1	20,8 x 38" (min.158 A6)	897	4250	8300	8300	2800	2000	2250




1.4. ZNAKI I NAPISY OSTRZEGAWCZE ORAZ INFORMACYJNE UMIESZCZONE NA MASZYNIE
Tabela 2.


Znak lub napis ostrzegawczy	Znaczenie znaku lub napisu ostrzegawczego	Miejsce lokalizacji
	Ogólny znak ostrzegawczy	W przedniej części opryskiwacza
	Znak ostrzegawczy - materiały toksyczne	W przedniej części opryskiwacza
	Opary trujące lub gazy toksyczne - Duszenie się	W przedniej części opryskiwacza
	Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z instrukcją obsługi i zasadami bezpiecznej pracy	W przedniej części opryskiwacza
	Jazda na maszynie zabroniona	W przedniej części opryskiwacza
	Nie zajmować miejsca w pobliżu ciągieł podnośnika podczas sterowania podnośnikiem.	W przedniej części opryskiwacza

	<p>Nie sięgać w obszar zgniatania, jeśli elementy mogą się poruszać.</p>	<p>W przedniej części opryskiwacza</p>
	<p>Oznaczenie punktów smarowania</p>	<p>Przy każdym punkcie smarowania</p>
	<p>Zachować bezpieczną odległość od maszyny</p>	<p>W przedniej części opryskiwacza</p>
	<p>Wyłączyć ciągnik przed naprawami</p>	<p>W przedniej części opryskiwacza</p>
	<p>Nie otwierać i nie zdejmować osłon bezpieczeństwa, jeśli silnik jest w ruchu</p>	<p>W przedniej części opryskiwacza</p>
	<p>Zachować bezpieczną odległość od linii energetycznych</p>	<p>W przedniej części opryskiwacza</p>
	<p>Wchodzenie do zbiornika grozi śmiercią</p>	<p>W przedniej części opryskiwacza</p>

	Unikać oddziaływania cieczy wypływającej pod ciśnieniem. Zapoznać się z instrukcją obsługi w zakresie czynności obsługowych	W przedniej części opryskiwacza
	Wciągnięcie całego ciała – Układ przeniesienia napędu narzędzia. Wał przegubowo-teleskopowy	W przedniej części opryskiwacza
	Ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h	Na tylnej części opryskiwacza
<div>2500 LITRÓW</div> <div>3000 LITRÓW</div> <div>3600 LITRÓW</div> <div>4200 LITRÓW</div> <div>5200 LITRÓW</div> <div>6000 LITRÓW</div>	Pojemność zbiornika	W przedniej części opryskiwacza
<div>WOM KIERUNEK OBROTÓW</div> <div></div>	Kierunek obrotu wału przegubowo-teleskopowego	Na osłonie pompy
	Kierunek obrotu wału przegubowo-teleskopowego	Na osłonie pompy
<div>Napełniać tylko czystą wodą.</div>	Napis na zbiorniku do mycia rąk	Na górnej części zbiornika
<div>Zakaz wchodzenia do zbiornika opryskiwacza</div>	Napis na zbiorniku	Na górnej części zbiornika
	Obowiązek stosowania czystej wody: Po każdorazowym kontakcie ze stosowanymi chemikaliami należy myć ręce!	W przedniej części opryskiwacza

	Obowiązek stosowania masek ochronnych: Należy je nosić podczas przygotowywania i pracy z opryskiem	W przedniej części opryskiwacza
	Obowiązek stosowania butów ochronnych: Należy je nosić podczas przygotowywania i pracy z opryskiem w celu ochrony kończyn dolnych	W przedniej części opryskiwacza
	Obowiązek stosowania rękawic ochronnych: Należy je nosić w celu ochrony rąk przed ewentualnymi obtarciami	W przedniej części opryskiwacza
	Obowiązek stosowania ubrań ochronnych: Należy je nosić podczas przygotowywania i pracy z opryskiem w celu ochrony kończyn dolnych	W przedniej części opryskiwacza
	Obowiązek stosowania czystej wody: Do wypełniania zbiorników stosować czystą wodę	W przedniej części opryskiwacza
	Oznaczenie podnoszenia: Pokazuje miejsce, w którym należy zastosować urządzenie podnoszące.	Przy miejscach w których należy zastosować urządzenie podnoszące
	Oznaczenie mocowania: Pokazuje miejsce na zainstalowanie haka podnoszącego	Przy miejscach do zainstalowania haka podnoszącego.
	Wybuch, „Bardzo wysokie ciśnienie” – akumulator hydrauliczno-gazowy	Na akumulatorach hydrauliczno-gazowych
	Oznaczenie węża powrotu układu hydraulicznego	Na węzłach hydraulicznych z przodu maszyny
	Oznaczenie węża zasilania układu hydraulicznego	Na węzłach hydraulicznych z przodu maszyny

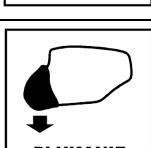	Nie przekraczać 540 obr/min WOM.	Na osłonie pompy
	Logo firmy	Na bocznej części zbiornika
	Nazwa opryskiwacza	Na bocznej części zbiornika
	Symbol znaku bezpieczeństwa „CE”	W przedniej części opryskiwacza
	ROZWADNIACZ – wybór pracy na przepływ cieczy do rozwadniacza bocznego	Na polu obsługowym przy zaworze trójdrożnym do włączania przepływu cieczy „rozwadniacz/zawór sterujący”
	OPRYSK – wybór pracy na przepływ cieczy do zaworu sterujący	Na polu obsługowym przy zaworze trójdrożnym do włączania przepływu cieczy „rozwadniacz/zawór sterujący”
	OPRYSK – wybór pracy na przepływ cieczy do zbiornik główny	Na polu obsługowym przy zaworze czterodrożnym
	PŁUKANIE ZBIORNIKA – włączanie płuczki zbiornika	Przy manualnym zaworze sekcijnym na polu obsługowym
	MIESZADŁO WEWNĘTRZNE – włączanie mieszadła wewnętrznego zbiornika	Przy manualnym zaworze sekcijnym na polu obsługowym
	MIESZADŁO DOLNE – włączanie mieszadła dolnego	Przy manualnym zaworze sekcijnym na polu obsługowym
	PŁUKANIE – wybór pracy na przepływ cieczy z zbiornika czystej wody	Na polu obsługowym przy zaworze czterodrożnym

 MYJKA ZEWNĘTRZNA	MYJKA ZEWNĘTRZNA – włączanie myjki zewnętrznej opryskiwacza (opcja dodatkowa)	Przy manualnym zaworze sekcyjnym na polu obsługiowym
 EŻEKTOR	EŻEKTOR – wybór pracy na przepływ cieczy z przyłącza eżektorowego (opcja dodatkowa)	Przy zaworze czterodrożnym na polu obsługiowym
ZAWÓR CZTERODROŻNY	ZAWÓR CZTERODROŻNY - Oznaczenie zaworu czterodrożnego	Przy zaworze czterodrożnym na polu obsługiowym
PRZYŁĄCZE HYDRANTOWE	PRZYŁĄCZE HYDRANTOWE - Oznaczenie miejsca przyłącza hydrantowego (opcja dodatkowa)	Przy przyłączy hydrantowym
PRZYŁĄCZE EŻEKTORA	PRZYŁĄCZE EŻEKTORA – miejsce lokalizacji przyłącza (opcja dodatkowa)	Przy przyłączy eżektora na polu obsługiowym
JAZDA NA WZNIESIENIACH Z PEŁNYM ZBIORNIKIEM BEZ ZAŁOŻONYCH NA CIĄGNIKU OBCIĄŻNIKÓW KÓŁ PRZEDNICH I OSI PRZEDNIEJ ZABRONIONA		Napis na zbiorniku
JEDZENIE, PICIE, PALENIE TYTONIU PODCZAS PRACY WZBRONIONE, PO PRACY ZMIENIĆ UBRANIE, RĘCE UMYĆ MYDŁEM, USTA PRZEPŁUKAĆ		Napis na zbiorniku
DOPUSZCZALNA JEST PRACA NA WZNIESIENIACH W KIERUNKU JAZDY DO 10%		Napis na zbiorniku
OSTRZEŻENIE NIE PRZEŁĄCZAĆ ZAWORU WODY CZYSTEJ GDY POMPA PRACUJE		Napis na zbiorniku
ZABRANIA SIĘ PRZEWOŻENIA I PODNOSZENIA OSÓB W TRAKCIE TRANSPORTU		Napis na zbiorniku
DO PRZEJAZDÓW TRANSPORTOWYCH I PRZECHOWYWANIA OPRYSKIWACZA, BELKA POŁOWA MUSI BYĆ USTAWIONA W NAJNIŻSZYM POŁOŻENIU I ZABLOKOWANA		Napis na zbiorniku
ZAKAZ WCHODZENIA DO ZBIORNIKA OPRYSKIWACZA		Napis na zbiorniku
UWAGA! PRZED WYKONANIEM ZABIEGU ODBLOKOWAĆ STABILIZACJĘ BELKI		Napis na zbiorniku
PRACA BEZ OSŁON ZABRONIONA		Napis na pompie



JEŻELI ZNAKI ULEGNĄ ZNISZCZENIU LUB NIE MOŻLIWE JEST ICH ODCZYTANIE, NALEŻY STARE ZNAKI ZASTĄPIĆ NOWYMI. W TYM CELU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z K.F.M.R. SP. Z O.O.

WSZYSTKIE ZNAKI INFORMACYJNE UMIESZCZONE NA OPRYSKIWACZU NALEŻY UTRZYMAĆ W CZYSTOŚCI. W PRZYPADKU WYMIANY PODZESPOŁU NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZNAK INFORMACYJNY NALEŻY UMIEŚCIĆ NOWY.

1.5. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do wykonywania zabiegów ochronnych w uprawach rolniczych, warzywnych, zielarskich oraz nawożenia nawozami mineralnymi rozpuszczonymi w wodzie, takimi jak: mocznik, roztwory RSM oraz różne odżywki. Można również wykorzystać opryskiwacze do mycia maszyn wodą, nawadniania roślin itp. Użytkowanie jej do innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się maszyną, dotyczących obsługi i napraw według zaleceń producenta i ściśle ich przestrzeganie stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Maszyna powinna być użytkowana, obsługiwana i naprawiana wyłącznie przez osoby zaznajomione z jej szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa.

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i medycyny pracy, a także przepisy ruchu drogowego powinny być zawsze przestrzegane.

Samowolne zmiany wprowadzone do maszyny bez zgody producenta mogą zwolnić producenta od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub szkody.

1.6. RYZYKO RESZTKOWE

Największe niebezpieczeństwo występuje podczas stosowania opryskiwacza do celów innych niż opisano w instrukcji.

Ryzyko resztkowe może wynikać z niewłaściwego zachowania się operatora używającego opryskiwacza, przeszkolenia operatora oraz braku zaznajomienia się z instrukcją obsługi lub nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Największe niebezpieczeństwo może wystąpić podczas eksploatacji opryskiwacza polowego są następujące:

- elementy obracające się, oraz elementy ruchome maszyny, które po odłączeniu napędu mogą się jeszcze poruszać,
- uderzenia i przecięcia przez elementy opryskiwacza,
- ryzyko upadku osoby z opryskiwacza (np.: podest),
- ryzyko związane ze środkami ochronnymi roślin (pestycydy, oprysk, itp.),
- ryzyko związane z wysokim ciśnieniem (przewody hydrauliczne, pneumatyczne, dysze opryskowe),
- ryzyko związane z zatruciem - osoby uczulone oraz osoby wchodzące do zbiornika,
- ryzyko związane z uszkodzeniem/awarią maszyny,
- ryzyko dla osób postronnych (brak zachowania odpowiedniej odległości od maszyny w czasie pracy, kolizje drogowe, zderzenia, sytuacje losowe, itp.),
- zagrożenia dla środowiska (rodzaj oraz stężenie pestycydów),

1.6.1. OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO

Podczas użytkowania opryskiwacza rolniczego przyczepianego zagrożenie i ryzyko resztkowe może być ograniczone jeśli zostaną wyeliminowane następujące czynności zabronione:

- brak odpowiednich kwalifikacji osoby obsługującej (brak prawa jazdy odpowiedniej kategorii, brak przeszkolenia, itp.),
- wykonywanie czynności pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- osoby niepełnoletnie i chore oraz kobiety w ciąży,
- wykonywanie napraw, konserwacji, przeglądów lub obsługi wewnątrz zbiornika bez wcześniejszego przemycia i wywietrzenia oraz asekuracji drugiej osoby na zewnątrz podczas pracy w zbiorniku,
- wchodzenie na maszynę podczas pracy i przebywanie na niej podczas jazdy,
- podłączenie maszyny do wadliwej instalacji hydraulicznej, pneumatycznej i elektrycznej ciągnika,
- jazda z nadmierną prędkością, niedostosowanie do przepisów lub do warunków drogowych,
- agregowanie opryskiwacza z ciągnikiem nie przystosowanym do tego typu obciążenia,

- stosowanie wału przegubowo- teleskopowego o innych parametrach, niż podanych w instrukcji obsługi opryskiwacza lub wału z uszkodzoną osłoną/bez osłon,
- nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska (rodzaj i stężenie środka ochronnego, odległość od źródła wody itp.),
- jedzenie, picie lub palenie tytoniu podczas pracy,
- praca bez odzieży ochronnej (ubranie, rękawice, maska ochronna, okulary itp.),
- pozostawienie pracującego urządzenia bez nadzoru,
- pozostawienie środka ochronnego w zbiorniku po zakończonej pracy,
- pozostawienie opryskiwacza na niestabilnym podłożu.

Przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa, oraz opisanych w instrukcji obsługi, może wyeliminować zagrożenie do minimum.


Pomimo tego, że producent opryskiwacza polowego przyczepianego ponosi odpowiedzialność za jego konstrukcję eliminując niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy są nie do uniknięcia.

2. PRZEJAZDY TRANSPORTOWE




PODCZAS JAZDY PO DROGACH PUBLICZNYCH OPRYSKIWACZ MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W SPRAWNE URZĄDZENIA ŚWIETLNE ORAZ TABLICE WYRÓŻNIAJĄCĄ DLA POJAZDÓW WOLNO PORUSZAJĄCYCH SIĘ (TRÓJKĄT). OPRYSKIWACZ MOŻE PORUSZAĆ SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH TYLKO W RAMACH PRĘDKOŚCI DOPUSZCZALNEJ.

Trójkątna tablica wyróżniająca dla pojazdów wolno poruszających się (Rys.6.) montowana jest w uchwyt (Rys.5, poz. 1.) znajdujący się z tyłu opryskiwacza na belce polowej.

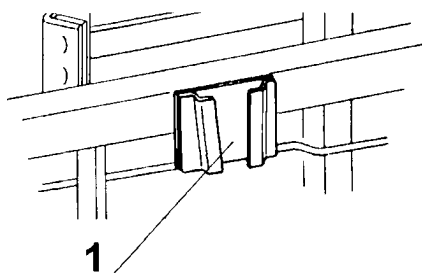

Rysunek 5. Uchwyt do mocowania tablicy wyróżniającej

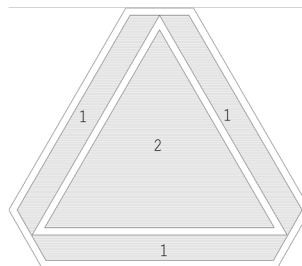

Rysunek 6. Tablica wyróżniająca dla pojazdów wolno poruszających się

1. Materiał odblaskowy czerwony
2. Materiał fluorescencyjny czerwony



UŻYTKOWNIK OPRYSKIWACZA POWINIEN POSIADAĆ TRÓJKĄTNĄ TABLICĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ POJAZDY WOLNO PORUSZAJĄCE SIĘ. NIE ZAKŁADANIE JEJ NA CZAS TRANSPORTU MOŻE GROZIĆ WYPADKIEM.



WAŻNE

ZA EWENTUALNE SZKODY POWSTAŁE PODCZAS WYPADKU ODPOWIADA UŻYTKOWNIK MASZINY.

Poruszając się po drogach publicznych należy przestrzegać szerokości i wysokości transportowej. Sprawdzić oświetlenie, urządzenia ostrzegawcze, odblaskowe i ochronne. Składane elementy belki opryskowej ustawić w położeniu transportowym i zabezpieczyć przed samoczynnym rozłożeniem. Wspornik mechaniczny dyszla ustawić w pozycji transportowej.



**Rysunek 7. Pozycja transportowa
wspornika mechanicznego dyszla**

Podczas jazdy transportowej należy zwrócić uwagę na długość elementów wystających, nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia masy całkowitej opryskiwacza. Prędkość jazdy dostosować do warunków panujących na drodze. Unikać gwałtownych skrętów. Wyłączyć napęd na WOM ciągnika.

2.1. POŁOŻENIE TRANSPORTOWE

Jazdę po drogach (maszyna sprzęgnięta z ciągnikiem) można wykonać dopiero po uprzednim ustawieniu maszyny w położenie transportowe, to znaczy:

- belka polowa musi być złożona,
- drabinka podestu musi być uniesiona do góry i zabezpieczona przed opadaniem,
- wspornik mechaniczny dyszla ustawić w pozycję transportową.

Do jazdy transportowej po drogach publicznych niezbędne jest wyposażenie opryskiwacza w światła zewnętrzne, a mianowicie:

- światła tylne prawe i lewe (pozycyjne, hamowania „stop” i kierunkowskazy)
- 2 światła odblaskowe tylne trójkątne,
- światło pozycyjne przednie białe (po prawej i lewej stronie),
- światło odblaskowe przednie białe (po prawej i lewej stronie),
 - ZABRANIA SIĘ TRANSPORTU, JEŚLI UKŁAD ZAMYKANIA BELKI JEST NIESPRAWNY.
 - ZABRANIA SIĘ PRZEWOŻENIA OSÓB LUB ZWIERZĄT NA CIĄGNIKU LUB MASZYNIE.
 - PODCZAS PRZEJAZDÓW PO DROGACH PUBLICZNYCH, KIEROWCA CIĄGNIKA MUSI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I STOSOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA O RUCHU DROGOWYM. OPRYSKIWACZ MUSI MIEĆ SPRAWNĄ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ (ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE) A Z TYŁU ZAMOCOWANĄ TRÓJKĄTNĄ TABLICĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ. ŚWIATŁA I TABLICA MUSZĄ BYĆ CZYSTE.
 - ZABRONIONE JEST PORUSZANIE SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH, JEŚLI W ZBIORNIKU ZNAJDUJE SIĘ CIECZ ROBOCZA. JAZDA OPRYSKIWACZEM PO DROGACH PUBLICZNYCH DOZWOLONA JEST Z ZBIORNIKIEM NAPEŁNIONYM CZYSTĄ WODĄ – ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN DODAWAĆ DOPIERO NA POLU.
 - PRĘDKOŚĆ JAZDY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 30 KM/H.



2.2. DOSTAWA

Producent dostarcza opryskiwacz kompletny, zmontowany, przygotowany do eksploatacji, z wyposażeniem podstawowym. Opryskiwacze mogą być przesyłane do użytkownika samochodem ciężarowym, ciągnikiem lub transportem kolejowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie załadunku i transportu.

Opryskiwacz w czasie transportu samochodem powinien być zabezpieczony przed przesunięciem się za pomocą pasów transportowych.

Pod koła powinny być podłożone kliny, a z opon w czasie transportu powinno być częściowo wypuszczone powietrze, koła (opony) powinny być opasane pasami transportowymi i z dużą siłą dociągnięte.

WAŻNE



PO DOSTARCZENIU MASZINY, NALEŻY DOKONAĆ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO PODZESPOŁÓW POD KĄTEM USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, JAKIE MOĞY ZAISTNIEĆ PODCZAS TRANSPORTU. WSZYSTKIE WYKRYTE USZKODZENIA MECHANICZNE ELEMENTÓW MASZINY, NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO DEALERA FIRMY K.F.M.R. SP. Z O.O.

2.3. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK


2.3.1. ZAŁADUNEK Z POMOCĄ CIĄGNIKA

NIEBEZPIECZEŃSTWO




- PRZED ZAŁADUNKIEM MASZINY NA ŚRODEK TRANSPORTOWY LUB PRZED ROZŁADUNKIEM NALEŻY JĄ OSTROŻNIE DOŁĄCZYĆ DO CIĄGNIKA.
- MASZYNĘ MOŻNA ZAŁADOWAĆ I ROZŁADOWAĆ CIĄGNIKIEM TYLKO WTEDY, GDY SPEŁNIA ON WYMAGANIA MASZINY W ZAKRESIE KLASY CIĄGNIKA I MOCY.
- JEŚLI CIĄGNIK JEST ZBYT SŁABY, ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU.

2.3.2. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK ZA POMOCĄ URZĄDZENIA PODNOSZĄCEGO

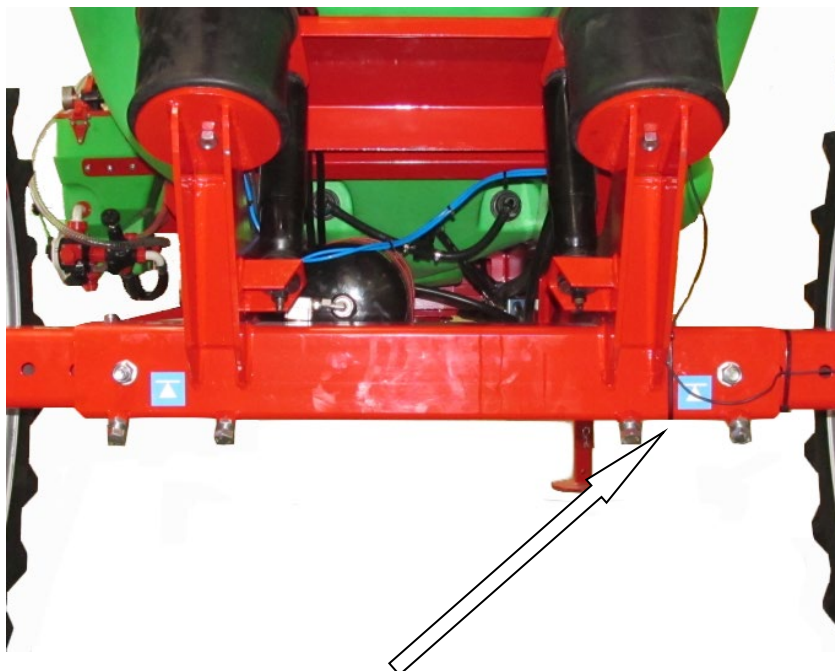

Rysunek 8. Miejsce w którym należy zastosować urządzenie podnoszące.

2.3.3. ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK ZA POMOCĄ DŹWIGÓW

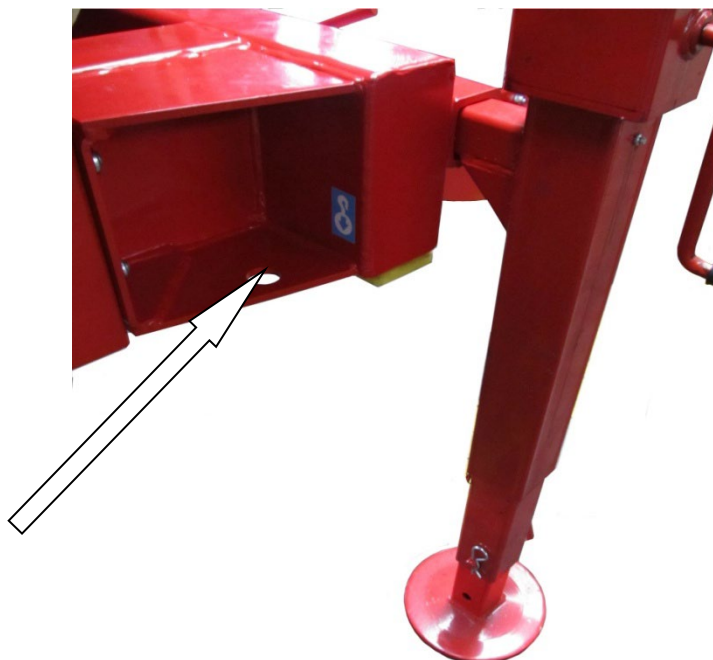

Rysunek 9. Miejsce do mocowania pasa transportowego w czasie transportu.

3. BUDOWA I DZIAŁANIE

Opryskiwacz rolniczy przyczepiany GOLIAT 2500/3000/3600/4200/5200/6000 PHB przeznaczony jest do wykonywania zabiegów ochronnych w uprawach rolniczych, warzywnych, zielarskich oraz nawożenia nawozami mineralnymi rozpuszczonymi w wodzie, takimi jak: mocznik, roztwory RSM oraz różne odżywki. Można również wykorzystać opryskiwacz do nawadniania roślin itp.. Środki ochrony roślin należy stosować w stężeniach i dawkach zgodnych z informacjami zamieszczonymi na opakowaniach, w zaleceniach i instrukcjach. Dawki środków ochrony roślin podaje się na ogół w litrach lub w kg na hektar. Dla niektórych upraw i małych powierzchni podczas opryskiwania pojedynczych roślin względnie plantacji wielokrotnie zwiększającą swoją masę zieloną w czasie okresu wegetacji, podaje się stężenie cieczy użytkowej.

3.1. BUDOWA OPRYSKIWACZA

Podstawowe zespoły wchodzące w skład opryskiwaczy przyczepianych GOLIAT 2500/3000/3600/4200/5200/6000 PHB:


- ramy spawanej z kształtowników stalowych oraz z blach giętych (Rys. 10, p. 1.), wyposażonej w podest ze schodkami (Rys. 10, p. 5.) oraz jednoosiowego podwozia wyposażanego w hamulce bębnowe,
- zbiornika cieczy (Rys. 10, p. 6.) uzbrojonego w osprzęt, wraz z bocznym rozdzielaczem środków chemicznych, filtrem ssawnym, zaworem spustowym, sitem wlewowym oraz wskaźnikiem poziomu cieczy; Zbiornik wyposażony jest w dwa mieszkadła hydrauliczne osadzone wewnątrz, w jego przedniej i tylnej części,
- zbiornika na czystą wodę o pojemności 480l do zbiorników 4200/6000l, 465l do zbiorników 3600/5200l i 335l do zbiorników 2500/3000l służącego do mycia opryskiwacza i instalacji ciecowej po wykonanym zabiegu,
- zbiornika na czystą wodę do mycia rąk,
- belki polowej 18m, 20m, 21m, 24m (Rys. 10, p. 8.), składanej hydraulicznie z siłownikiem stabilizacji, wysokość położenia belki podczas pracy ustalana jest przy pomocy siłownika hydraulicznego;
- Elektrycznego zaworu sterującego firmy ARAG, wyposażonego między innymi w filtr samoczyszczący, dźwignie przelewu, regulator przepływu cieczy, zawór stałej regulacji ciśnienia,
- zaworu kulowego 5-drożnego,
- manometru wskazującego ciśnienie cieczy roboczej,
- pompy przeponowej (Rys. 10, p. 4.), napędzanej przez WOM ciągnika poprzez wał przegubowo-teleskopowy; wałek wielowypustowy pompy zabezpieczony jest atestowaną osłoną z tworzywa sztucznego,
- sekcji opryskowych z głowicami 5- pozycyjnymi wyposażonymi w 2 rozpylacze szczelinowe ceramiczne + 1 iniektorowy ceramiczny (Rys. 10, p. 7.), w oprawach wyposażonych w zaworki przeciw kroplowe, filtry i kołpaki z bagnetowym mocowaniem;
- instalacja oświetleniowa (Rys. 10, poz. 9.):
 - lampy tylnie zespolone
 - odbłaski okrągłe tylnie
 - lampy obrysowe przednie
 - odbłaski białe przednie
 - odbłaski żółte boczne umocowane do uchwytów na podwoziu.

WAŻNE



ZBIORNIK DO MYCIA RĄK NALEŻY NAPEŁNIĆ TYLKO WODĄ WODOCIĄGOWĄ.

POMIMO ŻE ZBIORNIK CZYSTEJ WODY JEST NAPEŁNIONY CZYSTĄ WODĄ, NIE MOŻNA UŻYWAĆ TEJ WODY DO PICIA.

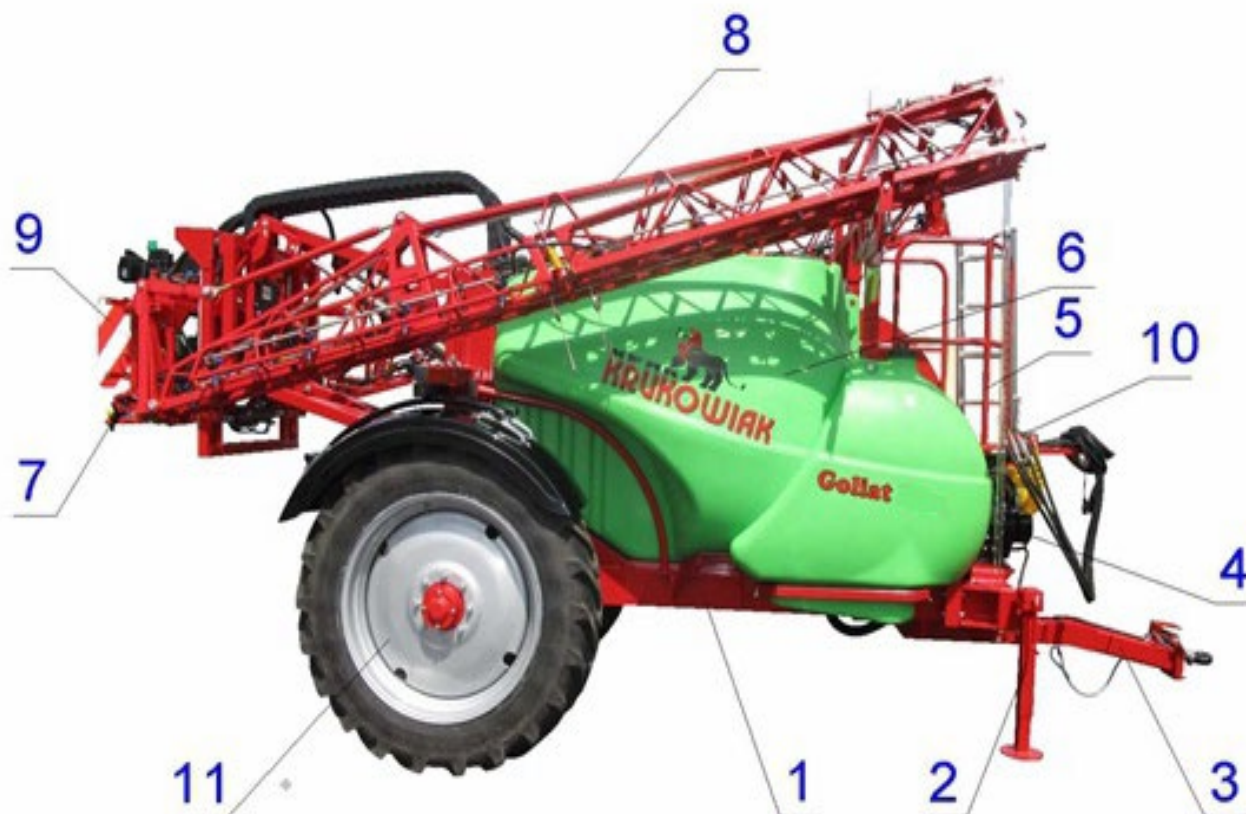

Rysunek 10. Budowa opryskiwaczy GOLIAT 2500/3000/3600/4200/5200/6000 PHB.

1. Rama, 2. Stopka podporowa, 3. Zaczep, 4. Pompa, 5. Podest ze schodami, 6. Zbiornik, 7. Rozpylacz, 8. Belka, 9. Tablice świetlne, 10. Układ hydrauliczny, 11. Koło jezdne.

3.2. WYPOSAŻENIE OPRYSKIWACZA

3.2.1. WYKAZ WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO OPRYSKIWACZA

Wykaz wyposażenia podstawowego opryskiwaczy GOLIAT 2500, 3000, 3600, 4200, 5200, 6000 PHB:

- Zbiornik wykonany z polietylenu (PWS) :
 - zbiornik na ciecz roboczą o pojemności 2500/3000/3600/4200/5200/6000 litrów (wyposażony w jedną pokrywę z odpowietrznikiem, posiada wskaźnik poziomu cieczy oraz zawór spustowy),
 - zbiornik na czystą wodę o pojemności 335 litrów (do płukania instalacji cieczowej) – 2500/3000 PHB
 - zbiornik na czystą wodę o pojemności 452 litrów (do płukania instalacji cieczowej) – 2500/3000 PHB
 - zbiornik na czystą wodę o pojemności 700 litrów (do płukania instalacji cieczowej) – 2500/3000 PHB
 - zbiornik na umycie rąk po dokonaniu zabiegu 10l.
- Belka polowa o szerokości roboczej 18,20,21,24 m z siłownikiem stabilizacji, rozkładana hydraulicznie niezależnie (rozkładanie, składanie i podnoszenie) – umożliwia niezależne otwieranie ¼ szerokości belki, wykonana z elementów blachy giętej, podnoszona hydraulicznie, dzielona na 5 sekcji (dla szerokości 18-21m) 7 sekcji dla szerokości 24 m, po uderzeniu w przeszkodę odchyła się do przodu i do tyłu, zabezpiecza rozpylacz i oprawy rozpylaczy przed uszkodzeniem,
- Oprawy pięciorozpylaczowe KRUKOWIAK z zaworkami przeciwkroplowymi rozmieszczone na rurce kwasoodpornej w odległości co 50 cm – pozwalają na szybką zmianę rozpylaczy oraz umożliwiają odcięcie dopływu cieczy do rozpylaczy,

- Czterosekcyjna pompy firmy COMET BP 235, BPS260 oraz BPS 300 która zapewnia odpowiednią wydajność, a zastosowany układ głowic oraz dodatkowa komora powietrznika eliminuje pulsację cieczy,
- Rozwadniacz boczny POLMAC przeznaczony jest do wstępnego rozwadniania środków chemicznych, przed ich umieszczeniem w zbiorniku głównym opryskiwacza,
- pięcisekcyjny zawór ARAG,
- Manometr glicerynowy z podziałką co 0,1 bar w przedziale 0 – 5 bar,
- Trzy stopnie filtrowania poza sitem wlewowym: filtr ssawny, filtr samoczyszczący przy zaworze sterującym oraz filterki w oprawach rozpylaczy; wkłady filtrów, wykonane ze stali nierdzewnej,
- Zaczep prosty dolny umożliwiający kopiowanie śladów ciągnika na uwrociach,
- Malowanie proszkowe całości konstrukcji stalowej maszyny – daje doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne,
- Koła 13.6 x 38 - dla zbiornika 2500/3000 litrów,
- Koła 15.5 x 38 – dla zbiornika 3600/4200 litrów,
- Koła 18.4 x 38m – dla zbiornika 5200/6000 litrów
- Błotniki,
- Płuczka zbiornika głównego,
- Układ hamulcowy pneumatyczny,
- Możliwość stopniowej regulacji rozstawu kół w zależności od ich rozmiarów,
- Wał przegubowo-teleskopowy,
- Zapotrzebowanie mocy:
 - zbiornik 2500l - 75KM,
 - zbiornik 3000l - 80KM,
 - zbiornik 3600l – 85 KM,
 - zbiornik 4200l – 90 KM,
 - zbiornik 5200l – 95 KM,
 - zbiornik 6000l – 100 KM.

3.2.2. WYKAZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO OPRYSKIWACZA

Wykaz wyposażenia dodatkowego opryskiwacza:

- Przyłącze hydrantowe,
- Przyłącze hydrantowe z przepływomierzem,
- Pompa wirowa do zasilania płuczek zbiornika,
- Eżektor do napełniania zbiornika,
- Myjka zewnętrzna opryskiwacza,
- BoomLevel System
- BoomLevel System PLUS (dla Basic, Touch 800 lub ISOBUS),
- BoomLevel System PLUS (oddzielny panel - Norac),
- Osłona pod opryskiwaczem,
- Pakiet osłon bocznych,
- Zmienna geometria belki,
- Zamiana belki PHB na ALU,
- Własny układ hydrauliczny,
- Zaczep górny,
- Oświetlenie nocne robocze LED (białe),
- Oświetlenie nocne robocze LED (niebieskie),
- Oświetlenie nocne robocze LED (poszczególne rozpylacze),
- Obieg (cyrkulacja) cieczy,
- Trailmatic (automatyczna korekta skrętu zaczepu),
- Oś skrętna,
- Zaczep kulowy Ø 80,
- Pneumatycznie amortyzowana oś,
- Filtry sekcyjne (5 sekcji),
- Filtry sekcyjne (7 sekcji),
- Dodatkowe dwie sekcje cieczowe (maksymalnie 13 sekcji),
- Koła 15,5 x 38"

- Koła 11,2 x 42",
- Koła 12,4 x 46,
- Koła 13,6 x 38,
- Koła 18,4 x 38,
- Koła 20,8 x 38
- Komputer BRAVO 400 S + hydraulika (GPS),
- ISOBUS – rozłączanie sekcji (elektrozawory),
- ISOBUS – rozłączanie głowic (pneumatyczne) – dla szerokości 18, 20, 21, 24 m,
- Touch 800 dla opryskiwaczy z ISOBUS,
- S-BOX dla komputerów Touch 800,
- Czujnik ciśnienia,
- Czujnik poziomu cieczy w zbiorniku,
- Uchwyt z przyssawką,
- Głowice i rozpylacze.




WSKAZÓWKA

WYPOSAŻENIE SPECJALNE OPRYSKIWACZA DOSTĘPNE JEST W SPRZEDAŻY U PRODUCENTA. CZĘŚCI ZAMIENNE U PRODUCENTA ORAZ W SKŁEPACH SPECJALISTYCZNYCH I AGROMACH. KAŻDE URZĄDZENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO POSIADA INSTRUKCJĘ OBSŁUGI UMOŻLIWIAJĄCĄ PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE URZĄDZENIA.

3.3. ROBOCZE POŁOŻENIE BELEK

Zadaniem belki polowej jest pokrycie pola równomierną warstwą cieczy roboczej. Rozkładanie i składanie belki polowej sterowane jest hydraulicznie (rozkładanie, składanie i podnoszenie) niezależnie – umożliwia niezależne otwieranie ¼ szerokości belki. Belka wykonana jest z elementów z blachy giętej. Opryskiwacz GOLIAT 2500/3000/3600/4200/5200/6000 PHB wyposażony jest w sterowanie elektryczne hydrauliką olejową. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu sterowania hydrauliką olejową umieszczonego w kabinie ciągnika (Rys. 11.). Po rozłożeniu belki należy ustawić ją na wymaganej wysokości, a jeśli zabieg ochronny odbywa się na pochyleniu, należy ustawić ją równoległe do powierzchni pola za pomocą siłownika stabilizacji.

W przypadku stwierdzenia, że ramiona belek samoczynnie składają się podczas pracy lub występują zbyt duże wahania, należy wyregulować docisk sprężyn na sprzęgłach kłowych, pokręcając śrubą (Rys.11, p. 1.), która napinając sprężynę (Rys. 11, p. 2.), dociska sprzęgło górne (Rys. 11, p. 3.) do dolnego (Rys. 11, p. 4.). Zarówno zmiana kąta pochylenia ramion belki polowej w stosunku do podłoża, jak i regulacja jej wysokości, odbywa się hydraulicznie, przy pomocy siłowników sterowanych z kabiny ciągnika.

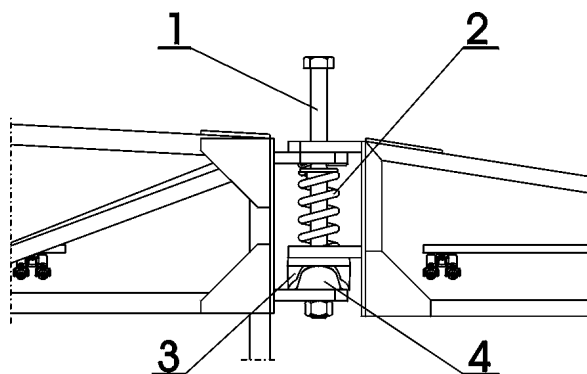

Rysunek 11. Ogólny widok sprzęgła kłowego

1. Śruba, 2. Sprężyna, 3. Sprzęgło górne, 4. Sprzęgło dolne.

ZDJĘCIE WIDOKU SPRZĘGŁA KŁOWEGO MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY.

W celu rozłożenia belki polowej, należy przestrzegać następującej kolejności:

- podnieść belkę polową do maksymalnej wysokości i wypoziomować,
- rozłożyć ramiona belki polowej,
- opuścić belkę polową na żadaną wysokość roboczą,
- podczas oprysku, stabilizacja belki polowej musi być otwarta.

Po rozłożeniu belek polowych i przygotowaniu do pracy, opryskiwacz należy poddać próbie działania, poprzedzonej płukaniem całego układu cieczowego czystą wodą. W celu ułatwienia usunięcia przy płukaniu ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych z przewodów, należy uprzednio wymontować filtry i rozpylacze.

Po płukaniu układu cieczowego i zbiornika, należy zamontować poprzednio wymontowane elementy. Rozpylacze powinny być już odpowiednio dobrane do zamierzonego zabiegu.

W celu złożenia belki polowej do pozycji transportowej, należy zachować następującą kolejność składania:

- podnieść belkę polową do maksymalnej wysokości i wyrównać poziom,
- złożyć ramiona belki polowej,
- opuścić belkę polową na łoża podpór do pozycji transportowej i wyłączyć hydraulikę,
- podczas transportu, stabilizacja belki musi być zamknięta.

Próbie działania należy wykonać w następujący sposób:

- uruchomić pompę przez włączenie wałka przegubowo - teleskopowego,
- zaworem sterującym (patrz rys. 21.) ustawić odpowiednie ciśnienie robocze, po czym pracować przez kilka minut,
- regulację zaworu przeprowadzić wg instrukcji obsługi zaworu sterującego, zamieszczoną w p. 3.8.,
- w czasie próby zwrócić uwagę na równomierne rozpylanie cieczy przez rozpylacze oraz sprawdzać stabilność ustawionego ciśnienia roboczego,
- sprawdzić intensywność mieszania przez mieszadło hydrauliczne,
- sprawdzić działanie instalacji elektrycznej opryskiwacza i prawidłowość współdziałania świateł ciągnika ze światłami opryskiwacza,
- w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu, należy ustalić przyczynę i usunąć ją.



Rysunek 12. Panel sterowania hydrauliczną olejową

1. Rozkładanie lewego końcowego ramienia, 2. Rozkładanie lewego środkowego ramienia, 3. Rozkładanie prawego środkowego ramienia, 4. Rozkładanie prawego końcowego ramienia, 5. Podnoszenie lewych ramion belki, 6. Blokada stabilizacji, 7. Regulacja pochyłu belki, 8. Wysokość belki, 9. Podnoszenie prawych ramion belki.

**WSKAZÓWKA**

LANCE OPRYSKIWACZA USTAWIAĆ ZAWSZE RÓWNOLEGLE DO ZIEMI, GDYŻ TYLKO WTEDY OSIĄGNIĘTA BĘDZIE PRAWIDŁOWA WYSOKOŚĆ OPRYSKU KAŻDEJ Z DYSZ.

**WAŻNE**

PRZED ROZKŁADANIEM I SKŁADANIEM BELKI NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ABY STABILIZACJA BELKI BYŁA ZABLOKOWANA. NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO TEJ INFORMACJI MOŻE GROZIĆ USZKODZENIEM BELKI PODCZAS ROZKŁADANIA.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO**

PRZY ROZKŁADANIU I SKŁADANIU LANC NALEŻY ZAWSZE ZACHOWAĆ BEZPIECZNY ODSTĘP OD NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH! KONTAKT LANC Z PRZEWODAMI LINII ENERGETYCZNYCH MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYPADKÓW ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM.

**UWAGA**

PRZY ROZKŁADANIU I SKŁADANIU BELKI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, CZY W ZASIĘGU RUCHÓW LANC NIE ZNAJDUJĄ SIĘ LUDZIE. NA WSZYSTKICH CZĘŚCIACH SKŁADANYCH HYDRAULICZNIE ZNAJDUJĄ SIĘ MIEJSCA PRZYGNIECENIA I PRZYCIĘCIA.

**WAŻNE**

ZABRANIA SIĘ SKŁADANIA I ROZKŁADANIA LANC PODCZAS JAZDY.

3.3.1. USTAWIENIA ZAWORÓW DŁAWIĄCYCH HYDRAULIKI

Prędkości działania poszczególnych funkcji hydraulicznych są fabrycznie ustawione zaworami dławiącymi umieszczonymi w bloku zaworów (składanie i rozkładanie belki, wyrównanie pochyleń, zaryglowanie i odryglowanie itd.). Zależnie od typu ciągnika może okazać się konieczność korygowania ustawionych wartości.


Ustawialna jest prędkość ruchów funkcji hydraulicznych przyporządkowanych do pary dławików. Prędkość tę można zmienić przez wkręcenie lub wykręcenie śrub odpowiednich dławików.

- Zmniejszenie prędkości ruchów - wkręcanie śruby
- Zwiększenie prędkości ruchów - wykręcanie śruby.

**WAŻNE**

USTAWIENIE ZAWORÓW DŁAWIĄCYCH HYDRAULIKI NALEŻY POWIERZAĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANYM OSOBA KORZYSTAJĄCYM Z ODPOWIEDNICH NARZĘDZI.

3.3.2. SCHEMAT INSTALACJI HYDRAULICZNEJ GOLIAT 2500 3000 PHB

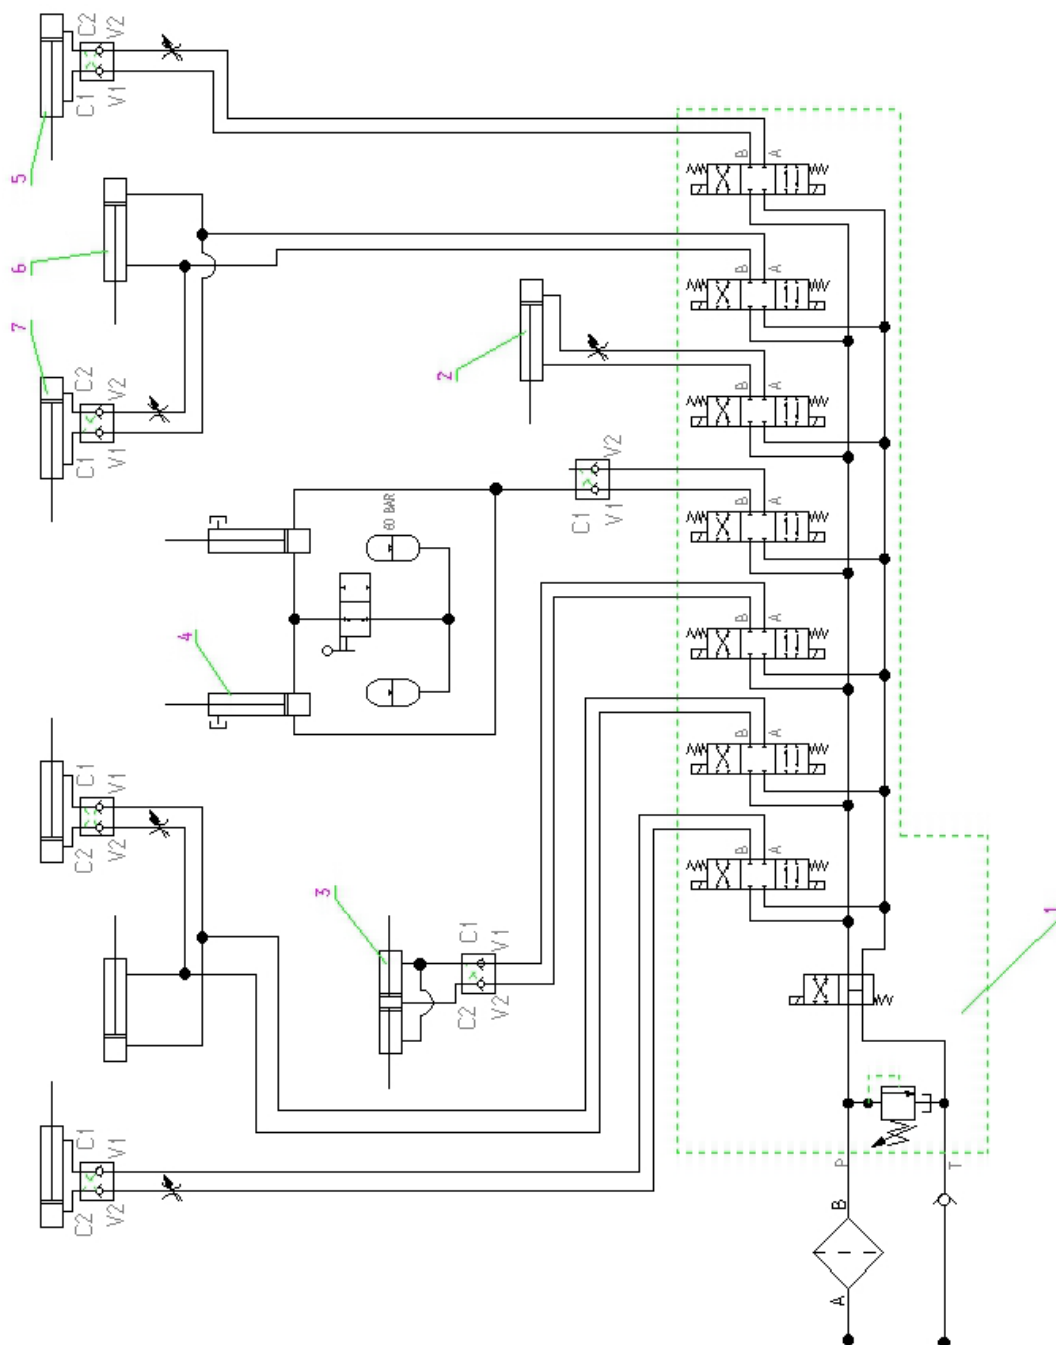

Rysunek 13. Schemat instalacji hydraulicznej GOLIAT 2500 3000 PHB

1. Rozdzielacz, 2. Siłownik wymuszenia stabilizacji, 3. Siłownik blokady, 4. Siłownik nurnikowy podnoszenia belki na trapezie, 5. Siłownik rozkładania skrzydła belki, 6. Siłownik blokady belki, 7. Siłownik rozkładania belki.

3.4. SCHEMAT DZIAŁANIA I OBIEGU CIECZY

Na Rys. 14. przedstawiono schemat działania i obiegu cieczy opryskiwaczy. Po włączeniu napędu WOM i uruchomieniu pompy zostaje uruchomiony obieg cieczy roboczej w opryskiwaczu. Pompa (Rys. 14, p. 3.) zasysa ciecz ze zbiornika przez filtr ssawny (Rys. 14, p. 37.) i tłoczy ją przewodem poprzez filtr samooczyszczający do zaworu odcinającego sekcji, do której zamontowany jest zawór stałej regulacji ciśnienia oraz manometr (czujnik ciśnienia).

Z zaworu ciecz doprowadzona zostaje do rozpylaczy o zróżnicowanych wydatkach, osadzonych w głowicach z pięcioma wyjściami (na specjalne wyposażenie z trzema wyjściami). Jednocześnie przewodami


ciecz doprowadzona jest do mieszadeł hydraulicznych, służących do dokładnego wymieszania preparatu.

Nadmiar cieczy poprzez zawór upustowy w zaworze sterującym, wraca przewodem cieczowym do zbiornika. Zbiornik (Rys. 14, p. 1.) należy napełniać wodą poprzez sito wlewowe (Rys. 14, p. 17.), a ciecz użytkową z rozwadniacza środków chemicznych. Do szybkiego spuszczenia cieczy służy zawór spustowy umieszczony pod zbiornikiem. Do płukania i mycia zbiornika, rozwadniacza i przepłukania instalacji cieczowej służy zbiornik na czystą wodę (Rys. 14, p. 2.).

Przez zawór 3-sekcyjny można uruchomić

- 1.) Myjkę zbiornika (Rys. 14, p. 6.)
- 2.) Mieszadło hydrauliczne (Rys. 14, p. 4.)
- 3.) Myjka zewnętrzną

Myjkę zbiornika oraz myjkę zewnętrzną uruchamiamy przestawiając zawór 5-droźny (Rys. 14, p. 39) w pozycji poboru wody czystej ze zbiornika oraz ustawiamy zawór kulowy „1” (Rys. 14, p. 2) w pozycji tłoczenia.

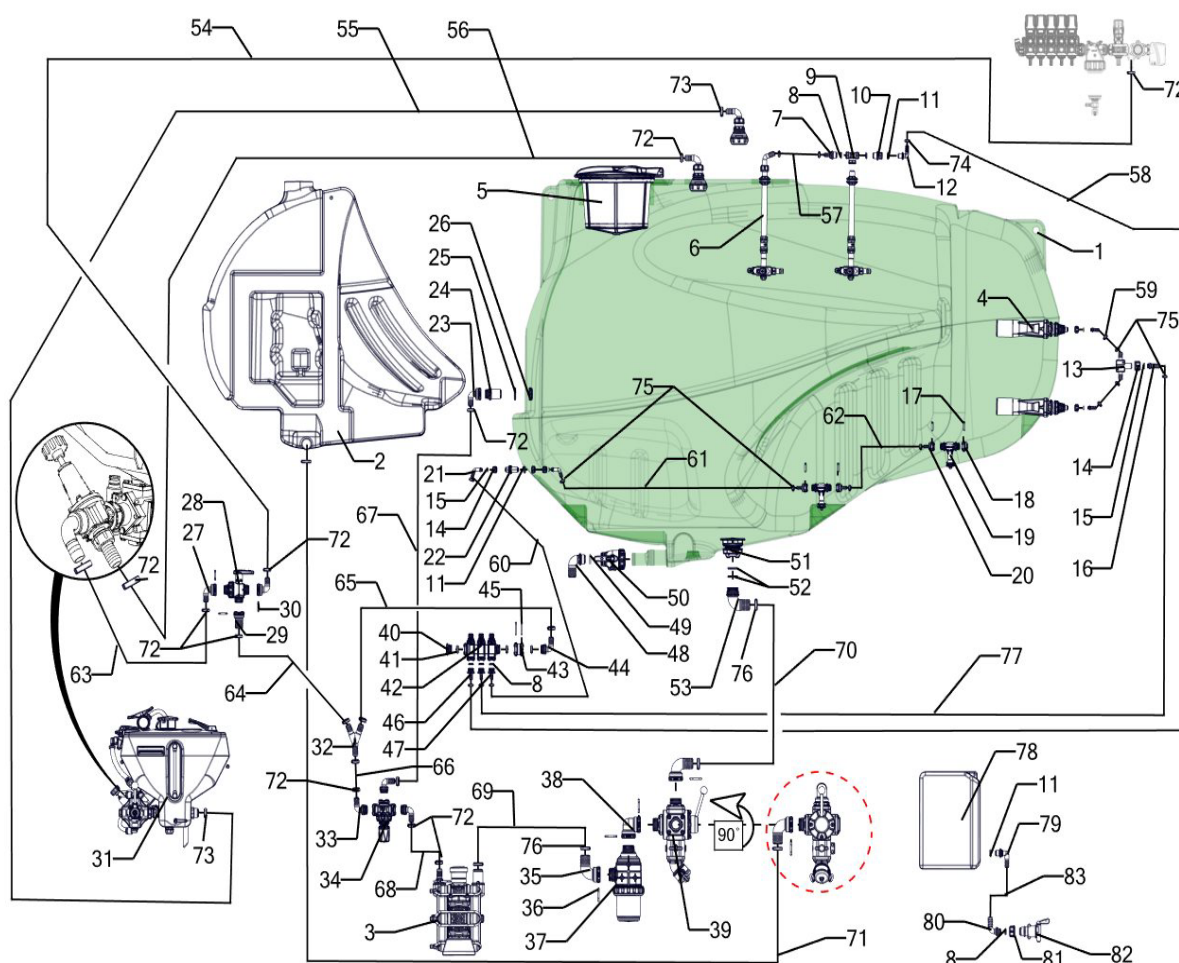

Rysunek 14. Schemat działania i obiegu cieczy opryskiwacza rolniczego GOLIAT 2500/3000/3600/4200/5200/6000 PHB.

Tabela 3. Wykaz części układu cieczowego opryskiwacza GOLIAT.

Nr Poz.	Nazwa części
1	Zbiornik
2	Zbiornik Czystej Wody
3	Pompa
4	Mieszadło zbiornika
5	Sito wlewowe
6	Płuczka zbiornika

<i>Nr Poz.</i>	<i>Nazwa części</i>
7	Króciec
8	Oring
9	Trójnik
10	Redukcja
11	Oring
12	Kolanko
13	Trójnik
14	Nakrętka z kołnierzem
15	Oring
16	Króciec
17	Widelki
18	Zaślepka
19	Mieszadło antyosadowe zbiornika
20	Króciec kolektora kalibr.
21	Kolanko
22	Złączka
23	Kolanko
24	Przylącze
25	Uszczelka
26	Nakrętka
27	Kolanko kolektora kalibr.
28	Zawór kul.
29	Króciec kolektora kalibr.
30	Widelki
31	Rozwadniacz polmac RAMKA (LEWY)
32	Trójnik
33	Kolanko
34	Zawór regul. Zielony
35	Kolanko
36	Widelki
37	Filtr ssący
38	Kolanko
39	Zawór kul.
40	Zaślepka
41	Oring
42	Sekcja zaworu potrójna
43	Adapter
44	Kolanko
45	Widelki
46	Króciec
47	Króciec
48	Kolanko
49	Oring
50	Zawór kul.
51	Króciec z koł.
52	Oring
53	Kolanko

<i>Nr Poz.</i>	<i>Nazwa części</i>
54	Wąż TŁ.
55	Wąż ssący
56	Wąż ssący
57	Wąż TŁ.
58	Wąż TŁ.
59	Wąż tł.
60	Wąż tł.
61	Wąż tł.
62	Wąż tł.
63	Wąż TŁ.
64	Wąż TŁ.
65	Wąż TŁ.
66	Wąż TŁ.
67	Wąż ssący
68	Wąż TŁ.
69	Wąż zbrojony
70	Wąż zbrojony
71	Wąż zbrojony
72	Opaska zaciskowa
73	Opaska zaciskowa
74	Opaska zaciskowa
75	Opaska zaciskowa
76	Opaska zaciskowa
77	Wąż tł.
78	Pojemnik + nakrętka czerwona
79	Kolanko wskaźnika cieczy
80	Kolanko
81	Nakrętka
82	Kranik
83	Wąż igielit.



UKŁAD CIECZOWY OPRYSKIWACZA NIE JEST PRZYSTOSOWANY DO WSPÓŁPRACY Z ROZTWORAMI O GĘSTOŚCI I LEPKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ WODA. CIECZE I ROZTWORY ODBIEGAJĄCE TYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI FIZYCZNYMI OD WODY MOGĄ RADYKALNIE ZMIENIAĆ RÓWNOWAGĘ CIŚNIENIA W UKŁADZIE (WYŻSZE PODCIŚNIENIA I OPORY TŁOCZENIA), PRZEZ CO MOGĄ USZKADZAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY UKŁADU CIECZOWEGO LUB POWODOWAĆ ICH NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA. NIEPRZESTRZEGANIE TEJ ZASADY MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MASZINY I/LUB NIEPRAWIDŁOWE PRZEPROWADZENIE ZABIEGU !

3.5. POLE OBSŁUGOWE W OPRYSKIWACZU GOLIAT

Wybór danego trybu pracy następuje, przy użyciu różnych elementów umieszczonych na polu obsługowym. Pole obsługowe opryskiwacza znajduje się, w prawej przedniej części opryskiwacza w specjalnej zamykanej skrzynce.



Rysunek 15. Pole obsługowe.

1. Manualne zawory sekcyjne do załączania płuczek, mieszadła wewnętrznego oraz mieszadła dolnego,
2. Zawór pięciodrożny do wybierania poszczególnych cykli pracy,
3. Zawór kulowy do przełączania pracy rozwadniacz/zawór sterujący,
4. Kranik zbiornika z wodą czystą do mycia rąk po wykonaniu zabiegu,

1. MANUALNE ZAWORY SEKCYJNE



Rysunek 16. Manualne zawory sekcyjne.

Manualne zawory sekcyjne znajdujące się na polu obsługi w opryskiwaczu służą do:



**PŁUKANIE
ZBIORNIKA**

- Manualny zawór sekcyjny oznaczony symbolem znajdującym się z lewej strony służy do załączania płuczek wewnętrznych zbiornika. Płuczki zbiornika głównego służą do usunięcia resztek środka ochrony roślin czy nawozu płynnego znajdujących się na środkowej powierzchni zbiornika.



**MIESZADŁO
WEWNĘTRZNE**

- Manualny zawór sekcyjny oznaczony symbolem znajdującym się z lewej strony służy do załączania mieszadeł zbiornika które mają zastosowanie do wymieszania wody i pestycydu w jednolitą całość,



**MIESZADŁO
DOLNE**

- Manualny zawór sekcyjny oznaczony symbolem znajdującym się z lewej strony służy do załączania mieszadła dolnego które umożliwia lepsze wymieszanie pestycydu z cieczą.



**MYJKA
ZEWNĘTRZNA**

- Manualny zawór sekcyjny od załączania myjki zewnętrznej opryskiwacza (opcja dodatkowa)

2. ZAWÓR PIĘCIODROŻNY




Rysunek 17. Zawór pięciodrożny.



- przełączenie trybu pracy na zawór sterujący
- wybór pracy na płukanie zbiornika po wykonaniu zabiegu
- wybór pracy przepływu cieczy z przyłącza eżektorowego (opcja dodatkowa)

3. ZAWÓR KULOWY DO WŁĄCZANIA PRACY ROZWADNIACZA BOCZNEGO POLMAC

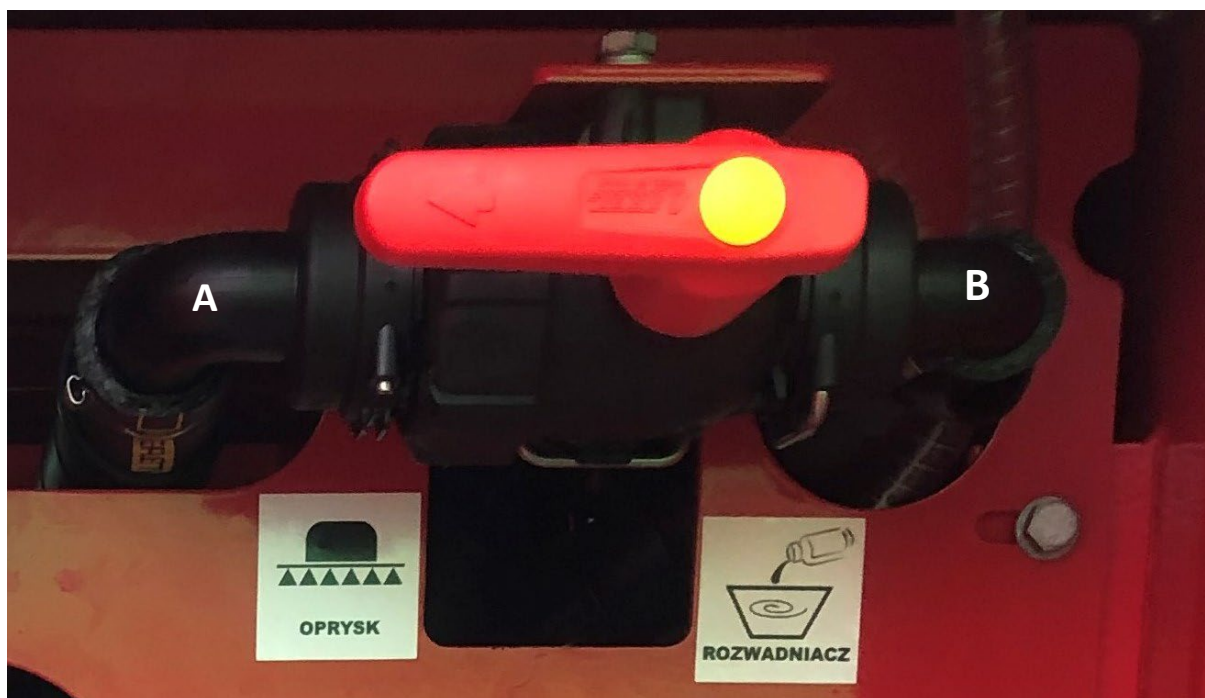

Rysunek 18. Widok zaworu kulowego dwudrożnego.



- Przełączanie przepływu cieczy do rozwadniacza
- Przełączenie przepływu cieczy na zawór sterujący

4. KRANIK DO CZYSZCZY WODY DO UMYCIA PO ZABIEGU WYKONANIU ZABIEGU.

5. PRZYŁĄCZE EŻEKTOROWE (OPCJA DODATKOWA)

Przyłącze eżektorowe służy do napełniania zbiornika opryskiwacza cieczą z punktów poboru.

Schemat napełniania zbiornika opryskiwacza przez przyłącze eżektorowe.

- 1) ustalić dokładną ilość napełnienia zbiornika cieczą,
- 2) odbezpieczyć otwór wlewowy eżektora oznaczony napisem PRZYŁĄCZE EŻEKTORA z rozkładanej przykręcaną plastikowej pokrywy,
- 3) wąż ssący przyłączyć poprzez szybkozłącz do punktu poboru przyłącza,
- 4) włożyć wąż do punktu poboru cieczy,
- 5) dźwignię zaworu pięciodrożnego (Rys. 15) ustawić w pozycji EŻEKTOR,
- 6) pompę napędzić do około 540 obrotów na minutę,
- 7) gdy zbiornik jest już napełniony należy:
 - wyjąć wąż ssący z punktu poboru cieczy tak aby zostały z węża zostały wysrane pozostałości cieczy do czysta,

- 8) zawory pięciodrożny przestawić na wymagany tryb pracy,
- 9) otwór wlewowy eżektora zabezpieczyć składaną przykręcaną plastikową pokrywą.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE NAPEŁNIANIA OPRYSKIWACZA Z NATURALNYCH ZBIORNIKÓW WODY JAK JEZIORA, STAWY, STRUMIENIE I RZĘKI.

6. PRZYŁĄCZE HYDRANTOWE (OPCJA DODATKOWA)

Przyłącze ssawne hydrantowe służy do napełniania zbiornika cieczą za pomocą hydrantu.

Schemat napełniania zbiornika opryskiwacza przez przyłącze hydrantowe:

1. ustalić dokładną ilość napełnienia zbiornika cieczą,
2. odbezpieczyć aluminiową pokrywę przyłącza,
3. podłączyć wąż hydrantowy do hydrantu oraz przyłącza hydrantowego,
4. odkręcić hydrant,
5. gdy zbiornik jest już napełniony należy:
 - zakręcić hydrant,
 - odciąć wąż hydrantowy z punktu poboru następnie z przyłącza hydrantowego zakręcić zawór,
6. otwór wlewowy zabezpieczyć wkręcaną aluminiową pokrywą.

WAŻNE



PODCZAS NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA CIECZY ROBOCZEJ POPRZECZ PRZYŁĄCZE HYDRANTOWE CZY EŻEKTOROWE POKRYWA MUSI BYĆ KONIECZNIE OTWARTA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA ZAMKNIĘTEGO ZBIORNIKA NA SKUTEK PRZEPEŁNIENIA.

PODCZAS NAPEŁNIANIA STAŁE OBSERWOWAĆ WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA ZBIORNIKA.

NAPEŁNIENIE CIECZĄ ROBOCZĄ ZBIORNIKA NALEŻY ZATRZYMAĆ NAJPÓŹNIEJ GDY WSKAŹNIK STANU NAPEŁNIENIA ZNAJDZIE SIĘ W POZYCJI MAKSYMALNEJ RÓWNIEŻ GDY MASA UŻYTKOWA OPRYSKIWACZA ZOSTANIE PRZEKROCZONA.

3.6. BOCZNY ROZWADNIACZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Rozwadniacz (Rys. 17.) przeznaczony jest do wstępnego rozwadniania środków chemicznych, przed ich umieszczeniem w zbiorniku głównym opryskiwacza. Po napełnieniu zbiornika opryskiwacza wodą do 1/3 pojemności, wsypujemy środek chemiczny do zbiornika rozwadniacza w ilości do 5 kg (w zależności od wymaganego stężenia cieczy) i otwieramy zaworek dźwigniowy zaworu sterującego, podając ciecz. W tym czasie powinny być zamknięte zaworki dźwigniowe, odcinające ciecz od belki połowej.

Po wypłukaniu środka chemicznego, dopełniamy zbiornik rozwadniacza wodą do zakładanego poziomu.

Dla skrócenia czasu rozwadniania, preparaty zbrylone, należy przed wsypaniem dokładnie rozdrobnić.



Rysunek 19. Budowa rozdznacza bocznego POLMAC.

1. Zawór płukania naczynia, 2. Zawór płukania rozdznacza, 3. Manometr, 4. Dozownik śr. chemicznego i mycia naczynia, 5. Pokrywa, 6. Dźwignia zam./otw. pokrywy, 7. Zbiornik, 8. Dźwignia: 1) pobierania środka chemicznego za pomocą lancy; 2) zamknięcia pobierania środka chemicznego za pomocą lancy, 9. Sekcja włączająca płukanie rozdznacza, 10. Zawór ustalania ciśnienia, 11. Dźwignia: A- napełnienia zbiornika wodą, B- przelewania cieczy z rozdznacza do zbiornika, C- spłukiwania rozdznacza i naczynia po środku chemicznym,

Przygotowanie cieczy roboczej:

- napełnić wstępnie wodą zbiornik opryskiwacza do ok. 1/3 pojemności,
- włączyć WOM ciągnika z prędkością 540 obr/min, w celu uruchomienia pompy,
- zamknąć zawory sekcyjne,
- otworzyć zawór główny, (zawór przelewowy na pracę - ustawić ciśnienie ok. 0,3 MPa),
- otworzyć sekcję rozwadniacza (otwierając zawór przepływu wody do rozwadniacza należy wyłączyć napęd WOM (postępować tak samo przy przełączaniu dźwigni na zawór sterujący),
- sprawdzić i ewentualnie skorygować ciśnienie w instalacji rozwadniacza - ustalić ciśnienie na manometrze (Rys. 19, poz. 3.) (0,2 MPa) pokrętle zaworu (Rys. 19, poz. 10.),
- przestawić dźwignię zaworu kulowego (Rys. 19, poz. 11.) w położenie „A”,
- napełniać rozwadniacz do 1/4 pojemności,
- przestawić dźwignię zaworu kulowego (Rys. 19, poz. 11.) w położenie „B”,
- dodać do rozwadniacza środek chemiczny (jeżeli środek chemiczny znajduje się w dużym pojemniku, można pobrać go za pomocą lancy włączenie zasysania środka chemicznego odbywa się za pomocą dźwigni (Rys. 19, poz. 8) przestawiając ją w pozycję „1”,
- przestawić dźwignię zaworu kulowego (Rys. 19, poz. 11.) w położenie „A”,
- oczyścić pojemnik po środku chemicznym - w tym celu należy pusty pojemnik nasunąć otworem wlewowym na dyszę płuczącą tak, aby dysza płucząca znalazła się wewnątrz pojemnika (Rys. 19, poz. 6), jednocześnie otworzyć zawór (Rys. 19, poz. 2.),
- przestawić dźwignię zaworu kulowego (Rys. 17, poz. 11.) w położenie „C”,
- po wypłukaniu pojemnika przestawić dźwignię zaworu kulowego (Rys. 19, poz. 11.) w położenie „A”, zawór (Rys. 19, poz. 1.) zamknąć i wyjąć pojemnik po środku chemicznym,
- po napełnieniu zbiornika rozwadniacza, otworzyć zawór przelewu środka chemicznego z rozwadniacza do zbiornika opryskiwacza (przestawić zawór Rys. 19, poz. 11. w położenie „B”),
- środek jest automatycznie wysysany do zbiornika głównego,
- po przelaniu cieczy włączyć zawór (Rys. 17, poz. 2.) oraz przestawić dźwignię (Rys. 19, p. 11) w położenie „C” do spłukiwania zbiornika,
- następnie przestawić dźwignię (Rys. 19, poz. 11.) w położenie „B” do wypróżnienia rozwadniacza i zamknąć zawór do spłukiwania zbiornika (Rys. 19, poz. 2.)
- po wysaniu zamknąć zawór przestawiając w położenie X (odcięcie)
- wyłączyć napęd WOM, i przestawić zawór kulowy (Rys. 19) w pozycję „A” w celu wyłączenia sekcji rozwadniacza,
- przez okres ok. 10÷15 min. należy mieszać ciecz roboczą w zbiorniku (można tę czynność wykonywać w czasie dojazdu na pole),
- po zakończeniu pracy rozwadniaczem, należy go dokładnie oczyścić i wypłukać z resztek środków.

3.7. POMPA PRZEPONOWA

Przeznaczenie

Stosowane pompy przeponowe firmy COMET:

- BP 235 K - zbiornik 2500 litrów.
- BPS 260 - zbiornik 2500/3000 litrów.
- BPS 300 DESM – zbiornik 3000/3600/4200/5200/6000 litrów.



WSKAZÓWKA

RODZAJ MONTOWANEJ POMPY UZALEŻNIONY JEST OD SZEROKOŚCI ROBOCZEJ BELKI ORAZ OD POJEMNOŚCI ZBIORNIKA.

Przeznaczone są głównie do aparatury ochrony roślin. Konstrukcja pompy zapewnia wysoką odporność na agresywne działanie środków ochrony roślin. Pompa przystosowana jest do napędu od WOM ciągnika rolniczego przy pomocy wału przegubowo-teleskopowego.

Tabela 4. Dane techniczne montowanych pomp.

Dane techniczne	BP 235 K	BPS 260	BPS 300 DESM
Maks. liczba obrotów WOM	550 obr/ min.		
Wydajność przy 550 obr/min	222 l/min	249 l/min	295 l/min
Liczba głowic	6 szt.	5 szt.	6 szt.
Maksymalne ciśnienie robocze	2 MPa		
Pobór mocy przy ciśnieniu 20 bar	8,6 kW	9,5 kW	11,3 kW
Masa pompy	32 kg	44 kg	50 kg



Rysunek 20. Pompa przeponowa Comet BP 235, Comet BPS 260 oraz Comet BPS 300 DESM

Przygotowanie pompy do pracy

Przed uruchomieniem pompy do pracy, należy sprawdzić poziom oleju w zbiorniczku. W przypadku niedoboru oleju, uzupełnić do wymaganego poziomu. Sprawdzić należy również szczelność podłączonych węży: ssawnego i tłoczącego.

Obsługa techniczna

W celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy pompy należy:

- każdorazowo po zakończeniu pracy układ cieczowy przepłukać czystą wodą,
- po zakończonym sezonie eksploatacyjnym oraz w okresie przymrozków wiosenno - jesiennych, spuszczać resztki wody z pompy.

NIE SPUSZCZONA WODA MOŻE ZAMARZNAĆ, CO GROZI USZKODZENIEM POMPY.

- przed każdym nowym sezonem eksploatacyjnym wymienić olej na nowy; pierwszą wymianę oleju przeprowadzić po 50 godzinach pracy pompy,
- raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu eksploatacyjnego wymienić: przepony pompy oraz zaworki zwrotne na nowe,
- przez pierwsze 16 godzin pracy, zespoły pompy docierają się i nie wolno przekraczać ciśnienia pracy 1,5 MPa.



WAŻNE

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA ROBOCZEGO. TWORZYWOWE POWŁOKI OCHRONNE NALEŻY CHRONIĆ PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

Spuszczanie resztek wody z pompy

W tym celu należy wyjąć króciec z kolektora tłoczącego pompy, następnie uruchomić ją na czas 2-3 minut przy 540 obr/min wałka odbioru mocy.

Wymiana oleju

Aby wymienić olej w pompie, należy ją wymontować, odkręcić korek wlewowy i obrócić pompę 180° spuścić zużyty olej korkiem wlewowym. Olej należy spuszczać z rozgrzanej pompy. Po spuszczeniu oleju zamontować pompę i wlać olej o parametrach 20W/40 do wymaganego poziomu. Po uruchomieniu pompy, uzupełnić ewentualny ubytek oleju.

Wymiana zaworków zwrotnych i przepon w pompie

Przed przystąpieniem do wymiany zaworków zwrotnych, należy zdjąć przewód ssawny i tłoczny oraz spuścić resztki wody z głowicy. Następnie należy odkręcić nakrętki mocujące kolektor i wyjąć zaworki zwrotne z uszczelkami. W celu wymiany przepon, należy dodatkowo spuścić olej i zdemontować głowicę odkręcając nakrętki mocujące. Montaż wykonać w odwrotnej kolejności, przy czym najpierw należy lekko dokręcić nakrętki mocujące głowicę, następnie dokręcić mocno nakrętki mocujące kolektor, a na koniec dokręcić do oporu nakrętki mocujące głowicę.

Objawy i przyczyny niesprawności w pracy pompy

Tabela 5. Objawy i przyczyny niesprawności w pracy pompy.


Objawy uszkodzenia	Przyczyna	Sposób naprawy
Wycieki oleju zmieszanego z wodą przez wskaźnik oleju	Pęknięcie przepony pompy	Wymienić przeponę na nową
Spadek ciśnienia roboczego	Uszkodzone zaworki zwrotne (tłoczne)	Wymienić na nowe
Spadek wydajności	Uszkodzone zaworki zwrotne (ssawne)	Wymienić na nowe
Pompy lub pompa nie tłoczy cieczy	Nieszczelność układu ssawnego	Sprawdzić stan uszczelek układu ssawnego, uszkodzone wymienić na nowe
	Zbyt duże opory przepływu w układzie ssawnym	Przeczyszczyć filtr ssawny

W razie poważniejszych uszkodzeń (np. zatarcie łożysk) pompę należy przekazać do zakładu remontowego.

3.8. ZAWÓR STERUJĄCY

3.8.1. ELEKTRYCZNY ZAWÓR STERUJĄCY- (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

Zawór sterujący z filtrem samoczyszczącym służy do regulacji i ustalania ciśnienia pracy cieczy opryskowej w opryskiwaczu, oraz do sterowania jej przepływem. Filtr samoczyszczący, umieszczony w zaworze, służy do oczyszczania cieczy opryskowej skierowanej do zaworów sekcyjnych.

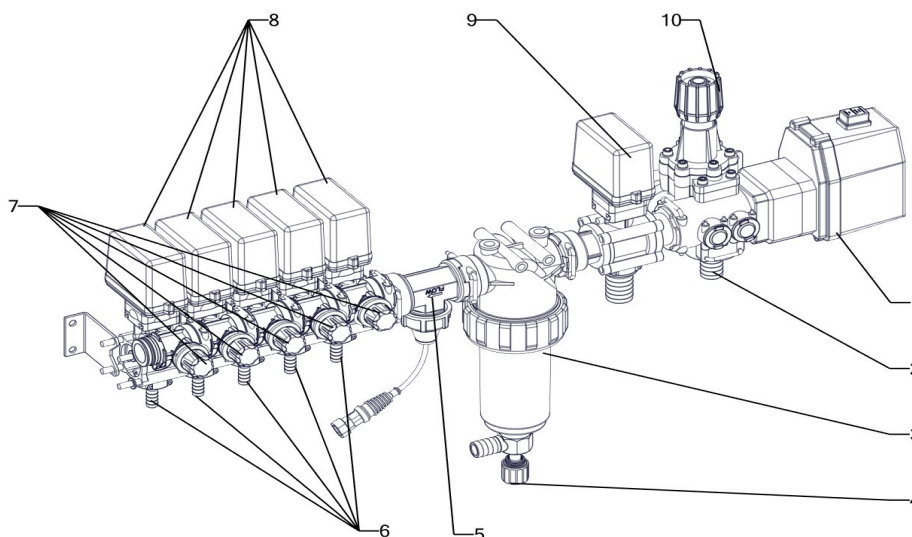

Rysunek 21. Zawór ciecowy sterowany elektrycznie

1. Zawór praca/przelew, 2. Króciec wlotowy cieczy roboczej, 3. Filtr ciśnieniowy samoczyszczący,
4. Regulator przepływu cieczy przez filtr, 5. Przepływomierz, 6. Króćce wylotowe cieczy roboczej,
7. Zaworki regulacyjne sekcji kompensacyjnej (nastawne), 8. Elektrozawory sekcji, 9. Regulacja ciśnienia,
10. Pokrętko płynnej regulacji ciśnienia.

3.8.3.1. ELEKTRYCZNE STEROWANIE PRZEPŁYWEM CIECZY

Zawór główny „praca – przelew” (Rys.21, poz. 1.) podaje ciecz do obiegu na sekcje – „praca” (Rys.21, p. A-przełącznik w górę) lub powoduje swobodny przepływ cieczy do zbiornika – „przelew” (Rys.21, p. A-przełącznik w dół). Zawór maksymalnego ciśnienia (Rys.18, poz. 10.) – odpowiedzialny jest za to, aby nie zostało przekroczone maksymalne ciśnienie robocze. Jeżeli ciśnienie wzrasta powyżej maksymalnego zostaje uruchomiony dodatkowy przelew. Tym zaworem należy ustawić ciśnienie 6 bar dla dysz szczelinowych (uniwersalnych).



WSKAZÓWKA

ZAWÓR MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA (RYS.18, P.10) USTAWIONY JEST FABRYCZNIE, WIĘC NIE NALEŻY NIM REGULOWAĆ. W RAZIE PRZEKROCZENIA CIŚNIENIA 10 BAR, POKRĘTKO MOŻNA USTAWIĆ OPTYMALNIE POPRZEC ZAKRĘCENIE POKRĘTKA, A NASTĘPNIE ODKRĘCENIE NA 2,5 OBROTU.

Elektrozawory sekcji (Rys.21, poz. 8.) zasilają odpowiednią sekcję roboczą belki. Uruchamia się je za pomocą panelu sterowania poprzez przełączniki (Rys.21, p. B). Gdy sekcja jest włączona, zapala się kontrolka. Zawór ciśnienia proporcjonalnego (Rys.21, poz. 9.) reguluje ciśnienie robocze w opryskiwaczu – regulacja odbywa się za pomocą przełącznika (Rys.19, p. C.). Manometr wskazuje ciśnienie, kiedy dźwignia sterująca jest w pozycji „praca”. Zaworki kompensacyjne wyrównujące ciśnienie przy wyłączeniu/ włączeniu sekcji roboczej.

UWAGI:

Podczas montażu zaworu i kalibracji opryskiwacza należy przestrzegać następujących zasad:

1. Ostrożnie regulować.
2. Utrzymać stałą wartość ciśnienia przy zamknięciu jednej lub więcej sekcji roboczych.
3. Do jakiegokolwiek zabiegu (operacji) który przewiduje zmiany w konfiguracji w połączeniu hydraulicznym zaleca się udać do firmy lub osoby z serwisu.
4. Dla lepszego funkcjonowania zaworu zalecamy połączyć powrót zaworu ze zbiornikiem w sposób niezależny.
5. Nie podłączać przewodów powrotnych w dowolnych częściach zbiornika z zamiarem poprawienia efektu (mieszania) lecz łączyć wyłącznie w górnych częściach zbiornika

**WSKAZÓWKA**

ZAMKNIĘCIE/OTWARCIE SEKCJI BELKI LUB ROZWADNIACZA SPOWODUJE WZROST/SPADEK CIŚNIENIA CIECZY ROBOCZEJ. NALEŻY WÓWCZAS DOKONAĆ KOREKTY CIŚNIENIA ZAWOREM PŁYNNEJ REGULACJI (KOLOR ZIELONY, RYS. 21. P.10).



Rysunek 22. Panel sterowania układem cieczowym opryskiwacza GOLIAT 2500/3000/3600/4200/5200/6000 PHB.

A - Przełącznik główny „praca-przelew”, B - włączniki elektrozaworów sekcji, C - Przełącznik regulacji ciśnienia

3.8.2. KOMPUTER STERUJĄCY DO OPRYSKIWACZY ROLNICZYCH SERII MONITOR TOUCH 800, BRAVO 400S (OPCJA DODATKOWA)

Funkcje monitora Touch 800 do opryskiwaczy rolniczych: (Rys. 19):

- Wyposażony jest w aplikację ISOBUS-UT (Universal-Terminal) i spełnia normy ISOBUS 11783, co sprawia, że może być stosowany do współpracy ze wszystkimi maszynami spełniającymi te normy. Terminal posiada wszystkie niezbędne funkcje obsługowe oraz możliwość rozbudowy poprzez preinstalowane aplikacje użytkowe App&Go®.
- Aktywacja aplikacji nawigacji polowej (TRACK-Leader) oraz podłączenie jednego z odbiorników DGPS czyni z terminala przy zachowaniu jego dotychczasowych funkcji komfortową wersją nawigacji polowej (odpowiednik TRACK-Guide III)
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT 8” o rozdzielczości 800 x 600 Pixeli zapewnia optymalną prezentację wszystkich funkcji użytkowych.
- Wymianę danych z innymi urządzeniami zapewnia gniazdo USB lub modem zewnętrzny.
- Wysoka rozdzielczość wyświetlacza umożliwia jego podział na 2 okna robocze i równoczesną prezentację wielu funkcji roboczych.
- Zintegrowana funkcja Traktor-ECU (TECU).



Rysunek 23. Monitor Touch 800

Funkcje komputera sterującego do opryskiwaczy rolniczych 400S(Rys. 21):

- Możliwość przekształcenia nawigatora w komputer do zabiegów opryskowych i odwrotnie,
- możliwe sposoby kierowania: równoległy, łukowy, skrętny oraz kierowanie dowolne,
- pasek prowadzący z 13 diodami LED,
- precyzyjność do 2,5 cm w zależności od podłączonej anteny GPS,
- zarządzanie kilkoma użytkownikami, maszynami i ciągnikami,
- wysyłanie cykli pracy w formacie shape,
- automatyczne zamykanie do 13 sekcji belki w celu uniknięcia zachodzenia na siebie i wykonywania zabiegów poza polem,
- zarządzanie zmiennymi aplikacjami za pomocą map w formacie shape, zarządzanie sterowaniem zaworów hydraulicznych belki (do 9 sekcji)
- wskazanie poziomu cieczy realnie znajdujących się w cysternie,
- kalibracja automatyczna czujnika poziomu z możliwością eksportowania/importowania charakterystycznych parametrów cysterny, wyświetlacz o przekątnej 5.7" TFT o wysokiej rozdzielczości,
- dwa gniazda USB i czytnik kart SD do przesyłania danych i aktualizacji programu,
- dwa wejścia kamer

wejście do sterowania głównego zaworu zewnętrznego.

Charakterystyka komputera sterującego do opryskiwaczy rolniczych 400S (Rys. 22):

- możliwość przekształcenia nawigatora w komputer do zabiegów opryskowych i odwrotnie,
- możliwe sposoby kierowania: równoległy, łukowy, skrętny oraz kierowanie dowolne,
- pasek prowadzący z 13 diodami LED,
- precyzyjność do 2,5 cm w zależności od podłączonej anteny GPS,
- zarządzanie kilkoma użytkownikami, maszynami i ciągnikami,
- wysyłanie cykli pracy w formacie shape,
- automatyczne zamykanie do 13 sekcji belki w celu uniknięcia zachodzenia na siebie i wykonywania zabiegów poza polem,

- zarządzanie zmiennymi aplikacjami za pomocą map w formacie shape, zarządzanie sterowaniem zaworów hydraulicznych belki (do 9 sekcji)
- wskazanie poziomu cieczy realnie znajdujących się w cysternie,
- kalibracja automatyczna czujnika poziomu z możliwością eksportowania/importowania charakterystycznych parametrów cysterny, wyświetlacz o przekątnej 5.7" TFT o wysokiej rozdzielczości,
- dwa gniazda USB i czytnik kart SD do przesyłania danych i aktualizacji programu,
- dwa wejścia kamer
- wejście do sterowania głównego zaworu zewnętrznego.



Rysunek 24. Panel sterowania komputera BRAVO 400s

A - Przełącznik główny „praca-przelew”, **B** - włączniki elektrozaworów sekcji, **C** - Przełącznik regulacji ciśnienia

D – Przełącznik blokady hydraulicznej belki, **E** – Przełącznik hydrauliczny(pochylenie belki),

F – Hydrauliczne opuszczanie i podnoszenie belki, **G** – Przełączniki otwierające poszczególne zawory hydrauliczne na belce.

Komputer BRAVO 400s powstał głównie dla obsługi technologii dysz Seletron.

Cechy charakterystyczne Seletronu:

- automatyczne zamykanie pojedynczej dyszy w celu uniknięcia zachodzenia,
- automatyczny wybór dyszy najbardziej przydatnej w dozowaniu oprysku i prędkości,
- ciągła diagnostyka stanu każdego pojedynczego zaworu,
- możliwość stosowania różnych głowic rozpylaczy (pojedynczych, wielopozycyjnych, głowic umożliwiających wykonywanie oprysku więcej niż jedną dyszą jednocześnie).

PODŁĄCZENIE KOMPUTERA DO MASZINY ROLNICZEJ I ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI, UŁOŻENIA ORAZ PODŁĄCZENIA OKABLOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI KOMPUTERA SERII MONITOR TOUCH 800, BASIC TERMINAL ORAZ BRAVO 400S.

3.9. HAMULCE

W nowym opryskiwaczu hamulec pneumatyczny (zasadniczy) jak i hamulec postojowy są ustawione przez producenta. Jednakże podczas eksploatacji, wskutek zużycia się okładzin hamulcowych lub poluzowania połączeń, hamowność opryskiwacza może być niewystarczająca. Dlatego okresowo należy sprawdzać działanie hamulców. Sprawdzenie działania hamulca zasadniczego polega na wykonaniu próby hamowania na poziomej drodze. Podczas próby hamowania koła jezdne powinny hamować jednocześnie, a opryskiwacz nie powinien zarzucać. Przy niesprawnym działaniu hamulców (np. zużycie okładzin ciernych szczęk) należy przeprowadzić regulację docisku szczęk. Dokonujemy tego za pomocą dźwigni zębatych

osadzonych na rozpięrkach hamulca, obracając dźwignie o kilka zębów w kierunku osi. Jeżeli szczęki ocierają się o bęben w czasie normalnej jazdy, dźwignie zębate obracamy w przeciwnym kierunku. Po przeprowadzeniu regulacji działanie hamulców należy sprawdzić w upoważnionej stacji serwisowej.



W PNEUMATYCZNEJ INSTALACJI HAMULCOWEJ NIE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ (WE WŁASNYM ZAKRESIE) REGULACJI ZAWORU STERUJĄCEGO, GDYŻ MOŻNA GO USZKODZIĆ. ZAWÓR TEN NIE WYMAGA OBSŁUGI I KONSERWACJI W CZASIE EKSPLOATACJI, GDY JEST NIESPRAWNY - WYMIENIĆ NA NOWY.

REGULACJA HAMULCA POSTOJOWEGO POLEGA NA SKRÓCENIU LINKI (JEJ NACIĄNIĘCIU), PO UPRZEDNIM POLUZOWANIU PŁYTEK ZACISKOWYCH.

3.10. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRYSKIWACZY

Tabela 6. Parametry techniczne opryskiwacza GOLIAT 2500 PHB

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	18m	20m	21m	24m
1	2	3	4	5	6	7
1	- symbol maszyny	-	P387			
	- symbol KTM	-	0823-113-438-704			
	- symbol PKWiU	-	28.30.60.0			
2	Wymiary gabarytowe					
	Położenie transportowe					
	- długość	m	6,9	6,9	6,9	6,9
	- szerokość	m	2,5	2,5	2,5	2,5
	- wysokość	m	3,2	3,2	3,2	3,2
	Położenie robocze					
	- długość	m	6,9	6,9	6,9	6,9
- szerokość	m	18	20	21	24	
- wysokość	m	3,2	3,2	3,2	3,2	
3	Masa opryskiwacza max.	kg	4000			
4	Pompa					
	Producent	-	COMET			
	Typ	-	COMET BP 235			
	Natężenie wypływu przy: - 0.0 MPa i 540 obr/min	dm ³ /min	226			
	Max ciśnienie robocze.	MPa	2 MPa			
	Obroty robocze	obr/min	540			
	Usytuowanie pompy	-	Centralnie w przedniej części ramy			
5	Zbiornik					
	Pojemność	dm ³	2500			
	Pojemność max.	dm ³	2753			
	Średnica otworu wlewowego	mm	415			
	Wskaźnik napełnienia	-	pływakowy			
	Skala	dm ³				
	Bagnet (głębokościomierz)	-	-			
	Pływak	-	-			
Podziałka elementarna	dm ³	100				
6	Pozostałość cieczy od momentu niestabilnej pracy	dm ³	- ok. 3,9			
7	Pojemność rozcieńczalnika pestycydów	dm ³	35			

KULAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH

8	Zbiornik na czystą wodę do płukania zbiornika	dm ³	335			
9	Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk	dm ³	10			
10	Rodzaj mieszadła					
	Typ	-	hydrauliczne			
	Rodzaj	-	eżektorowe			
11	Zawór sterujący					
	Typ	-	ARAG			
	Zakres ciśnieniomierza	MPa	0-2.5			
	Dokładność skalowania ciśnieniomierza	MPa	0,001 (w zakresie0-0,05) 0,01(w zakresie 0,05-0,25)			
	Ilość przyłączy na odbiorze	szt.	5	5	5	7
12	Zawór spustowy					
	Rodzaj	-	zawór kulowy			
	Usytuowanie	-	w dnie zbiornika			
13	Liczba stopni filtracji	szt.	3			
14	Sito wlewowe	mm	0,6 x 0,6			
15	Filtry					
	- filtr ssawny	mm	0,4 x 0,4			
	- filtr toczny	mm	0,3 x 0,3			
	- filtr w oprawie rozpylaczy	mm	0,2 x 0,2			
16	Belka polowa					
	- szerokość robocza	m	18	20	21	24
	- szerokość robocza sekcji	m	18	20	21	24
	- rozstaw końcówek rozpylających	mm	500			
	- zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią	mm	500-2000			
	- mechanizm wydźwigowy belki	-	hydrauliczny			
17	Rozpylacze					
	- typ	-	szczelinowe			
	- kolor wg ISO	-	niebieski, czerwony			
	- symbol	-	XR 11003 – VK lub LU 120-03 XR 11004 - VK lub LU 120-04			
	- producent	-	TeeJet lub LECHLER			
18	Agregatowanie z ciągnikiem:					
	- klasa	-	2,0			
	- siła uciągu	kN	20			
	- zapotrzebowanie mocy	kW	75			
19	Prześwit transportowy	cm	44			
20	Prędkość robocza	km/h	ok. 10			
21	Maksymalna prędkość transportowa	km/h	do 20			
22	Przewody hydrauliczne					
	- oznaczenie	-	WUG GM-144/96			
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	90			
23	Przewody cieczowe					
	- oznaczenie	-	TX 12,5 x 3 Guttasyn			
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	2			
24	Koła i ogumienie					
	Liczba osi	szt	1			
	Rozstaw kół	mm	1800 i 2200			
	Oznaczenie ogumienia	-	13.6x38			

	Ciśnienie powietrza w ogumieniu	kPa	160
25	Wał przegubowo-teleskopowy		
	- producent	-	Comer Industries lub SIPMA S.A.
	- typ	-	Sipma WPT-540
	- symbol	-	Comer Industries lub SIPMA S.A. L-1210, 460 Nm, L-510, 540 Nm, homokinetyczny, przegubowo-teleskopowy 78411210EN00201300 5R-502-1-BA-502
	- symbol	-	
	- wielkość	-	
	- nominalny moment obrotowy	Nm	460 lub 540
	- nominalna przekazywana moc	kW	26
	- nominalna długość zsuniętego wału	mm	1210 lub 510
	- obroty robocze WOM	[obr/min]	540
	- końcówka od strony ciągnika (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- końcówka od strony maszyny (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- rodzaj sprzęgła		-
	- informacja o stosowaniu wału oznaczonego znakiem „CE”	-	oznaczony znakiem bezpieczeństwa „CE”
26	Hałas	dB	poniżej 80dB

Tabela 7. Parametry techniczne opryskiwacza GOLIAT 3000 PHB

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	18m	20m	21m	24m
1	2	3	4	5	6	7
1	- symbol maszyny	-	P387/1			
	- symbol KTM	-	0823-113-438-717			
	- symbol PKWiU	-	28.30.60.0			
2	Wymiary gabarytowe					
	Położenie transportowe					
	- długość	m	6,9	6,9	6,9	6,9
	- szerokość	m	2,5	2,5	2,5	2,5
	- wysokość	m	3,2	3,2	3,2	3,2
	Położenie robocze					
	- długość	m	6,9	6,9	6,9	6,9
	- szerokość	m	18	20	21	24
	- wysokość	m	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Masa opryskiwacza max.	kg	4100			
4	Pompa					
	Producent	-	COMET			
	Typ	-	BPS 260			BPS 300
	Natężenie wypływu przy: - 0.0 MPa i 540 obr/min	dm ³ /min	249			295
	Max ciśnienie robocze.	MPa	2 MPa			
	Obroty robocze	obr/min	540			
	Usytuowanie pompy	-	Centralnie w przedniej części ramy			
5	Zbiornik					
	Pojemność	dm ³	3000			
	Pojemność max.	dm ³	3158			

KULAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH

	Średnica otworu wlewowego	mm	415			
	Wskaźnik napełnienia	-	pływakowy			
	Skala	dm ³				
	Bagnet (głębościomierz)	-	-			
	Pływak	-	-			
	Podziałka elementarna	dm ³	100			
6	Pozostałość cieczy od momentu niestabilnej pracy	dm ³	- ok. 3,9			
7	Pojemność rozcieńczalnika pestycydów	dm ³	35			
8	Zbiornik na czystą wodę do płukania zbiornika	dm ³	335			
9	Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk	dm ³	10			
10	Rodzaj mieszadła					
	Typ	-	hydrauliczne			
	Rodzaj	-	eżektorowe			
11	Zawór sterujący					
	Typ	-	ARAG			
	Zakres ciśnieniomierza	MPa	0-2.5			
	Dokładność skalowania ciśnieniomierza	MPa	0,001 (w zakresie0-0,05) 0,01(w zakresie 0,05-0,25)			
	Ilość przyłączy na odbiorze	szt.	5	5	5	7
12	Zawór spustowy					
	Rodzaj	-	zawór kulowy			
	Usytuowanie	-	w dnie zbiornika			
13	Liczba stopni filtracji	szt.	3			
14	Sito wlewowe	mm	0,6 x 0,6			
15	Filtry					
	- filtr ssawny	mm	0,4 x 0,4			
	- filtr toczny	mm	0,3 x 0,3			
	- filtr w oprawie rozpylaczy	mm	0,2 x 0,2			
16	Belka polowa					
	- szerokość robocza	m	18	20	21	24
	- szerokość robocza sekcji	m	18	20	21	24
	- rozstaw końcówek rozpylających	mm	500			
	- zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią	mm	500-2000			
	- mechanizm wydźwigowy belki	-	hydrauliczny			
17	Rozpylacze					
	- typ	-	szczelinowe			
	- kolor wg ISO	-	niebieski, czerwony			
	- symbol	-	XR 11003 – VK lub LU 120-03 XR 11004 - VK lub LU 120-04			
	- producent	-	TeeJet lub LECHLER			

18	Agregatowanie z ciągnikiem:		
	- klasa	-	2,0
	- siła uciągu	kN	20
	- zapotrzebowanie mocy	kW	80
19	Prześwit transportowy	cm	44
20	Prędkość robocza	km/h	ok. 10
21	Maksymalna prędkość transportowa	km/h	do 20
22	Przewody hydrauliczne		
	- oznaczenie	-	WUG GM-144/96
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	90

23	Przewody cieczowe		
	- oznaczenie	-	TX 12,5 x 3 Guttasyn
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	2
24	Koła i ogumienie		
	Liczba osi	szt	1
	Rozstaw kół	mm	1800 i 2200
	Oznaczenie ogumienia	-	13,6 x 38"
	Ciśnienie powietrza w ogumieniu	kPa	160
25	Wał przegubowo-teleskopowy		
	- producent	-	Comer Industries lub SIPMA S.A.
	- typ	-	Sipma WPT-540
	- symbol		Comer Industries L-1210, 460 Nm, homokinetyczny, 78411210EN00201300 lub SIPMA S.A L-510, 540 Nm, przegubowo-teleskopowy 5R-502-1-BA-502
	- wielkość	-	
	- nominalny moment obrotowy	Nm	460 lub 540
	- nominalna przekazywana moc	kW	26
	- nominalna długość zsuniętego wału	mm	1210 lub 510
	- obroty robocze WOM	[obr/min]	540
	- końcówka od strony ciągnika (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- końcówka od strony maszyny (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- rodzaj sprzęgła		-
	- informacja o stosowaniu wału oznaczonego znakiem „CE”	-	oznaczony znakiem bezpieczeństwa „CE”
26	Hałas	dB	poniżej 80dB

Tabela 8. Parametry techniczne opryskiwacza GOLIAT 3600 PHB

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	18m	20m	21m	24m
1	2	3	4	5	6	7
1	- symbol maszyny	-	P387/2			
	- symbol KTM	-	0823-113-438-720			
	- symbol PKWiU	-	28.30.60.0			
2	Wymiary gabarytowe					
	Położenie transportowe					
	- długość	m	7	7	7	7
	- szerokość	m	2,5	2,5	2,5	2,5
	- wysokość	m	3,3	3,3	3,3	3,3
	Położenie robocze					
	- długość	m	7	7	7	7
	- szerokość	m	18	20	21	24
- wysokość	m	3,3	3,3	3,3	3,3	
3	Masa opryskiwacza max.	kg	3800			
4	Pompa					
	Producent	-	COMET			
	Typ	-	BPS 300			
	Natężenie wypływu przy: - 0.0 MPa i 540 obr/min	dm ³ /min	295			
	Max ciśnienie robocze.	MPa	2 MPa			
	Obroty robocze	obr/min	540			
	Usytuowanie pompy	-	Centralnie w przedniej części ramy			
5	Zbiornik					
	Pojemność	dm ³	3600			
	Pojemność max.	dm ³	3840			
	Średnica otworu wlewowego	mm	415			
	Wskaźnik napełnienia	-	pływakowy			
	Skala	dm ³				
	Bagnet (głębokościomierz)	-	-			
	Pływak	-	-			
6	Pozostałość cieczy od momentu niestabilnej pracy	dm ³	- ok. 3,9			
7	Pojemność rozcieńczalnika pestycydów	dm ³	35			
8	Zbiornik na czystą wodę do płukania zbiornika	dm ³	465			
9	Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk	dm ³	10			
10	Rodzaj mieszadła					
	Typ	-	hydrauliczne			
	Rodzaj	-	eżektorowe			
11	Zawór sterujący					
	Typ	-	ARAG			
	Zakres ciśnieniomierza	MPa	0-2.5			
	Dokładność skalowania ciśnieniomierza	MPa	0,001 (w zakresie0-0,05) 0,01(w zakresie 0,05-0,25)			
	Ilość przyłączy na odbiorze	szt.	5	5	5	7
12	Zawór spustowy					
	Rodzaj	-	zawór kulowy			
	Usytuowanie	-	w dnie zbiornika			

KULAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH

13	Liczba stopni filtracji	szt.	3			
14	Sito wlewowe	mm	0,6 x 0,6			
15	Filtry					
	- filtr ssawny	mm	0,4 x 0,4			
	- filtr toczny	mm	0,3 x 0,3			
	- filtr w oprawie rozpylaczy	mm	0,2 x 0,2			
16	Belka polowa					
	- szerokość robocza	m	18	20	21	24
	- szerokość robocza sekcji	m	18	20	21	24
	- rozstaw końcówek rozpylających	mm	500			
	- zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią	mm	500-2000			
	- mechanizm wydźwigowy belki	-	hydrauliczny			
17	Rozpylacze					
	- typ	-	szczelinowe			
	- kolor wg ISO	-	niebieski, czerwony			
	- symbol	-	XR 11003 – VK lub LU 120-03 XR 11004 - VK lub LU 120-04			
	- producent	-	TeeJet lub LECHLER			
18	Agregatowanie z ciągnikiem:					
	- klasa	-	2,0			
	- siła uciągu	kN	20			
	- zapotrzebowanie mocy	kW	75			
19	Prześwit transportowy	cm	44			
20	Prędkość robocza	km/h	ok. 10			
21	Maksymalna prędkość transportowa	km/h	do 20			
22	Przewody hydrauliczne					
	- oznaczenie	-	WUG GM-144/96			
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	90			
23	Przewody cieczowe					
	- oznaczenie	-	TX 12,5 x 3 Guttasyn			
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	2			
24	Koła i ogumienie					
	Liczba osi	szt	1			
	Rozstaw kół	mm	1800 i 2200			
	Oznaczenie ogumienia	-	15,5 x 38"			
	Ciśnienie powietrza w ogumieniu	kPa	160			
25	Wał przegubowo-teleskopowy					
	- producent	-	Comer Industries		lub SIPMA S.A.	
	- typ	-	Sipma WPT-540			
	- symbol	-	Comer Industries L-1210, 460 Nm, homokinetyczny, 78411210EN00201300		lub SIPMA S.A L-510, 540 Nm, przegubowo-teleskopowy 5R-502-1-BA-502	
	- symbol	-				
	- wielkość	-				
	- nominalny moment obrotowy	Nm	460 lub 540			
	- nominalna przekazywana moc	kW	26			
	- nominalna długość zsuniętego wału	mm	1210 lub 510			
	- obroty robocze WOM	[obr/min]	540			

	- końcówka od strony ciągnika (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- końcówka od strony maszyny (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- rodzaj sprzęgła	-	-
	- informacja o stosowaniu wału oznaczonego znakiem „CE”	-	oznaczony znakiem bezpieczeństwa „CE”
26	Hałas	dB	poniżej 80dB

Tabela 9. Parametry techniczne opryskiwacza GOLIAT 4200 PHB

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	18m	20m	21m	24m
1	2	3	4	5	6	7
1	- symbol maszyny	-	P387/3			
	- symbol KTM	-	0823-113-438-732			
	- symbol PKWiU	-	28.30.60.0			
2	Wymiary gabarytowe					
	Położenie transportowe					
	- długość	m	7	7	7	7
	- szerokość	m	2,5	2,5	2,5	2,5
	- wysokość	m	3,3	3,3	3,3	3,3
	Położenie robocze					
	- długość	m	7	7	7	7
	- szerokość	m	18	20	21	24
- wysokość	m	3,3	3,3	3,3	3,3	
3	Masa opryskiwacza max.	kg	4000			
4	Pompa					
	Producent	-	COMET			
	Typ	-	BPS 300			
	Natężenie wypływu przy: - 0.0 MPa i 540 obr/min	dm ³ /min	295			
	Max ciśnienie robocze.	MPa	2 MPa			
	Obroty robocze	obr/min	540			
	Usytuowanie pompy	-	Centralnie w przedniej części ramy			
	5	Zbiornik				
Pojemność		dm ³	4200			
Pojemność max.		dm ³	4454			
Średnica otworu wlewowego		mm	415			
Wskaźnik napełnienia		-	pływakowy			
Skala		dm ³				
Bagnet (głębościomierz)		-	-			
Pływak		-	-			
Podziałka elementarna		dm ³	100			
6	Pozostałość cieczy od momentu niestabilnej pracy	dm ³	- ok. 3,9			
7	Pojemność rozcieńczalnika pestycydów	dm ³	35			
8	Zbiornik na czystą wodę do płukania zbiornika	dm ³	480			
9	Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk	dm ³	10			
10	Rodzaj mieszadła					
	Typ	-	hydrauliczne			

KULAWSKA FABRYKA MASZYN Rolniczych

	Rodzaj	-	eżektorowe			
11	Zawór sterujący					
	Typ	-	ARAG			
	Zakres ciśnieniomierza	MPa	0-2,5			
	Dokładność skalowania ciśnieniomierza	MPa	0,001 (w zakresie0-0,05) 0,01(w zakresie 0,05-0,25)			
	Ilość przyłączy na odbiorze	szt.	5	5	5	7
12	Zawór spustowy					
	Rodzaj	-	zawór kulowy			
	Usytuowanie	-	w dnie zbiornika			
13	Liczba stopni filtracji	szt.	3			
14	Sito wlewowe	mm	0,6 x 0,6			
15	Filtry					
	- filtr ssawny	mm	0,4 x 0,4			
	- filtr toczny	mm	0,3 x 0,3			
	- filtr w oprawie rozpylaczy	mm	0,2 x 0,2			
16	Belka polowa					
	- szerokość robocza	m	18	20	21	24
	- szerokość robocza sekcji	m	18	20	21	24
	- rozstaw końcówek rozpylających	mm	500			
	- zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią	mm	500-2000			
	- mechanizm wydźwigowy belki	-	hydrauliczny			
17	Rozpylacze					
	- typ	-	szczelinowe			
	- kolor wg ISO	-	niebieski, czerwony			
	- symbol	-	XR 11003 – VK lub LU 120-03 XR 11004 - VK lub LU 120-04			
	- producent	-	TeeJet lub LECHLER			
	18	Agregatowanie z ciągnikiem:				
- klasa		-	2,0			
- siła uciągu		kN	20			
- zapotrzebowanie mocy		kW	75			
19	Prześwit transportowy	cm	44			
20	Prędkość robocza	km/h	ok. 10			
21	Maksymalna prędkość transportowa	km/h	do 20			
22	Przewody hydrauliczne					
	- oznaczenie	-	WUG GM-144/96			
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	90			
23	Przewody cieczowe					
	- oznaczenie	-	TX 12,5 x 3 Guttasyn			
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	2			
24	Koła i ogumienie					
	Liczba osi	szt	1			
	Rozstaw kół	mm	1800 i 2200			
	Oznaczenie ogumienia	-	15,5 x 38”			
	Ciśnienie powietrza w ogumieniu	kPa	160			
25	Wał przegubowo-teleskopowy					
	- producent	-	Comer Industries		lub SIPMA S.A.	
	- typ	-	Sipma WPT-540			

- symbol	-	Comer Industries lub SIPMA S.A L-1210, 460 Nm, L-510, 540 Nm, homokinetyczny, przegubowo-teleskopowy 78411210EN00201300 5R-502-1-BA-502
- symbol	-	
- wielkość	-	
- nominalny moment obrotowy	Nm	460 lub 540
- nominalna przekazywana moc	kW	26
- nominalna długość zsuniętego wału	mm	1210 lub 510
- obroty robocze WOM	[obr/min]	540
- końcówka od strony ciągnika (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
- końcówka od strony maszyny (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
- rodzaj sprzęgła		-
- informacja o stosowaniu wału oznaczonego znakiem „CE”	-	oznaczony znakiem bezpieczeństwa „CE”
26 Hałas	dB	poniżej 80dB

Tabela 10. Parametry techniczne opryskiwacza GOLIAT 5200 PHB

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	18m	20m	21m	24m
1	2	3	4	5	6	7
1	- symbol maszyny	-	P387/4			
	- symbol KTM	-	0823-113-438-745			
	- symbol PKWiU	-	28.30.60.0			
2	Wymiary gabarytowe					
	Położenie transportowe					
	- długość	m	8	8	8	8
	- szerokość	m	2,5	2,5	2,5	2,5
	- wysokość	m	3,5	3,5	3,5	3,5
	Położenie robocze					
	- długość	m	8	8	8	8
	- szerokość	m	18	20	21	24
	- wysokość	m	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Masa opryskiwacza max.	kg	5100			
4	Pompa					
	Producent	-	COMET			
	Typ	-	BPS 300			
	Natężenie wypływu przy: - 0.0 MPa i 540 obr/min	dm ³ /min	295			
	Max ciśnienie robocze.	MPa	2 MPa			
	Obroty robocze	obr/min	540			
	Usytuowanie pompy	-	Centralnie w przedniej części ramy			
5	Zbiornik					
	Pojemność	dm ³	5200			
	Pojemność max.	dm ³	5660			
	Średnica otworu wlewowego	mm	415			
	Wskaźnik napełnienia	-	pływakowy			
	Skala	dm ³				
	Bagnet (głębokościomierz)	-	-			
	Pływak	-	-			
	Podziałka elementarna	dm ³	100			

6	Pozostałość cieczy od momentu niestabilnej pracy	dm ³	- ok. 3,9			
7	Pojemność rozcieńczalnika pestycydów	dm ³	35			
8	Zbiornik na czystą wodę do płukania zbiornika	dm ³	465			
9	Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk	dm ³	10			
10	Rodzaj mieszadła					
	Typ	-	hydrauliczne			
	Rodzaj	-	eżektorowe			
11	Zawór sterujący					
	Typ	-	ARAG			
	Zakres ciśnieniomierza	MPa	0-2.5			
	Dokładność skalowania ciśnieniomierza	MPa	0,001 (w zakresie 0-0,05) 0,01(w zakresie 0,05-0,25)			
	Ilość przyłączy na odbiorze	szt.	5	5	5	7
12	Zawór spustowy					
	Rodzaj	-	zawór kulowy			
	Usytuowanie	-	w dnie zbiornika			
13	Liczba stopni filtracji	szt.	3			
14	Sito wlewowe	mm	0,6 x 0,6			
15	Filtry					
	- filtr ssawny	mm	0,4 x 0,4			
	- filtr tłoczny	mm	0,3 x 0,3			
	- filtr w oprawie rozpylaczy	mm	0,2 x 0,2			
16	Belka polowa					
	- szerokość robocza	m	18	20	21	24
	- szerokość robocza sekcji	m	18	20	21	24
	- rozstaw końcówek rozpylających	mm	500			
	- zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią	mm	500-2000			
	- mechanizm wydzwigowy belki	-	hydrauliczny			
17	Rozpylacze					
	- typ	-	szczelinowe			
	- kolor wg ISO	-	niebieski, czerwony			
	- symbol	-	XR 11003 – VK lub LU 120-03 XR 11004 - VK lub LU 120-04			
	- producent	-	TeeJet lub LECHLER			
18	Agregatowanie z ciągnikiem:					
	- klasa	-	2,0			
	- siła uciągu	kN	20			
	- zapotrzebowanie mocy	kW	75			
19	Prześwit transportowy	cm	44			
20	Prędkość robocza	km/h	ok. 10			
21	Maksymalna prędkość transportowa	km/h	do 20			
22	Przewody hydrauliczne					
	- oznaczenie	-	WUG GM-144/96			
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	90			
23	Przewody cieczowe					
	- oznaczenie	-	TX 12,5 x 3 Guttasyn			
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	2			
24	Koła i ogumienie					

	Liczba osi	szt	1
	Rozstaw kół	mm	1800 i 2200
	Oznaczenie ogumienia	-	18,4 x 38"
	Ciśnienie powietrza w ogumieniu	kPa	160
25	Wał przegubowo-teleskopowy		
	- producent	-	Comer Industries lub SIPMA S.A.
	- typ	-	Sipma WPT-540
	- symbol	-	Comer Industries lub SIPMA S.A. L-1210, 460 Nm, homokinetyczny, przegubowo-teleskopowy 78411210EN00201300 5R-502-1-BA-502
	- symbol	-	
	- wielkość	-	
	- nominalny moment obrotowy	Nm	460 lub 540
	- nominalna przekazywana moc	kW	26
	- nominalna długość zsuniętego wału	mm	1210 lub 510
	- obroty robocze WOM	[obr/min]	540
	- końcówka od strony ciągnika (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- końcówka od strony maszyny (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- rodzaj sprzęgła		-
	- informacja o stosowaniu wału oznaczonego znakiem „CE”	-	oznaczony znakiem bezpieczeństwa „CE”
26	Hałas	dB	poniżej 80dB

Tabela 11. Parametry techniczne opryskiwacza GOLIAT 6000 PHB

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	18m	20m	21m	24m
1	2	3	4	5	6	7
1	- symbol maszyny	-	P387/5			
	- symbol KTM	-	0823-113-438-758			
	- symbol PKWiU	-	28.30.60.0			
2	Wymiary gabarytowe					
	Położenie transportowe					
	- długość	m	8	8	8	8
	- szerokość	m	2,5	2,5	2,5	2,5
	- wysokość	m	3,5	3,5	3,5	3,5
	Położenie robocze					
	- długość	m	8	8	8	8
- szerokość	m	18	20	21	24	
- wysokość	m	3,5	3,5	3,5	3,5	
3	Masa opryskiwacza max.	kg	5100			
4	Pompa					
	Producent	-	COMET			
	Typ	-	BPS 300			
	Natężenie wypływu przy: - 0.0 MPa i 540 obr/min	dm ³ /min	295			
	Max ciśnienie robocze.	MPa	2 MPa			
	Obroty robocze	obr/min	540			
	Usytuowanie pompy	-	Centralnie w przedniej części ramy			
5	Zbiornik					

KULAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH

	Pojemność	dm ³	6000			
	Pojemność max.	dm ³	6500			
	Średnica otworu wlewowego	mm	415			
	Wskaźnik napętnienia	-	pływakowy			
	Skala	dm ³				
	Bagnet (głębościomierz)	-	-			
	Pływak	-	-			
	Podziałka elementarna	dm ³	100			
6	Pozostałość cieczy od momentu niestabilnej pracy	dm ³	- ok. 3,9			
7	Pojemność rozcieńczalnika pestycydów	dm ³	35			
8	Zbiornik na czystą wodę do płukania zbiornika	dm ³	480			
9	Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk	dm ³	10			
10	Rodzaj mieszadła					
	Typ	-	hydrauliczne			
	Rodzaj	-	eżektorowe			
11	Zawór sterujący					
	Typ	-	ARAG			
	Zakres ciśnieniomierza	MPa	0-2.5			
	Dokładność skalowania ciśnieniomierza	MPa	0,001 (w zakresie0-0,05) 0,01(w zakresie 0,05-0,25)			
	Ilość przyłączy na odbiorze	szt.	5	5	5	7
12	Zawór spustowy					
	Rodzaj	-	zawór kulowy			
	Usytuowanie	-	w dnie zbiornika			
13	Liczba stopni filtracji	szt.	3			
14	Sito wlewowe	mm	0,6 x 0,6			
15	Filtry					
	- filtr ssawny	mm	0,4 x 0,4			
	- filtr toczny	mm	0,3 x 0,3			
	- filtr w oprawie rozpylaczy	mm	0,2 x 0,2			
16	Belka polowa					
	- szerokość robocza	m	18	20	21	24
	- szerokość robocza sekcji	m	18	20	21	24
	- rozstaw końcówek rozpylających	mm	500			
	- zakres regulacji wysokości rozpylaczy nad ziemią	mm	500-2000			
	- mechanizm wydźwigowy belki	-	hydrauliczny			
17	Rozpylacze					
	- typ	-	szczelinowe			
	- kolor wg ISO	-	niebieski, czerwony			
	- symbol	-	XR 11003 – VK lub LU 120-03 XR 11004 - VK lub LU 120-04			
	- producent	-	TeeJet lub LECHLER			
18	Agregatowanie z ciągnikiem:					
	- klasa	-	2,0			
	- siła uciągu	kN	20			
	- zapotrzebowanie mocy	kW	75			
19	Prześwit transportowy	cm	44			
20	Prędkość robocza	km/h	ok. 10			
21	Maksymalna prędkość transportowa	km/h	do 20			

22	Przewody hydrauliczne		
	- oznaczenie	-	WUG GM-144/96
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	90
23	Przewody cieczowe		
	- oznaczenie	-	TX 12,5 x 3 Guttasyn
	- ciśnienie dopuszczalne	MPa	2
24	Koła i ogumienie		
	Liczba osi	szt	1
	Rozstaw kół	mm	1800 i 2200
	Oznaczenie ogumienia	-	18,4 x 38"
	Ciśnienie powietrza w ogumieniu	kPa	160
25	Wał przegubowo-teleskopowy		
	- producent	-	Comer Industries lub SIPMA S.A.
	- typ	-	Sipma WPT-540
	- symbol	-	Comer Industries lub SIPMA S.A. L-1210, 460 Nm, homokinetyczny, przegubowo-teleskopowy 78411210EN00201300 5R-502-1-BA-502
	- symbol	-	
	- wielkość	-	
	- nominalny moment obrotowy	Nm	460 lub 540
	- nominalna przekazywana moc	kW	26
	- nominalna długość zsuniętego wału	mm	1210 lub 510
	- obroty robocze WOM	[obr/min]	540
	- końcówka od strony ciągnika (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- końcówka od strony maszyny (wpusty)	-	przyłącze 6- wypustowe 1 ³ / ₈ " Z6
	- rodzaj sprzęgła		-
	- informacja o stosowaniu wału oznaczonego znakiem „CE”	-	oznaczony znakiem bezpieczeństwa „CE”
26	Hałas	dB	poniżej 80dB


WAŻNE

***WAGA RZECZYWISTA OPRYSKIWACZA POLOWEGO GOLIAT MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD WAGI PODANEJ W INSTRUKCJI W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI ROBOCZEJ BŁKI POLOWEJ**


WAŻNE

***WAGA RZECZYWISTA OPRYSKIWACZA POLOWEGO GOLIAT MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD WAGI PODANEJ W INSTRUKCJI W ZALEŻNOŚCI OD SZEROKOŚCI ROBOCZEJ BŁKI POLOWEJ**


WAŻNE

***PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODCHYLEŃ W ROZSTAWIE KÓŁ, KTÓRA MOŻE WYNOŚIĆ ± 20mm**

3.11. WYMIARY GABARYTOWE



Rysunek 25. Gabaryty opryskiwacza GOLIAT 2500/3000/3600/4200/5200/6000 PHB w pozycji transportowej.

Tabela 12. Wymiary gabarytowe opryskiwaczy 2500/3000 w pozycji transportowej.

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość			
		18m	20m	21m	24m
Gabaryty w pozycji transportowej:					
A (długość)	m	6,9	6,9	6,9	6,9
B (szerokość)	m	2,5	2,5	2,5	2,5
H (wysokość)	m	3,2	3,2	3,2	3,2

Tabela 13. Wymiary gabarytowe opryskiwaczy 3600/4200 w pozycji transportowej.

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość			
		18m	20m	21m	24m
Gabaryty w pozycji transportowej:					
A (długość)	m	7	7	7	7
B (szerokość)	m	2,5	2,5	2,5	2,5
H (wysokość)	m	3,3	3,3	3,3	3,3

Tabela 14. Wymiary gabarytowe opryskiwaczy 5200/6000 w pozycji transportowej.

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość			
		24m			
Gabaryty w pozycji transportowej:					
A (długość)	m		8		
B (szerokość)	m		2,5		
H (wysokość)	m		3,5		

Tabela 15. Dopuszczalne kombinacje wariantów i wersji opon dla opryskiwaczy Goliat

Typ	Pojemność zbiornika	Rozmiar opony
Goliat	2500	A, B, C, D, E
Goliat	3000	B, C, D, E
Goliat	3600	D, E, F
Goliat	4200	D, E, F
Goliat	5200	F, G
Goliat	6000	F, G

A- 9,5x42", B- 11,2x42", C- 12,4 x 46", D- 13,6 x 38", E- 15,5 x 38", F- 18,4x 38", G- 20,8x 38"


WSKAZÓWKA

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OPRYSKIWACZA UZALEŻNIONA JEST OD UŻYTEGO OGUMIENIA.

4. DOŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE MASZYNY


Użytkownik obsługujący opryskiwacz musi dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami; musi również przestrzegać wszelkich zaleceń i wskazówek agrotechnicznych.

Zaleca się korzystać z doświadczenia i porad pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego mających siedziby w każdym województwie.

4.1. PRZYGOTOWANIE CIĄGNIKA DO WSPÓŁPRACY Z OPRYSKIWACZEM

Przygotowanie ciągnika polega głównie na stwierdzeniu jego sprawności ogólnej, zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika. Ponadto zdemontuj z ciągnika te elementy, które przeszkadzają w połączeniu opryskiwacza z ciągnikiem.

Dla zachowania równowagi wzdłużnej ciągnika, należy dociążyć jego przód zakładając pełny komplet obciążników osi.

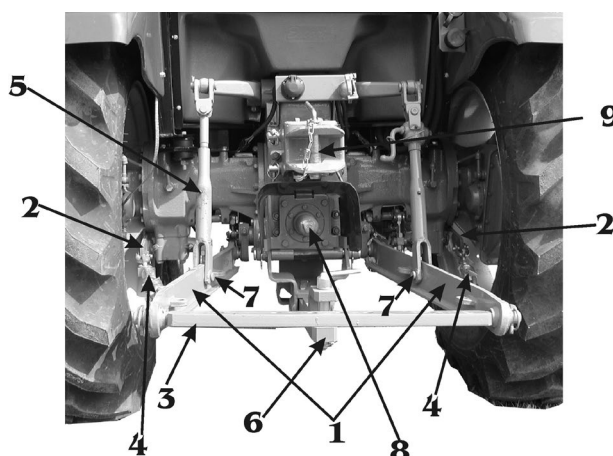

Rysunek 26. Ciągnik przygotowany do współpracy z opryskiwaczem

1. Wieszak podnośnika hydraulicznego ciągnika, 2. Wspornik, 3. Belka zaczepu rolniczego, 4. Stabilizator, 5. Wieszak, 6. Zaczep rolniczy, 7. Sworzeń wieszaka, 8. Zdemontowana osłona WOM ciągnika, 9. Zaczep transportowy.

Z ciągnika muszą być zdemontowane zawsze takie elementy, jak: osłona WOM belka zaczepu rolniczego i przystawka pasowa, jeżeli ciągnik jest w nie wyposażony.

Na ciągniku należy zamontować wspornik w wypadku współpracy z wałem przegubowym z osłoną pełnokrytą, lub osłonę daszkową, jeżeli wał przegubowy jest z osłoną półkrytą.

4.2. AGREGOWANIE OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM


AGREGOWANIE I ROZŁĄCZENIE OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM TYLKO W PRZYPADKU GDY ZBIORNIK GŁÓWNY I ZBIORNIK CZYSTEJ WODY SĄ PUSTE. OPRYSKIWACZ ODSZTAWIĆ OPRÓŻNIONY ZE WSZYSTKICH CIECZY, NA POZIOMEJ POWIERZCHNI, TWARDYM PODŁOŻU, OPARTY NA WSPORNIKU.



**Rysunek 27. Pozycja postojowa
wspornika mechanicznego dyszla**

Przygotowany do pracy opryskiwacz należy zaczepić do uprzednio przygotowanego ciągnika. W tym celu należy:

- podnieść przód opryskiwacza (zaczep Rys. 27, p. 2) przy użyciu stopki zamontowanej na nim, na wysokość zaczepu rolniczego (Rys. 25. p. 6),
- połączyć zaczep rolniczy (Rys. 27, p.1) z zaczepem opryskiwacza (Rys. 27, p. 2) sworzniem (Rys. 27, p. 3) i zabezpieczyć zawleczką przed wysunięciem,
- stopkę poluznić aby ciężar opryskiwacza oparł się na zaczepie rolniczym (Rys. 25, p. 6), następnie stopkę ustawić w pozycję transportową,
- połączyć wał przegubowy przez nasunięcie go na wał przekaźnika mocy ciągnika tak, aby osłony wału weszły w ucha wspornika osłony wału i zabezpieczyć przetyczkami, lub jeżeli jest to wał z osłoną półkrytą, tak, aby zadziałał zatrząsk w nasuwanym przegubie,
- połącz wtyki instalacji elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej

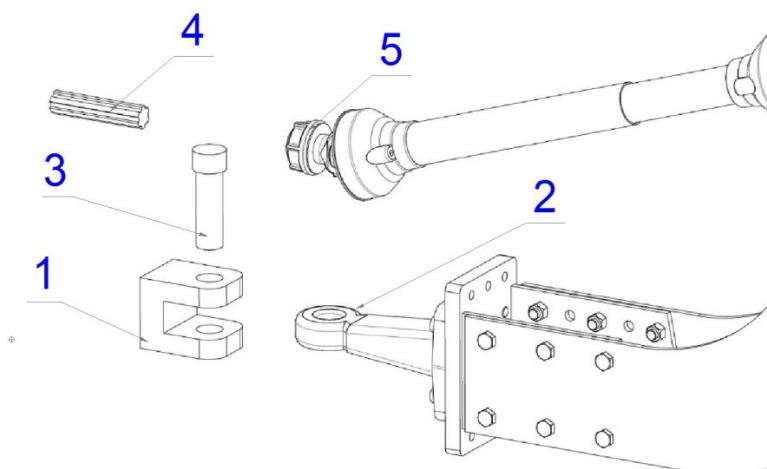

Rysunek 28. Agregowanie ciągnika z opryskiwaczem

1. Zaczep rolniczy (ciągnik), 2. Zaczep opryskiwacza, 3. Sworzeń z zawleczką. 4. WOM ciągnika, 5. Wał przegubowo-teleskopowy (homokinetyczny)

**WAŻNE**

ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA JAKO ZAWLECZEK CZY SWORZNI PRZYPADKOWO DOBRANYCH ŚRUB, DRUTÓW ITP. CO CZĘSTO GROZI ODCZEPIeniem I USZKODZENIEM OPRYSKIWACZA W CZASIE PRACY I TRANSPORTU.

Po uprzednim przygotowaniu ciągnika i opryskiwacza, a następnie zagregowaniu przeprowadź próbę jego działania, którą należy poprzedzić przepłukaniem całego układu cieczowego czystą wodą. W tym celu rozłóż belkę połową do pozycji roboczej, wymontuj rozpylacze, aby ułatwić usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych z przewodów. Następnie zbiornik napełnij czystą wodą w ilości ok. 100 l, otwórz dopływ cieczy do rozpylaczy w belce połowej, włącz napęd pompy i pracuj przez ok. 1 min. Powyższe czynności dotyczą pierwszego po zakupie uruchomienia opryskiwacza.

- Po przepłukaniu załóż z powrotem wymontowane elementy z tym, że rodzaj rozpylaczy powinien być już odpowiedni do zamierzonych zabiegów a wszystkie filtry oczyszczone.
- Uruchom pompę i posługując się opisem regulacji zaworu sterującego ustaw odpowiednie ciśnienie robocze, po czym pracuj przez kilka minut.
- W czasie tej próby zwróć uwagę na prawidłowość rozpylania cieczy z rozpylaczy oraz na stabilność ustawionego ciśnienia roboczego.
- Sprawdź też: pracę mieszadła w zbiorniku, pracę rozwadniacza środków chemicznych, działanie zaworów odcinających dopływ cieczy roboczej do poszczególnych sekcji belki połowej, czy zaworki indywidualne zamykają się po wyłączeniu dopływu cieczy do rozpylaczy i nie ma kroplenia z nich (dopuszczalne kroplenie nie może przekraczać 2 ml/5min; czas mierzony od momentu wyłączenia dopływu cieczy do sekcji).
- Po przeprowadzeniu powyższych czynności przeprowadź próbę podnoszenia belki na odpowiednią wysokość. Do tego celu służy winda napędzana korbą. Sprawdź również sprawność działania instalacji elektrycznej opryskiwacza i prawidłowość współdziałania świateł ciągnika ze światłami opryskiwacza,
- Sprawdzić działanie układu hamulcowego (opcja dodatkowa) przy pustym a następnie przy napełnionym zbiorniku w razie potrzeby poprawić ich działanie.

4.3. ROZŁĄCZENIE OPRYSKIWACZA Z CIĄGNIKIEM

Rozłączenie opryskiwacza z ciągnikiem powinno przebiegać w sposób odwrotny do jego agregowania (punkt 4.2.) z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

5. PIERWSZE URUCHOMIENIE OPRYSKIWACZA

Poniżej opisano podstawowe czynności, jakie należy podjąć podczas pierwszego uruchomienia opryskiwacza, aby się ustrzec od błędów i w konsekwencji uszkodzenia opryskiwacza, co może decydować o utracie prawa do gwarancji.

PRZESZCZESZENIE OPRYSKIWACZA NA CIĄGNIKU ZMIENIA SIĘ OBCIĄŻENIE OSI PRZEDNIEJ (STEROWNOŚĆ). OPRYSKIWACZ MOŻE BYĆ AGREGOWANY Z CIĄGNIKIEM, KTÓRY GWARANTUJE STEROWNOŚĆ (KIEROWALNOŚĆ) AGREGATU CIĄGNIKA Z OPRYSKIWACZEM. INFORMACJA ZAWARTA W PUNKCIE CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA P. 3.10.

1. Usunąć zbędne przedmioty ze zbiornika i połączyć opryskiwacz z ciągnikiem łącznie z przewodem hydraulicznym.
2. Zamontować wał przegubowo-teleskopowy.
3. Sprawdzić poziom oleju w pompie.
4. Sprawdzić osłonę wału napędowego. Nie wolno pod żadnym pozorem zdejmować zabezpieczeń.
5. Napęd na WOM pompy max 540 obr/min.
6. Nalać do zbiornika opryskiwacza ok. 100l czystej wody.

7. Rozłożyć belkę polową i zamontować rozpylacze.
8. Opuścić belkę polową na wysokość ok. 50cm od powierzchni.
9. Uruchomić pompę, otworzyć zaworki dźwigniowe zasilające sekcje robocze belki (zaworek zasilający rozwadniacz powinien być stale zamknięty) i ustawić ciśnienie robocze na manometrze.
10. Wypryskać całą ciecz sprawdzając stabilność ciśnienia i pracę mieszadeł, oraz sprawdzić szczelność połączenia węży. Ewentualne nieszczelności usunąć dokręcając opaski.
11. Jeśli próba wypadła pomyślnie należy przygotować ciecz roboczą o wymaganym stężeniu wykorzystując rozwadniacz środków chemicznych i przystąpić do oprysku.

WAŻNE

ABY UNIKNĄĆ POMYŁEK NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NAZWAMI I ROZMIESZCZENIEM POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW OPRYSKIWACZA



- ZAWÓR DŹWIGNIOWY ZASILAJĄCY ROZWADNIACZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH NALEŻY OTWIERAĆ TYLKO NA CZAS POTRZEBNY DO WYPŁUKIWANIA PROSZKU PRZEZ SITO ROZWADNIACZA (CIŚNIENIE ROZWADNIANIA OK. 0,3 MPA [3 BAR]).
- ABY ODCZYTAĆ PRAWIDŁOWE CIŚNIENIE OPRYSKU, NALEŻY ODCZekać OK. 10 SEK. ZWŁASZCZA W PRZYPADKU URUCHOMIENIA OPRYSKIWACZA PO DŁUGIM POSTOJU, ZACHOWUJĄC ZAMKNIĘTE ZAWORY ODCINAJĄCE (NA CZAS PRÓBY).
- ABY ZWIĘKSZYĆ CIŚNIENIE OPRYSKU, NALEŻY KRĘCIĆ POKRĘTŁEM ZAWORU STERUJĄCEGO W PRAWO (ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA), ABY ZMNIJSZYĆ PRZECIWNIE.
- CO NAJMNIEJ NA 10-15 MIN. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OPRYSKU NALEŻY URUCHOMIĆ MIESZADŁA HYDRAULICZNE. ZALECA SIĘ PRACĘ MIESZADEŁ JUŻ W CZASIE DROGI NA MIEJSCE OPRYSKU.
- ZABRANIA SIĘ PRZEJAZDÓW PO DROGACH PUBLICZNYCH BEZ OŚWIETLENIA ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI KODEKSU DROGOWEGO.

WAŻNE



Z POWODU ZABRUDZEŃ PRZEWODÓW CIECZOWYCH ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN I NAWOZAMI ZALECA SIĘ MYCIE SPRZĘTU:

- PO KAŻDYM UŻYCIU OPRYSKIWACZA DO OPRYSKU.
- OBOWIĄZKOWO PO ZAKOŃCZENIU SEZONU OPRYSKÓW LUB PRZED DŁUŻSZĄ PRZERWĄ W OPRYSKACH.
- Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO PRZED NAPRAWAMI I REMONTEM

PRZED KAŻDYM NOWYM SEZONEM OPRYSKÓW OPRYSKIWACZ NALEŻY URUCHOMIĆ W TEN SAM SPOSÓB JAK PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU.

6. PRACA MASZINY

6.1. INFORMACJE OGÓLNE

Przed przystąpieniem do opryskiwania należy:

- Przygotować ciecz roboczą o stężeniu zgodnym z zaleceniami na opakowaniu środka chemicznego lub ustalić ilość wody i środka chemicznego, która zostanie dostarczona do zbiornika opryskiwacza i tam wymieszana,
- Ustalić wymaganą dawkę cieczy roboczej w litrach na hektar,
- Stosownie do wymaganej dawki cieczy na hektar, należy dobrać rozpylacz i określić wymagane ciśnienie robocze oraz prędkość jazdy podczas opryskiwania, posługując się przy tym tablicami wydatków rozpylaczy.

**WAŻNE**

DAWKOWANIE CIECZY ZALEŻY OD PRĘDKOŚCI ROBOCZEJ, CIŚNIENIA ROBOCZEGO, RODZAJU ROZPYLACZA, STĄD BARDZO WAŻNE JEST UTRZYMANIE STAŁEJ PRĘDKOŚCI JAZDY, STAŁEGO CIŚNIENIA ROBOCZEGO ORAZ ODPOWIEDNIEGO CIŚNIENIA W KOŁACH, W TRAKCIE PRZEPROWADZANIA OPRYSKU.

6.2. PRZYGOTOWANIE OPRYSKIWACZA DO PRACY

Użytkownik obsługujący opryskiwacz musi dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami, przestrzegać wszelkich wskazówek agrotechnicznych i przepisów BHP. Opryskiwanie daje właściwe efekty tylko wtedy, jeśli jest wykonywane w sprzyjających warunkach pogodowych i w odpowiednim czasie.

Przed rozpoczęciem eksploatacji opryskiwacza, należy poddać go ogólnemu przeglądowi i usunąć ewentualne usterki, które mogły powstać w okresie magazynowania, lub w trakcie dostawy.

- przed każdym uruchomieniem opryskiwacza przeprowadź kontrolę stanu technicznego maszyny i sprawdź, czy w zbiorniku opryskiwacza nie ma zbędnych przedmiotów,
- zwrócić uwagę na stan czystości przewodu wskaźnika poziomu cieczy, jeśli jest zabrudzony umyć lub wymienić na nowy,
- wszystkie elementy i zespoły wymagające smarowania nasmaruj zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt. 7.5.1.,
- każdorazowo sprawdź: poziom oleju w pompie i w razie potrzeby uzupełnij,
- sprawdź pewność połączeń śrubowych (dokręć nakrętki).
- sprawdź pewność i szczelność połączeń hydraulicznych i pneumatycznych opryskiwacza,
- sprawdzić czystości wszystkich filtrów znajdujących się w opryskiwaczu, a mianowicie:
 - sito wlewowe,
 - filtr ssawny,
 - filtr samoczyszczący w zaworze sterującym,
 - filtry w obudowach rozpylaczy,
 - filtry sekcyjne (opcjonalne).
- do czynności przygotowawczych należy również dobór i założenie odpowiednich rozpylaczy, rodzaj rozpylaczy i dobór parametrów pracy opryskiwacza ustalić wg zaleceń producenta i rodzaju chronionej uprawy.
- należy zwrócić uwagę na to aby we wszystkich głowicach opryskowych (na całej długości belki) był ustawiony ten sam typ rozpylacza (przewidziany do oprysku)

7. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, NAPRAWY I OBSŁUGA TECHNICZNA

7.1. PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZENIE OPRYSKIWACZA NA ZIMĘ

Zarówno w placówkach handlowych jak i u użytkownika opryskiwacz powinien być przechowywany w suchym i zadaszonym miejscu odłączony od ciągnika. Na wolnym powietrzu nie wolno przechowywać opryskiwacza dłużej niż jeden miesiąc w ciągu roku.

Po zakończeniu sezonu opryskiwacz należy starannie umyć, dokładnie opróżnić zbiornik i cały układ cieczowy, a następnie osuszyć. Wszystkie miejsca smarowania napełnić świeżym smarem lub olejem, części metalowe niemalowane przetrzeć olejem napędowym, uszkodzone powierzchnie lakierowane oczyścić i pomalować na nowo. Węże oczyścić, osuszyć a węże gumowe dodatkowo przetrzeć talkiem.

Na okres zimowy należy wymontować rozpylacze, filtry oraz usunąć pozostałości cieczy roboczej z układu cieczowego opryskiwacza.

**WAŻNE**

WODA POZOSTAWIONA W OPRYSKIWACZU (W POMPIE) W OKRESIE MROZÓW MOŻE SPOWODOWAĆ ROZSADZENIE POMPY, LUB INNYCH ZESPOŁÓW NA SKUTEK ZAMARZANIA.

Przerwy między sezonami należy wykorzystać na przeprowadzenie ogólnego przeglądu i napraw. Przewidziane do naprawy części należy zamówić odpowiednio wcześniej bezpośrednio u producenta opryskiwacza K.F.M.R. Sp. z o.o.

Zabezpieczenie opryskiwacza

Przed zabezpieczaniem opryskiwacza na zimę należy wypryskać całą ciecz, jaka zostaje nam po płukaniu układu cieczowego - jeżeli coś zostało w zbiorniku to należy spuścić to zaworem spustowym (zostawić zawór otwarty).

1. Przed zabezpieczeniem opryskiwacza na zimę należy wypryskać całą ciecz jaka zostaje nam po płukaniu układu cieczowego - jeżeli coś zostało w zbiorniku to należy spuścić to zaworem spustowym (zostawić otwarty zawór).
2. Pompa
 - wyjąć króciec z kolektora tłoczącego, następnie uruchomić pompę na czas 2-3 minuty przy 540 Obr/min wałka odbioru mocy (wtedy pozostała ciecz w pompie zostanie wyrzucona na zewnątrz).
3. Filtry
 - odkręcamy odstojniki i wylewamy resztki wody.
4. Antykapacze opraw rozpylaczy
 - należy zdemonstować nakrętki antykapaczy przy oprawach rozpylaczy (to jest nakrętka z czerwonym zaworkiem, z tyłu lub boku oprawy), przy rurkach cieczowych również zaleca się odłączenie przewodów cieczowych i skierowanie ich ku dołowi.
5. Zawór sterujący (Elektrozawory)
 - odłączyć króćce sekcyjne z przewodami (i tak je zostawiamy) oraz odłączyć przewody przelewowe.
6. Rozwadniacz boczny
 - opróżnić rozwadniacz z pozostałości cieczy.
7. Panel sterujący komputera (urządzenia kontrolno-pomiarowego, sterowania elektrycznego cieczą)
 - zdemonstować z opryskiwacza i schować w ciepłe, suche miejsce.

**WAŻNE**

W PRZYPADKU NIEWYKONANIA W/W CZYNNOŚCI K.F.M.R. SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USZKODZENIA OPRYSKIWACZA.

Uruchomienie opryskiwacza po okresie zimowym

Postępujemy według punktów:

1. Sprawdzamy węże hydrauliczne, pneumatyczne oraz cieczowe czy nie uległy uszkodzeniu lub czy nie upłynął termin ich przydatności (wymiana na nowy).
2. Zamontować króciec w kolektorze tłoczącym pompy.
3. Przykręcić odstojniki filtrów.
4. Zamontować nakrętki antykapaczy w oprawach rozpylaczy oraz podłączyć przewody cieczowe do rurek cieczowych.
5. Podłączyć króćce sekcyjne przewodami oraz podłączyć przewody przelewowe.
6. Podłączyć panel sterujący komputera.

7.2. OBSŁUGA TECHNICZNA

Do podstawowych czynności w zakresie obsługi technicznej należy kontrola poszczególnych zespołów opryskiwacza, czyszczenie oraz przestrzeganie terminów smarowania, stosowanie odpowiednich smarów i usuwanie drobnych usterek, które wystąpiły w czasie pracy, a mogą być usunięte we własnym zakresie.

Tabela 15. Najczęstsze usterki oraz ich naprawa

Objawy uszkodzenia	Przyczyna	Sposób naprawy
Wycieki oleju zmieszanego z wodą przez wskaźnik oleju	Pęknięcie przepony pompy	Wymienić przeponę na nową
Spadek ciśnienia roboczego	Uszkodzone zaworki zwrotne (tłoczne)	Wymienić na nowe
Spadek wydajności	Uszkodzone zaworki zwrotne (ssawne)	Wymienić na nowe
Pompy lub pompa nie tłoczy cieczy	Nieszczelność układu ssawnego	Sprawdzić stan uszczeltek układu ssawnego, uszkodzone wymienić na nowe
	Zbyt duże opory przepływu w układzie ssawnym	Przeczyszczyć filtr ssawny

Rozmieszczenie punktów smarowania oraz częstotliwość wymiany i rodzaj smaru zamieszczono w pkt. 7.5.1. Przed wymianą smaru, lub jego uzupełnieniem, punkty smarowania należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. W pompie należy utrzymywać właściwy poziom oleju.



PRZEGLĄDY, CZYSZCZENIE JAK RÓWNIEŻ NAPRAWY AWARYJNE PRZEPROWADZAĆ TYLKO PRZY WYŁĄCZONYM WOM CIĄGNIKA I WYJĘTYM KLUCZYKU ZE STACYJKI CIĄGNIKA.

PODZAS PRZEGLĄDÓW PRZY ROZŁOŻONEJ BELCE POŁOWEJ ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ UMIESZCZENIE ODPOWIEDNICH PODPÓR POD BELKĘ.



WAŻNE

CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE, POWINNY BYĆ WYKONYWANE PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU WSZYSTKICH CZĘŚCI OPRYSKIWACZA.

- Części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym producenta. Najlepiej stosować części oryginalne firmy K.F.M.R. Sp. z o.o.
- Nakrętki i śruby regularnie sprawdzać i w miarę potrzeb dokręcać.

Usuwanie zapchania rozpylaczy.

Kiedy dojdzie do zapchania rozpylaczy, należy przerwać prace. Rozpylacze są elementami delikatnymi i precyzyjnymi, dlatego w czasie ich zapchania, do czyszczenia należy używać specjalnych szczoteczek z tworzywa sztucznego lub użyć silnego strumienia powietrza. Do czyszczenia dopuszcza się stosowanie szczoteczki do zębów czy miękkiego pędzla. Nie wolno używać ostrych i twardych przedmiotów, jak druty czy igły. Zabronione jest także przedmuchiwanie rozpylaczy ustami. Czynności te należy wykonywać w ubraniu ochronnym: rękawice, okulary, maseczka.

W celu uniknięcia zapchania rozpylaczy w opryskiwaczu należy dokonywać przeglądów i czyszczeń filtrów znajdujących się w opryskiwaczu. Należy zwrócić szczególną uwagę na ciecz wlewana do opryskiwacza, aby nie była zabrudzona. Dodatkowym zabezpieczeniem przed zapychaniem rozpylaczy jest montaż filtrów sekcyjnych (opcja dodatkowa). Przed każdym napełnieniem zbiornika oczyścić wkłady filtrów znajdujących się w opryskiwaczu.

Postępowanie w przypadku awarii:

W przypadku zaistnienia awarii w opryskiwaczu należy:

- wyłączyć napęd WOM ciągnika,
- wyłączyć silnik ciągnika,
- wyjąć kluczyki ze stacyjki,
- zaciągnąć hamulec postojowy,
- zabezpieczyć maszynę przed osobami niepożądanymi,
- zlokalizować przyczynę awarii i zlikwidować ją. Wszystkie prace naprawcze mogą być wykonywane przez osoby wykwalifikowane dysponujące niezbędną wiedzą i właściwymi narzędziami.

Obsługa techniczna filtrów znajdujących się w opryskiwaczu.

W celu prawidłowej pracy należy przeprowadzać obsługę techniczną filtrów znajdujących się w opryskiwaczu: filtra ssawnego, filtra samoczyszczącego, filtra znajdującego się w oprawach rozpylaczy oraz filierkach sekcyjnych (opcja dodatkowa), polegającą na okresowym czyszczeniu wkładów siatkowych, kontroli poprawności zamocowania i właściwego stanu uszczelki kołpaków, pierścieni uszczelniających. Aby oczyścić wkład filtrów należy odkręcić nakrętkę, zdjąć kołpak i wyjąć filtr siatkowy. Zdemontowany wkład przepłukać strumieniem wody i oczyścić miękką szczotką, pozostałe części wypłukać w naczyniu z wodą. Po wyczyszczeniu należy całość skrócić uważając przy tym na właściwe ułożenie i stan o ringów wkładu siatkowego oraz uszczelki kołpaka. Podczas czyszczenia wkładu siatkowego filtrów w opryskiwaczu czynność tą należy wykonywać zawsze w rękawicach roboczych. Zaleca się czyszczenie filtrów znajdujących się w opryskiwaczu przed każdym napełnieniem opryskiwacza.

7.3. NAPRAWA ZBIORNIKA POLIETYLENOWEGO

Zbiornik wykonany z polietylenu może być naprawiany przez specjalistyczny serwis K.F.M.R. Sp. z o.o. Nie zaleca się naprawy w/w typu zbiornika we własnym zakresie. Naprawa zbiornika we własnym zakresie spowoduje utratę gwarancji.

7.4. KONSERWACJA

Po zakończonej pracy należy:

- opryskiwacz dokładnie oczyścić i wymyć strumieniem wody,
- po wyschnięciu, miejsca uszkodzeń powłoki lakierniczej pokryć cienką warstwą oleju.

W ramach przeglądów okresowych, raz w miesiącu, lub po przepracowaniu każdych 500÷1000 ha należy:

- wykonać wszystkie czynności wchodzące w zakres przeglądów codziennych,
- dokonać gruntownego przeglądu zewnętrznego maszyny oraz sprawdzić w szczególności układ przeniesienia napędu,
- wszystkie zauważone usterki należy usunąć, a ewentualne braki uzupełnić.

Po zakończonym sezonie pracy, przed okresem przechowywania, należy wykonać niżej wymienione czynności:

- maszynę starannie umyć i wyczyścić,
- sprawdzić powłokę farby, miejsca uszkodzone oczyścić z korozji oraz zanieczyszczeń, a następnie odtłuścić i pokryć farbą podkładową oraz nawierzchniową,
- niemalowane części metalowe pokryć smarem,
- sprawdzić poziom oleju w pompie przeponowej, w razie potrzeby uzupełnić do wymaganego poziomu,
- łożyska napełnić świeżym smarem,
- wał przegubowo - teleskopowy oczyścić i zakonserwować,
- wszystkie części uszkodzone, lub nadmiernie zużyte należy naprawić, lub wymienić na nowe.

7.5. SMAROWANIE




WAŻNE

PO ZAKOŃCZENIU SEZONU PRACY, LUB SEZONU EKSPLOATACYJNEGO OPRYSKIWACZ NALEŻY STARANNIE PRZEMYĆ, SPUSZCIĆ WODĘ ZE ZBIORNIKÓW I Z CAŁEGO UKŁADU CIECZOWEGO, A NASTĘPNIE CAŁOŚĆ OSUSZYĆ.

Wszystkie miejsca smarowania, należy napełnić świeżym smarem lub olejem. Wskazane jest powleczenie olejem napędowym wszystkich części metalowych niemalowanych. Miejsca odrapane z farby powinny być po uprzednim oczyszczeniu, pomalowane ponownie. Przewody cieczowe należy oczyścić i osuszyć. Można je przesypać suchym talkiem i zawinąć w duże kręgi. Opryskiwacz należy przechowywać w suchym miejscu. Przerwy między sezonami, należy wykorzystać na przeprowadzenie ogólnego przeglądu i napraw. Przewidziane do wymiany części, należy zamówić wcześniej przed sezonem agrotechnicznym.

Przed wymianą smaru lub jego uzupełnieniem, punkty smarowania należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. W pompie należy utrzymywać właściwy poziom oleju.

7.5.1. PUNKTY SMAROWANIA

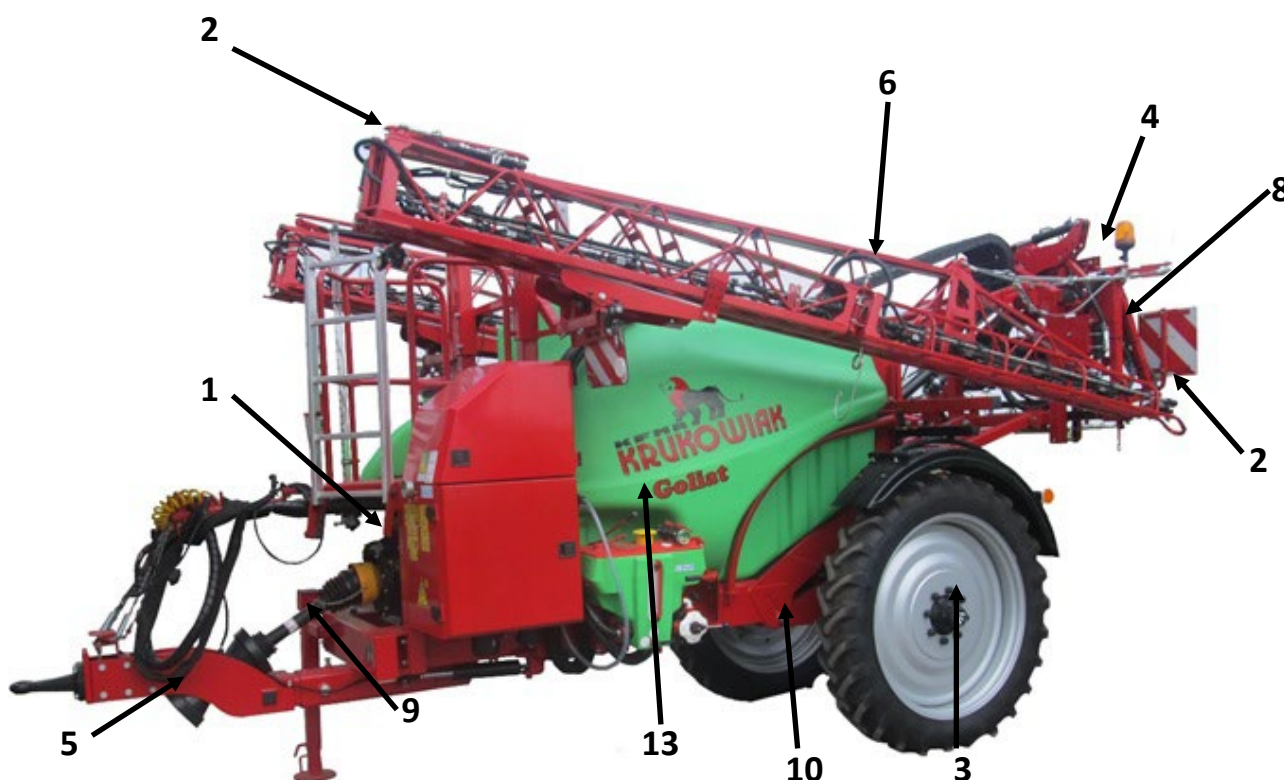

Rysunek 29. Punkty smarowania opryskiwaczy GOLIAT 2500/3000/3600/4200/5200/6000 PHB.

Tabela 16. Punkty smarowania opryskiwaczy GOLIAT PHB.

Lp.	Punkty smarowania	Gatunek oleju lub smaru	Częstotliwość wymiany	Uwagi
1.	Pompa przeponowa	Olej przekł. SAE 90, olej siln. SAE 40, SELEKTOL SUPER SAE 2040	Co 100 godzin pracy. Raz w roku przed sezonem agrotechnicznym	Wlać do połowy wysokości wskazań poziomu oleju. Pierwszą wymianę oleju przeprowadzić po 50 h pracy.
2.	Sworznie przegubu belki	Smar STP	Co 100 h pracy	Smarowniczka ręczna
3.	Piasty kół	Smar stały ŁT 43	Raz w roku	Przed odstawieniem na dłuższy postój opryskiwacza
4.	Końcówki kulowe	Smar STP	Co 200 h pracy	
5.	Powierzchnie wielowypustów	Smar stały ŁT 43	Co 20 h pracy	Przed odstawieniem na dłuższy postój opryskiwacza
6.	Sprzęgło kłowe	Smar stały ŁT 43	Co 50 h pracy	
7.	Sworznie siłowników	Smar ŁT 43	Co 200 h	Smarowniczka ręczna
8.	Sworzeń stabilizacji	Smar ŁT 43	Co 100 h	Smarowniczka ręczna
9.	Teleskop wał przegubowego	Smar stały ŁT 43	Przed każdorazowym rozpoczęciem eksploatacji nie rzadziej niż co 8 h pracy	Przy całkowicie rozsuniętym wale i po usunięciu zanieczyszczeń
10.	Łożyska przegubów przekładnika	Smar stały ŁT 43	Co 40 h pracy	Smarowniczka ręczna
11.	Śruba napinacza	Smar STP	Co 100 h	
12.	Osie drążków hamulcowych	Smar stały ŁT 43	Co 100 h	Smarowniczka ręczna
13.	Dźwignia rozwadniacza środków chemicznych	Smar ŁT 43	Przed sezonem agrotechnicznym	Smarowniczka ręczna

7.5.2. HIGIENA

W zasadzie materiały smarownicze używane w pracach konserwacyjnych nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Jednak przy dłuższym kontakcie skóry ze smarami może dojść do jej wysuszenia, a w następstwie do jej podrażnienia.

Stosując oleje o niewielkiej lepkości istnieje prawdopodobieństwo podrażnienia skóry, dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w pracach ze użytymi olejami, gdyż są one dodatkowo zanieczyszczone.

Praca z użyciem materiałów konserwacyjnych (oleje, smar) zawsze powinna przebiegać z zachowaniem wszystkich zasad higieny.

7.5.3. SKŁADOWANIE

- Składowanie materiałów smarowniczych powinno odbywać się w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Materiałów smarowniczych nie należy przechowywać w otwartych pojemnikach.

7.5.4. STOSOWANIE

Olej nowy

- Przy stosowaniu oleju nowego w zasadzie nie ma żadnych specjalnych wskazań, poza zachowaniem ogólnych zasad higieny przy pracach z materiałami smarowniczymi.

Olej zużyty

- Zużyty olej może zawierać środki szkodliwe. Badania laboratoryjne wykazały, że kontakt ze użytym olejem silnikowym może stać się przyczyną raka skóry.

OSTRZEŻENIE

OLEJ JEST TRUJĄCY. JEŚLI DOSZŁO DO POŁKNIECIA OLEJU NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. ZUŻYTY OLEJ ZAWIERA SZKODLIWE ZANIECZYSZCZENIA, MOGĄCE BYĆ PRZYCZYNĄ RAKA SKÓRY, WSKAZANE WIĘC JEST ZACHOWANIE DUŻEJ OSTROŻNOŚCI PRZY PRACY ZE ZUŻYTYM OLEJEM. RĘCE NALEŻY CHRONIĆ STOSUJĄC KREM OCHRONNY LUB UŻYWAJĄC RĘKAWIC OCHRONNYCH. ŚLADY OLEJU NA SKÓRZE NALEŻY DOKŁADNIE ZMYĆ WODĄ Z MYDŁEM. NIE NALEŻY W CELU OCZYSZCZENIA SKÓRY Z OLEJU UŻYWAĆ BENZyny, OLEJU LUB PARAFINY.

W celu usunięcia oleju ze skóry należy zastosować się do niniejszych wskazówek:

- skórę umyć dokładnie wodą z mydłem,
- używać pilniczka do paznokci,
- w celu oczyszczenia zabrudzonych miejsc na skórze stosować specjalne środki czyszczące,
- nie usuwać zabrudzeń olejowych ze skóry benzyną, olejem napędowym, parafiną,
- unikać kontaktu skóry z odzieżą zabrudzoną olejem,
- nie gromadzić w kieszeniach materiałów zabrudzonych olejem,
- przed kolejnym użyciem wyprać odzież zabrudzoną olejem,
- zabrudzone olejem zużyte obuwie odstawić w miejsce przeznaczone na tego typu odpadki.

7.5.5. PIERWSZA POMOC PRZY URAZACH SPOWODOWANYCH OLEJEM

Oczy:

W razie zabrudzenia oczu olejem przemywać je przez 15 min wodą. Gdy podrażnienie oczu narasta, skontaktować się z lekarzem.

Połknięcie oleju:

W razie połknięcia oleju nie należy wywoływać odruchów wymiotnych. Natychmiast należy skontaktować się z lekarzem.

Podrażnienie skóry:

Po kontakcie skóry z olejem, oczyścić ją wodą z mydłem.

7.5.6. ROZLANIE OLEJU

Rozlany olej należy przysypać piaskiem lub innym środkiem absorpcyjnym. Następnie zanieczyszczony środek absorpcyjny usunąć.

7.5.7. POŻAR SPOWODOWANY OLEJEM

Palącego się oleju nigdy nie należy gasić wodą. Pływa on po powierzchni wody powodując rozprzestrzenianie się ognia. Smary olejowe można gasić stosując do tego gaśnice proszkowe lub pianowe. W czasie akcji gaśniczej koniecznie założyć maskę ochraniającą drogi oddechowe.

7.5.8. USUWANIE ODPADÓW OLEJOWYCH

Usuwanie odpadów olejowych jak również zużytego oleju musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami władz lokalnych.

Nigdy nie należy wlewać odpadów olejowych do zbiorników kanalizacyjnych, odpływu wody lub bezpośrednio na ziemię.

8. DEMONTAŻ I KASACJA

Przed przystąpieniem do demontażu i kasacji opryskiwacza należy:

- zabezpieczyć drogi oddechowe stosując maski ochronne (maseczki na twarz),
- demontaż maszyny powierzać osobom, które znają jej budowę, są wykwalifikowani, korzystają z odpowiednich narzędzi i dysponujących odpowiednią wiedzą,
- zabezpieczyć oczy (okulary ochronne),
- zabezpieczyć ręce (rękawiczki),
- dokładnie umyć i wypłukać cały opryskiwacz,
- ustawić na równym i twardym podłożu,
- wyłączyć silnik,
- zdekompresować opryskiwacz,
- akumulatory gazowe (gazowo-hydrauliczne) gromadzą dużą ilość energii (wysokie ciśnienie), i dlatego powinny być instalowane, regulowane i obsługiwane przez personel wykwalifikowany i wyszkolony,
- elementy instalacji pneumatycznej i hydraulicznej (wysokie ciśnienie) powinny być instalowane, regulowane i obsługiwane przez personel wykwalifikowany i wyszkolony,

„Producent odpadów” - tj.: użytkownik opryskiwacza w chwili likwidacji (wymiany) zużytych części lub kpl. wyrobu powinien podjąć następujące działania:

- części nadające się do dalszego wykorzystania poddać regeneracji bądź przechować (w miejscu nie dostępnym do dzieci oraz osłonić przed deszczem z dala od wody pitnej),
- odpady metaliczne przekazać do punktu skupu złomu,
- zużyty olej przekazać do przedsiębiorstw prowadzących zbiór zużytych olejów i smarów,
- elementy z tworzyw sztucznych, gumy itp. przekazać do punktów prowadzących utylizację substancji skażonych chemicznie

Zagrożenia mogące wystąpić podczas demontażu opryskiwacza polowego są następujące:

- uderzenia i przecięcia przez elementy demontowanego opryskiwacza,
- ryzyko upadku osoby z demontowanego opryskiwacza,
- ryzyko związane z wysokim ciśnieniem (przewody hydrauliczne, akumulatory gazowe),
- ryzyko związane z zatruciem - osoby uczulone oraz osoby wchodzące do zbiornika,
- ryzyko dla osób postronnych (brak zachowania odpowiedniej odległości od maszyny w czasie demontażu),
- zagrożenia dla środowiska nie właściwa utylizacja części opryskiwacza,

Największe zagrożenia występujące podczas demontażu maszyny, gdy dochodzi do czynności zabronionych takich jak:

- brak odpowiednich kwalifikacji osoby demontującej,
- wykonywanie czynności pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- wykonywanie demontażu przez osoby niepełnoletnie i chore oraz kobiety w ciąży,
- jedzenie, picie lub palenie tytoniu podczas demontażu,
- praca bez odzieży ochronnej (ubranie, rękawice, maska ochronna, okulary itp.),
- pozostawienie opryskiwacza na niestabilnym podłożu.

Dla informacji podaje się:

Dziennik Ustaw 08-01-2013r. Pozycja 21 o odpadach.

9. WAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI AGROTECHNICZNE

9.1. ZALECENIA EKOLOGICZNE

Zagrożenia środowiska można uniknąć stosując środki ochrony roślin racjonalnie, starannie i zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie instrukcji stosowania. Stosując je niewłaściwie w miejsce korzyści, jakie te zabiegi powinny przynieść – zwiększa się ryzyko dla środowiska i wymierne szkody. Wszyscy stosujący środki ochrony roślin powinni być na ten aspekt sprawy szczególnie uczuleni, wnosząc w ten sposób swój wkład w ochronę środowiska.

- przygotowanie cieczy użytkowej:
 - nie wolno w okolicy studni i w strefach ochronnych ujęć wody wykonywać żadnych czynności ze środkami ochrony roślin,
 - należy dokładnie wyliczyć ilość preparatu konieczną do wykonania zabiegu na określonej powierzchni posiadanej aparaturą. Dokładne wyliczenie – to nie tylko oszczędność środków finansowych, lecz również wyeliminowanie problemu związanego z zagospodarowaniem nadmiaru sporządzonej cieczy użytkowej,
- należy stosować środki ochrony roślin dokładnie w wyznaczonych terminach i starać się łączyć je z innymi metodami ochrony roślin. Agrofagi (agrofag – niepożądany organizm, owad, bakteria, grzyb, nicień, chwast, wirus, gryzoń, szkodliwy dla roślin uprawnych, zwierząt, produktów wytworzonych lub produktów naturalnych) określić dokładnie, a zabiegi chemiczne wykonywać tylko wówczas, gdy są one konieczne, stosując najniższą dawkę preparatu niezbędną do zwalczenia agrofaga,
- przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie – instrukcji stosowania preparatu,
- aparaturę ochrony roślin należy dokładnie wyskalować i często kontrolować. Podczas kalibrowania wypróbować aparaturę pod kątem możliwości wycieku i niewłaściwego funkcjonowania,
- należy starannie unikać rozlania lub rozsypania preparatów, lecz jeśli wypadek taki nastąpił – trzeba je szybko zebrać i usunąć, a miejsca skażone oczyścić.
- postępowanie z odpadami:
 - ze wszystkimi odpadami środków ochrony roślin, w tym również z opakowaniami, należy postępować w sposób zgodny z przepisami wynikającymi z ustaw i lokalnych zarządzeń. Należy unikać powstawania odpadów stanowiących zagrożenie,
 - opakowania trzykrotnie przepłukać, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza i zużyć podczas zabiegów,
- nigdy nie umieszczać środków ochrony roślin ani opakowań w pobliżu źródeł wody, w odwiertach ani w opuszczonych studniach,
- resztki cieczy użytkowej i wodę po myciu aparatury należy rozcieńczyć a następnie wjeżdżając ponownie w pole wypryskać stosując dużą prędkość ciągnika w celu zmniejszenia dawki cieczy na hektar.

9.2. KALIBRACJA OPARYSKIWACZA

Na kalibrację opryskiwacza składa się:

1. Wybór parametrów pracy opryskiwacza
2. Kalibracja dawki cieczy.



WAŻNE

OPERATOR POWINIEN UMIESZCZAĆ I UAKTUALNIAĆ KAŻDORAZOWO NAZWĘ STOSOWANEGO PESTYCYDU W SPECJALNYM MIEJSCU WYZNACZONYM DO TEGO NA MASZYNIE.



lub



Wybór parametrów pracy opryskiwacza

A) ROZPYLACZ I DAWKA CIECZY

Rozpylacze decydują o równomierności dystrybucji cieczy opryskowej. Niskiej jakości lub źle dobrane rozpylacze mogą zniweczyć cały wysiłek i nakłady finansowe włożone w wykonanie zabiegu. W ochronie upraw polowych stosuje się prawie wyłącznie rozpylacze ciśnieniowe płaskostrumieniowe. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe zasady doboru wielkości rozpylacza, dawki cieczy w zależności od rodzaju zabiegu.

Tabela 17. Dobór rozpylacza w zależności od rodzaju zabiegu

Zabieg przeciwko	Rodzaj zabiegu	Symbol / Kolor rozpylacza	Ciśnienie (bar)	Dawka cieczy (l/ha)
Chorobom grzybowym (fungicydy)	drobnokroplisty średniokroplisty	02/żółty 03/niebieski	2,0 – 5,0	150 – 300
Szkodnikom (pestycydy)	średniokroplisty	03/niebieski	2,0 – 5,0	150 – 300
Chwastom (herbicydy systemiczne)	drobnokroplisty średniokroplisty	02/żółty 03/niebieski	1,5 – 3,0	100 – 300
Chwastom (herbicydy dogłębowe)	grubokropliste	04/grubokropl.	1,5 – 3,0	150 - 300
Płynne nawozy	grubokroplisty	rozpylacze specjalistyczne	1,0 – 5,0	200 - 500

W zdecydowanej większości opryskiwania przeciwko chorobom i szkodnikom powinno się wykonywać przy użyciu rozpylaczy szczelinowych. Łatwo zauważyć, że zabiegi przeciwko szkodnikom wykonuje się drobnymi kroplami. Największe zaś krople stosuje się podczas zwalczania chwastów herbicydami dogłębowymi. Z kolei zakres dawek cieczy za wyjątkiem nawozów płynnych jest bardzo zbliżony do siebie.

Podstawą do wyznaczania dawek cieczy są zawsze zalecenia zawarte w etykiecie środka ochrony. Niekiedy brak jest takich zaleceń. Można wtedy posłużyć się danymi zawartymi w tabeli 16. Mniejsze dawki cieczy należy stosować podczas opryskiwania mniejszych roślin i odwrotnie z górnego zakresu dawek należy korzystać podczas ochrony większych i bardziej zwartych łanów roślin. Wyższe dawki (większe krople) należy stosować także podczas wietrznej pogody, aby ograniczyć znoszenie cieczy opryskowej. Wskazane jest także stosowanie rozpylaczy przeciwnoznoszeniowych.



WSKAZÓWKA

W OCHRONIE PŁASKICH UPRAW POLOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ROZPYLACZE O JEDNAKOWYM RODZAJU I WYDATKU.

B) WYSOKOŚĆ POŁOŻENIA BELKI POLOWEJ

Potrzeba wzajemnego nakładania się strumieni cieczy emitowanej przez rozpylacze wymaga umieszczenia belki polowej na określonej powierzchni nad ziemią. Wysokość położenia belki nie może być zbyt niska, ale też nie może być zbyt wysoka, ponieważ zwiększa się objętość znoszonej cieczy. Wysokość belki polowej zależy głównie od kąta rozpylania cieczy. Dla najczęściej stosowanych rozpylaczy o kącie rozpylania 110°, optymalna wysokość położenia rozpylaczy nad opryskiwaną powierzchnią wynosi 0,5 (m). Dopuszcza się także wysokość z zakresu 0,4 – 0,6 (m).


Kalibracja dawki cieczy

W celu uzyskania założonej wcześniej dawki cieczy opryskowej (patrz tabela wyżej) należy rozpocząć od wyznaczenia prędkości roboczej. Następnie oblicza się wydatek jednostkowy (natężenie wypływu) rozpylacza i ustala ciśnienie cieczy, które umożliwia uzyskanie tego wydatku.

a) prędkość robocza

Prędkość robocza dla opryskiwaczy tradycyjnych powinna zawierać się w granicach 4,5-8,0 km/godz. Wyższa prędkość robocza umożliwia, co prawda uzyskanie większej wydajności roboczej, ale niesie za sobą zwiększone ryzyko znoszenia. Trudniejsze warunki terenowe, wiatr lub gęstość chronionego ładu roślin wymagają niższych prędkości przemieszczania się opryskiwacza.

Różny rozmiar ogumienia jak również poślizg kół sprawia, że prędkość wskazywana przez obrotomierz ciągnika często znacznie odbiega od rzeczywistości. Konieczne jest więc sprawdzenie prędkości w warunkach zbliżonych do tych, w których wykonuje się zabieg. W celu wyznaczenia prędkości roboczej agregatu (ciągnik + opryskiwacz) należy odmierzyć odcinek 100 (m) i zmierzyć czas przejazdu. Następnie należy obliczyć prędkość ze wzoru lub odczytać z poniższej tabeli.

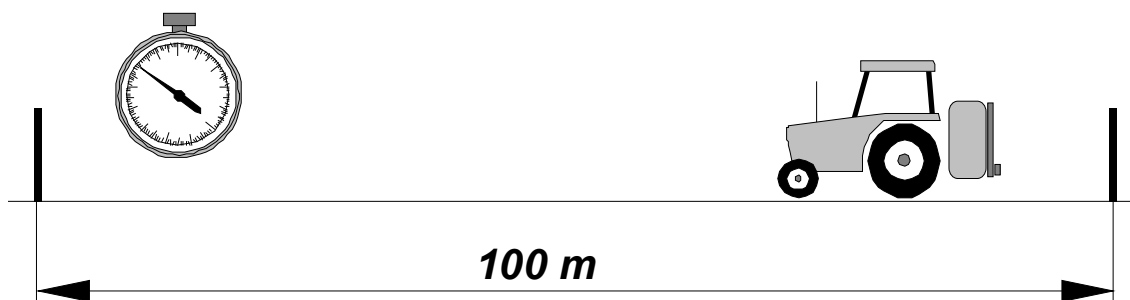

$$\text{Prędkość (km/godz)} = \frac{3,6 \times 100 \text{ m}}{\text{czas przejazdu (s)}}$$

Tabela 18 Czas przejazdu odcinka kontrolnego - prędkość robocza

Sek/100m	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
km/godz	9,0	8,6	8,2	7,8	7,5	7,2	6,9	6,7	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,5	5,3	5,1	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3

b) wydatek rozpylacza

Wydatek pojedynczego rozpylacza można obliczyć na podstawie niżej zamieszczonej formuły:

$$\text{Wydatek rozpylacza (l/min)} = \frac{\text{Dawka cieczy (l/ha)} \times \text{szerokość robocza (m)} \times \text{prędkość robocza (km/godz)}}{600 \times \text{liczba rozpylaczy}}$$

Przykład:

dawka cieczy	-	300	(l/ha)
szerokość robocza	-	18	(m)
prędkość robocza	-	6,4	(km/godz)
liczba rozpylaczy	-	36	(sztuk)

$$\text{Wydatek rozpylacza} = \frac{300 \text{ (l/ha)} \times 18 \text{ (m)} \times 6,4 \text{ (km/godz)}}{600 \times 36 \text{ (sztuk)}} = 1,6 \text{ (l/min)}$$

Następnie z tabeli wydatków rozpylaczy należy wybrać ciśnienie odpowiadające obliczonemu wydatkowi. Przy braku tabeli wydatków dla określonego rozpylacza, można skorzystać z tablic (p. 9.2.).

Przy braku tabeli wydatków należy metodą kolejnych przybliżeń dobrać ciśnienie, które będzie odpowiadało obliczonemu. Gdy właściwe ciśnienie będzie już ustalone, to przy użyciu stopera i naczynia miarowego należy sprawdzić wydatek dla co najmniej ¼ rozpylaczy.



WSKAZÓWKA

KALIBRACJĘ DAWKI CIECZY PRZEPROWADZA SIĘ NA CZYSTEJ WODZIE.

C) kalibracja dawki cieczy przy stosowaniu nawozów płynnych

Nawozy płynne charakteryzują się większą gęstością (ciężarem właściwym), dlatego wydatek jednostkowy uzyskany podczas kalibracji z użyciem czystej wody będzie niższy niż w rzeczywistości.

Tabela 19. Ciśnienie skorygowane w zależności od gęstości roztworu nawozowego

Ciśnienie (bar)	Ciśnienie skorygowane (bar)				
1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4
1,5	1,7	1,7	1,8	2,0	2,1
2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8
2,5	2,8	2,9	3,0	3,3	3,5
3,0	3,3	3,5	3,6	3,9	4,2
3,5	3,9	4,0	4,2	4,6	4,9
4,0	4,4	4,6	4,8	5,2	5,6
5,0	5,5	5,8	6,0	6,5	7,0
1,0	1,1	1,15	1,2	1,3	1,4
Gęstość (g/cm ³)					

Przykład:

Jeżeli ustalone podczas kalibracji przy użyciu czystej wody ciśnienie cieczy dla określonego rozpylacza wynosi np. 1,6 l/min dla ciśnienia 3,0 bar, a zabieg jest wykonywany przy użyciu cieczy opryskowej o gęstości 1,3 g/cm³, to nowe skorygowane ciśnienie będzie wynosiło 3,9 bar. Wynika to ze skrzyżowania wartości: gęstości 1,3 g/cm³ i ciśnienia 3,0 bar.

9.3. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Podstawowym warunkiem prawidłowo wykonanego opryskiwania roślin środkami chemicznymi jest dokładne pokrycie roślin lub szkodników równomiernie rozmieszczonymi kropelkami odpowiedniego środka chemicznego. Wymaga to rozdzielania cieczy na możliwie drobne krople, które w ten sposób umożliwiają pokrycie większej powierzchni tą samą objętością cieczy. Ze względu na uzyskaną wielkość kropli opryskiwanie można podzielić na następujące zakresy:

- opryskiwanie grubokropliste, przy średnicy kropelek płynu powyżej 150 µm,
- opryskiwanie drobnokropliste, przy średnicy kropelek w zakresie 50-150 µm,
- zamgławienie, przy którym średnica kropelek jest mniejsza niż 50 µm.

WAŻNE



K.F.M.R. SPÓŁKA Z O.O. OSTRZEGA, IŻ STOSOWANIE TAKICH ŚRODKÓW JAK „LASO”, I „COMMANDO”, KTÓRE ZAWIERAJĄ W SWYM SKŁADZIE ROZPUSTZALNIKI TYPU ALKOHOL I CHLOROMANZAN POWODUJĄ USZKODZENIA PRZEWODÓW CIECZOWYCH OPRYSKIWACZA. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYCH ŚRODKÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE DOKONAĆ PRZEPŁUKANIA ZBIORNIKA I INSTALACJI CIECZOWEJ OPRYSKIWACZA PRZYNAJMNIEJ DWA RAZY. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USZKODZENIA UKŁADU CIECZOWEGO PO ZASTOSOWANIU W/W ŚRODKÓW.

Wielkość kropli ma duży wpływ nie tylko na jakość pokrywania roślin, lecz również na zasięg strumienia cieczy i prawidłowość jego skierowania. Duże krople stosunkowo łatwo opadają i mogą być skierowane dokładnie tam, gdzie potrzebny jest zabieg opryskiwania. Natomiast małe krople utrzymują się w powietrzu znacznie dłużej i mogą być znoszone przez wiatr na duże odległości.

Ważnym czynnikiem warunkującym wysoką skuteczność zabiegu jest wyznaczenie odpowiedniego terminu oprysku. Pod pojęciem odpowiedniego terminu oprysku należy rozumieć termin optymalny ze względu na rozwój chronionej rośliny, fazę rozwojową, liczebność oraz nasilenie występowania agrofagów i czas wykonania zabiegu. Właściwy termin ustala się w oparciu o informację służby sygnalizacyjnej lub o własne obserwacje biologiczne. Zabiegi wykonane zbyt wcześnie lub zbyt późno nie gwarantują właściwej skuteczności, są niecelowe z ekonomicznego punktu widzenia i szkodliwe do środowiska. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia zabiegu jest również odpowiednia pogoda.

Nie należy wykonywać zabiegów opryskiwania bezpośrednio przed deszczem i natychmiast po deszczu przed obeschnięciem roślin. Ważne są również właściwe temperatury powietrza podczas zabiegów, które różnią się w zależności od rodzaju preparatu i określone są w tekstach etykiet - instrukcji stosowania. Zaleca się wykonywanie zabiegów na otwartych przestrzeniach rano lub wieczorem ze względu na korzystniejszą temperaturę i mniejszą prędkość wiatru.

W praktyce rolniczej za dopuszczalną prędkość wiatru uznaje się 5 m/sek.

Przystępując do opryskiwania należy pamiętać o przestrzeganiu okresów karencyjnych (liczba dni od ostatniego opryskiwania do zbioru), zależnie od rośliny i środka chemicznego.

Tępienie owadów jest najskuteczniejsze przy słonecznej pogodzie, gdyż w tych warunkach owady wykazują aktywność biologiczną.

Niedozwolone jest opryskiwanie roślin w czasie kwitnienia.

Kolejność wykonywania zabiegów ochrony roślin, ich terminy oraz dawki i stężenia środków chemicznych powinny być ustalane przez specjalistów (agronomów). W razie masowego wystąpienia szkodników, chorób lub chwastów, a także w okresie biologicznej wrażliwości szkodników, należy jak najszybciej wykonać odpowiedni zabieg na całej powierzchni uprawy.

Prędkość jazdy podczas opryskiwania powinna być stała, aby na całej powierzchni równomiernie rozprościć ustaloną dawkę cieczy. Belkę polową ustawiamy na takiej wysokości, by rozpylacze znajdowały się (90°) 0,6÷0,9m, (120°) 0,4÷0,7m nad wierzchołkami opryskiwanych roślin.

Oprysk należy wykonać tak, aby środek chemiczny nie był przenoszony na sąsiednie, nie objęte planem opryskiwania pola.

Przed przystąpieniem do opryskiwania należy ustalić właściwe parametry eksploatacyjne:

- stężenie cieczy roboczej,
- sposób wykonania oprysku
- wydatek cieczy w litrach na hektar

W przypadku pozostania w zbiorniku resztek cieczy roboczej po zakończonym oprysku, zaleca się:

- dolać do cieczy roboczej ok 100l czystej wody i wypryskać ją wyjeżdżając ponownie w pole, uruchamiając belkę polową,
- powyższe opryskiwanie przeprowadzić przy dużych prędkościach jazdy ciągnika, tj. 10-12 km/h, w celu uzyskania minimalnej dawki cieczy na ha.

9.4. TABLICA STĘŻEŃ

Ilość środka chemicznego na jeden zbiornik opryskiwacza o pojemności V[l] oblicza się wg wzoru:

$$A = \frac{V}{100} \cdot K, [kg \text{ lub } l],$$

gdzie:

A - ilość środka chemicznego w kg, lub litrach,

K - stężenie cieczy w %,

V - pojemność zbiornika opryskiwacza.

Dla wygody podano w poniższej tablicy ilość środka chemicznego (w kg, lub w l), które należy zamieszać z określoną ilością wody, aby uzyskać wymagane stężenie cieczy

Np. dla uzyskania cieczy o stężeniu 0,8% w 400 litrach wody, należy dodać 3,2 kg (lub litra) środka chemicznego.

Jeżeli ilość wymaganej wody nie jest podana w tablicy, a chcemy otrzymać ciecz o określonym stężeniu, należy dodać odpowiednie dawki środka chemicznego, podane przy odpowiednich ilościach wody.

np. aby uzyskać ciecz o stężeniu 0,8% w 1100l wody, należy dodać dawki środka chemicznego podane w tablicy dla 100 i 1000 litrów. Otrzymamy wtedy $0,8 = 8,0 = 8,8$ kg (lub litra) tego środka.

Tabela 20. Tablica stężeń

Stężenie cieczy [%]	Ilość przygotowanej wody w litrach						
	100	1000	1500	2000	2500	3000	3500
	Dawka preparatu w kg lub litrach						
0,1	0,1	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
0,2	0,2	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
0,3	0,3	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5
0,4	0,4	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
0,5	0,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5
0,6	0,6	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0
0,7	0,7	7,0	10,5	14,0	17,5	21,0	24,5
0,8	0,8	8,0	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0
0,9	0,9	9,0	13,5	18,0	22,5	27,0	31,5
1,0	1,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0
2,0	2,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0
3,0	3,0	30,0	45,0	60,0	75,0	90,0	105,0

Dla uzyskania wymaganej ilości cieczy wypryskiwanej na jeden hektar należy dodać odpowiednią prędkość jazdy, ciśnienie, średnicę otworu krążka wytryskowego (dla rozpylaczy typu wirowego), lub wielkość rozpylacza szczelinowego.

9.5. KOREKTA DAWKI OPRYSKU W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI ŚRODKA CHEMICZNEGO

Podawane w tablicach (9.8.) wartości dawkowania cieczy w l/ha, w zależności od ciśnienia roboczego i prędkości jazdy, dotyczą nowych rozpylaczy. Wartości te podawane są w odniesieniu do wody.

W wypadku zastosowania cieczy o innym ciężarze właściwym, należy dokonać odpowiednich przeliczeń.

Tabela 21. Współczynniki przeliczeniowe od gęstości środka chemicznego

Gęstość, [kg/l]	0,84	0,96	1,00 (woda)	1,08	1,20	1,28	1,32	1,44	1,68
Współczynnik przeliczeniowy	0,92	0,98	1,00	1,04	1,10	1,13	1,15	1,20	1,30

Dla ustalenia właściwej wielkości rozpylacza dla danego oprysku, należy żadaną wydajność [l/min], lub [l/ha] pomnożyć przez współczynnik przeliczeniowy, odpowiadający gęstości zastosowanego środka chemicznego.

Np. jeżeli żądana dawka wynosi 100 l/ha, a gęstość zastosowanego środka chemicznego 1,28 kg/l, to właściwa wielkość dawki równa jest:

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{tabelaryczna dawka} & \times & \text{współczynnik} & = & \text{Właściwa dawka cieczy} \\
 \text{[l/ha]} & & \text{przeliczeniowy} & & \text{opryskowej} \\
 & & \text{(z tablicy)} & & \text{[l/ha]}
 \end{array}$$

$$\text{tj. } 100 \text{ l/ha} \times 1,13 = 113 \text{ l/ha}$$

Teraz z tablicy wydatków podanych przez producenta dla danego typu rozpylacza należy wybrać rozpylacz, który przy żądanym ciśnieniu zapewni wydatek 113 l/ha.

Podczas eksploatacji rozpylacze ulegają zużyciu i w związku z tym wzrasta, stosownie do stopnia ich zużycia, ilość wypryskiwanej z nich cieczy (przy tych samych ciśnieniach), w wyniku czego może nastąpić przedawkowanie cieczy.

Dlatego też, zaleca się przeprowadzanie systematycznej kontroli dawkowania cieczy, po każdych 100 godz. przepracowanych przez rozpylacz, lub zawsze jeśli w czasie eksploatacji użytkownik zauważy, że ilość wypryskiwanej na hektar cieczy jest większa od założonej. Dopuszczalna odchyłka w dawkowaniu nie powinna przekraczać 7,5%.

9.6. SPRAWDZANIE WYDATKU ROZPYLACZY ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ICH ZUŻYCIA

Przeprowadzenie kontroli wydatku z rozpylaczy (dawkowania) powinno być przeprowadzone:

- na początku sezonu agrotechnicznego,
- każdorazowo po okresie 100 godz. pracy,
- po każdej zmianie ciągnika (lub ciśnienia w jego kołach),
- po zmianie typu rozpylaczy, lub ciśnienia roboczego.

W tym celu należy:

- napełnić opryskiwacz czystą wodą,
- sprawdzić system filtrowania cieczy (wymiar oczka filtra tłocznego musi być mniejszy od najmniejszej średnicy wypyływowej rozpylacza),
- sprawdzić sprawność manometru (najlepszy glicerynowy, z podziałką 0,2 lub 0,5 bara, w zakresie 0 -5 barów),
- przygotować naczynie pomiarowe ze skalą co 0,002 l, o pojemności co najmniej 1 l (np. menzurka) oraz stoper, lub zegarek z centralnym sekundnikiem,
- posługując się tablicą 16., ustalić parametry pracy opryskiwacza dla zastosowanego typu rozpylaczy; np.: dla rozpylaczy LECHLER LU 120-03 oraz założonej dawce cieczy 250 l/ha i przyjętej prędkości roboczej 6 km/h wymagane ciśnienie robocze powinno wynosić 0,33 MPa
- wytypować losowo rozpylacz na belce polowej, na których będzie przeprowadzony pomiar (zaleca się, aby pomiar wykonać na co najmniej jednym rozpylaczu z każdej sekcji zasilanej jednym węzłem; wydatek nie powinien być mierzony na rozpylaczu umieszczonym w pobliżu węzła zasilającego sekcję, ani też w miejscu od niego najbardziej oddalonym),
- włączyć napęd pompy, otworzyć dopływ cieczy do rozpylaczy na belce, sprawdzić i skorygować wymagane ciśnienie, np. 0,33 MPa (3,3 bary),
- podstawić naczynie pomiarowe dokładnie pod rozpylaczem tak, aby cały strumień rozpylanej cieczy był wychwytywany i włączyć stoper (ewentualnie stosować zegarek z centralnym sekundnikiem),
- po czasie 60 sekund (1 minuta) odstawić naczynie ze zebraną cieczą i ustawić je na poziomym podłożu,
- odczytać na skali naczynia i zapisać ilość zebranej cieczy z rozpylacza w l/min.

Dokładność kontroli wydatku zależy od ilości przebadanych rozpylaczy oraz od ilości wykonanych powtórzeń pomiarów dla tych samych rozpylaczy.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego filtrów opryskiwacza może dojść do zatkania rozpylaczy. W przypadku pojawienia się złej pracy rozpylaczy (nierównomiernemu rozkładowi cieczy roboczej, skraplaniu się, czy braku wypyływu), należy przerwać zabieg i dokonać przeczyszczenia wg następującej kolejności:

1. Ustawienie dźwigni zaworów sekcyjnych belki polowej w pozycji "brak pracy".
2. Ustawienie dźwigni zaworu głównego w pozycji "przelew".
3. Zatrzymanie pracy pompy poprzez wyłączenie napędu WOM.
4. Zdjęcie z opraw kołpaków mocujących zanieczyszczone rozpylacz.
5. Wyjęcie zanieczyszczonych rozpylaczy i przeczyszczenie za pomocą specjalnej szczoteczki.
6. Zamontowanie rozpylaczy na belce.
7. Przemycie rąk i twarzy czystą wodą.



WSZYSTKIE CZYNNOŚCI W KTÓRYCH OPERATOR MOŻE BYĆ NARAŻONY NA KONTAKT Z CIECZĄ UŻYTKOWĄ NALEŻY WYKONYWAĆ W MASECZCE OCHRONNEJ I RĘKAWICACH OCHRONNYCH.

Tabela 22. Przykład wyników pomiarów i obliczeń

Pomiar 1			Pomiar 2		
		wydatek, l/min			Wydatek, l/min
rozpylacz nr	1	1,35	rozpylacz nr	1	1,40
rozpylacz nr	8	1,30	rozpylacz nr	8	1,35
rozpylacz nr	15	1,25	rozpylacz nr	15	1,30
rozpylacz nr	22	1,35	rozpylacz nr	22	1,35

Z otrzymanych wyników należy obliczyć średni wydatek wg wzoru:

$$\frac{\text{suma wydatków ze wszystkich pomiarów, [l/min]}}{\text{ilość pomiarów}}$$

$$\frac{1,35 + 1,30 + 1,25 + 1,35 + 1,40 + 1,35 + 1,30 + 1,35}{8} = 1,33[\text{l/min}]$$

W odniesieniu do przyjętych wyżej parametrów pracy opryskiwacza nominalny wydatek cieczy z jednego rozpylacza powinien wynosić:

$$\frac{\text{założona dawka cieczy [l/ha]} \times \text{prędkość jazdy [km/godz]}}{1200}$$

$$\frac{250,6}{1200} = 1,25[\text{l/min}]$$

Obliczenie dopuszczalnego, maksymalnego wydatku z rozpylacza

Uwzględniając dopuszczalną 10% odchyłkę od nominalnego wydatku cieczy z rozpylacza, maksymalny, dopuszczalny wydatek wyniesie:

$$\frac{1,25 \times 110\%}{100} = 1,38[\text{l/min}]$$

Porównując uzyskane w przykładzie wydatki cieczy: zmierzony średni z badanych rozpylaczy równy 1,33 l/min, z obliczonym dopuszczalnym 1,38 l/min (uwzględniającym 10% odchyłkę) - stwierdzono, że zużycie rozpylaczy znajdujących się na belce jest znaczne.

Korygowanie parametrów pracy

W wypadku stwierdzenia znacznego zużycia rozpylaczy, przy braku możliwości ich wymiany i jeżeli na to warunki pozwalają, to należy skorygować prędkość jazdy opryskiwacza, lub wartość ciśnienia roboczego, aby zapobiec przedawkowaniu cieczy roboczej.

Zaleca się przeprowadzenie korekcji dawkowania cieczy przez zmniejszenie ciśnienia roboczego. Po wykonaniu korekcji dawkowania cieczy poprzez zmniejszenie ciśnienia roboczego należy przeprowadzić ponowne sprawdzenie wydatku z rozpylaczy.

Przeprowadzenie korekcji dawkovania przez zmianę prędkości roboczej podczas oprysku polega na obliczeniu nowej, zwiększonej prędkości, proporcjonalnie do zwiększonego (na skutek zużycia rozpylaczy) wydatku cieczy, wg wzoru:

$$\frac{q * 1200}{Q} = V, [km/h]$$

gdzie:

q - średni wydatek cieczy z rozpylacza uzyskany z pomiarów, [l/min],

Q - założona dawka cieczy, [l/ha],

1200 - stała wartość

Stąd po wstawieniu wartości z przykładu otrzymamy:

$$\frac{1,33 * 1200}{250} = 6,36$$

tj., aby uzyskać dawkę cieczy 250 l/ha, uwzględniając zużycie rozpylaczy, należy wykonać oprysk z prędkością 6,38 km/h, zamiast założonych 6 km/h.

9.7. TECHNIKA OPRYSKU

Wykonanie zabiegu ochrony roślin, lub nawożenia, polega na naniesieniu środków ochrony roślin, lub nawozów mineralnych równomiernie, w postaci rozdrobnionej cieczy o różnej wielkości kropeł na powierzchnię chronioną - doglebowo, lub dolistnie.

Opryskiwanie doglebowe polega na naniesieniu środka chemicznego, lub nawozu na całą powierzchnię wokół rośliny.

Opryskiwanie dolistne polega na naniesieniu preparatu bezpośrednio na roślinę.



WSKAZÓWKA

KIERUJĄC SIĘ POWYŻSZYMI DANYMI, JAK RÓWNIEŻ RODZAJEM WYKONYWANEGO ZABIEGU CHEMICZNEGO NALEŻY DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZPYLACZ, STOSUJĄC SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ I WSKAZÓWEK ZAMIESZCZONYCH W TABLICACH (9.8.).

Zalecenia dotyczące doboru rozpylaczy:

- **Opryskiwanie herbicydami doglebowymi**, a także nawozami mineralnymi wymaga dużych kropeł. Duże krople nie są znoszone przez wiatr i dają równomierne rozłożenie preparatu na całej powierzchni gleby. Zaleca się je wykonywać rozpylaczami szczelinowymi z większymi otworami np. LECHLER LU 120-04 (czerwone),
- **Opryskiwanie herbicydami dolistnymi** wymaga równomiernego nanoszenia preparatu na rośliny. Krople nie mogą być jednak zbyt duże, gdyż staczałyby się z liści do gleby. Zaleca się je wykonywać rozpylaczami szczelinowymi np. LECHLER LU 120-02 lub LU 120-03 (żółte lub niebieskie),
- **Opryskiwanie insektycydami (owadobójcze)** należy wykonywać małymi kroplami, aby krople nie staczały się z roślin. Zaleca się je wykonywać rozpylaczami szczelinowymi LECHLER LU 120-02 (żółte), ewentualnie rozpylaczami wirowymi (z otworkami o średnicy 1,2÷1,5mm),
- **Opryskiwanie fungicydami (grzybobójcze)** należy wykonywać rozpylaczami, które dają małe krople (zawirowane). Krople te powinny trafiać pod spodnią stronę liści. Zaleca się je wykonywać rozpylaczami wirowymi (z otworkami o średnicy 1,2mm).




WAŻNE

PO OPRYSKIWANIU HERBICYDAMI ZE WZGLĘDU NA ICH BARDZO DUŻĄ AGRESYWNOSĆ, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE DOKŁADNIE WYPŁUKAĆ OPRYSKIWACZ WRAZ Z CAŁYM UKŁADEM CIECZOWYM, CELEM NIEDOPUSZCZENIA WYMIESZANIA SIĘ HERBICYDÓW ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI O INNYM DZIAŁANIU, W NASTĘPSTWIE CZEGO MOŻE DOJŚĆ DO ZNISZCZENIA UPRAWY.



Szczegółowy dobór parametrów oprysku dla uzyskania żądanej dawki cieczy w l/ha, w zależności od ciśnienia roboczego w MPa, oraz prędkości roboczej w km/h, zamieszczono w tabelach wydatków dla wybranych przykładowo typów rozpylaczy.

9.8. TABLICE DAWKOWANIA CIECZY DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW ROZPYLACZY

Tabela 23

	 (bar)	l/min	l/ha								
			5,0 Km/h	6,0 km/h	7,0 km/h	8,0 km/h	10,0 km/h	12,0 km/h	14,0 km/h	16,0 km/h	18,0 km/h
-01 ID (60M) LU ST (80M)	1,5	0,28	67	56	48	42	34	28	24	21	19
	2,0	0,32	76	64	55	48	38	32	27	24	21
	2,5	0,36	85	72	62	54	43	36	31	27	24
	3,0	0,39	94	78	67	59	47	39	33	29	27
	3,5	0,42	101	84	72	63	50	42	36	32	29
	4,0	0,45	108	90	77	68	54	45	39	34	30
	4,5	0,48	115	96	82	72	58	48	41	36	32
	5,0	0,51	121	102	87	77	61	51	44	38	34
	6,0	0,57	137	114	98	86	68	57	49	43	38
	7,0	0,61	146	122	105	92	73	61	52	46	41
-015 ID (60M) LU AD ST (80M)	8,0	0,65	156	130	111	98	78	65	56	49	43
	1,5	0,42	99	84	72	63	50	42	36	32	28
	2,0	0,48	114	96	82	72	58	48	41	36	32
	2,5	0,53	128	106	91	80	64	53	45	40	35
	3,0	0,59	141	118	101	89	71	59	51	44	39
	3,5	0,63	152	126	108	95	76	63	54	47	42
	4,0	0,68	163	136	117	102	82	68	58	51	45
	4,5	0,72	173	144	123	108	86	72	62	54	48
	5,0	0,76	182	152	130	114	91	76	65	57	51
	6,0	0,84	199	168	144	126	101	84	72	63	56
-02 ID LU AD ST (60M)	7,0	0,90	216	180	154	135	108	90	77	68	60
	8,0	0,96	231	192	165	144	115	96	82	72	64
	1,5	0,55	132	110	94	83	66	55	47	41	37
	2,0	0,63	152	126	108	95	76	63	54	47	42
	2,5	0,71	171	142	122	107	85	71	61	53	47
	3,0	0,78	188	156	134	117	94	78	67	59	52
	3,5	0,85	203	170	146	128	102	85	73	64	57
	4,0	0,90	217	180	154	135	108	90	77	68	60
	4,5	0,96	231	192	165	144	115	96	82	72	64
	5,0	1,01	243	202	173	152	121	101	87	76	67
-025 ID (60M)	6,0	1,11	266	222	190	167	133	111	95	83	74
	7,0	1,19	286	238	204	179	143	119	102	89	79
	8,0	1,27	306	254	218	191	152	127	109	95	85
	3,0	0,99	238	198	170	149	119	99	85	74	66
	3,5	1,07	257	214	183	161	128	107	92	80	71
	4,0	1,15	276	230	197	173	138	115	99	86	77
	4,5	1,22	293	244	209	183	146	122	105	92	81
	5,0	1,28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
	5,5	1,34	322	268	230	201	161	134	115	101	89


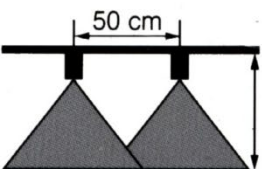





	6,0	1,40	336	280	240	210	168	140	120	105	93
	6,5	1,46	350	292	250	219	175	146	125	110	97
	7,0	1,52	365	304	261	228	182	152	130	114	101
	7,5	1,58	379	316	271	237	190	158	135	118	105
	8,0	1,62	389	324	278	243	194	162	139	122	108

	 (bar)	l/min	l/ha								
			5,0 Km/h	6,0 km/h	7,0 km/h	8,0 km/h	10,0 km/h	12,0 km/h	14,0 km/h	16,0 km/h	18,0 km/h
-03 ID LU AD ST DF (60M)	1,5	0,82	197	164	141	123	98	82	70	62	55
	2,0	0,95	228	190	163	143	114	95	81	71	63
	2,5	1,06	255	212	182	159	127	106	91	80	71
	3,0	1,17	280	234	201	176	140	117	100	88	78
	3,5	1,26	303	252	216	189	151	126	108	95	84
	4,0	1,35	325	270	231	203	162	135	116	101	90
	4,5	1,44	345	288	247	216	173	144	123	108	96
	5,0	1,52	364	304	261	228	182	152	130	114	101
	6,0	1,64	395	328	281	246	197	164	141	123	102
	7,0	1,79	430	358	307	269	215	179	153	134	119
	8,0	1,91	460	383	328	288	230	191	164	143	127
-04 ID LU AD ST DF (60M)	1,5	1,09	262	218	187	164	131	109	93	82	73
	2,0	1,26	303	252	216	189	151	126	108	95	84
	2,5	1,42	340	284	243	213	170	142	122	107	95
	3,0	1,55	373	310	266	233	186	155	133	116	103
	3,5	1,68	404	336	288	252	202	168	144	126	112
	4,0	1,80	432	360	309	270	216	180	154	135	120
	4,5	1,91	459	382	327	287	229	191	164	143	127
	5,0	2,02	484	404	346	303	242	202	173	152	135
	6,0	2,21	530	442	379	332	265	221	189	166	147
	7,0	2,37	569	474	406	356	284	237	203	178	158
	8,0	2,53	608	507	434	381	304	253	217	190	169
-05 ID LU AD ST DF (60M)	1,5	1,36	327	272	233	204	163	136	117	102	91
	2,0	1,57	378	314	269	236	188	157	135	118	105
	2,5	1,77	424	354	303	266	212	177	152	133	118
	3,0	1,94	466	388	333	291	233	194	166	146	129
	3,5	2,10	504	420	360	315	252	210	180	158	140
	4,0	2,25	539	450	386	338	270	225	193	169	150
	4,5	2,39	573	478	410	359	287	239	205	179	159
	5,0	2,48	595	496	425	372	298	248	213	186	165
	6,0	2,83	679	566	485	425	340	283	243	212	189
	7,0	3,06	734	612	525	459	367	306	262	230	204
	8,0	3,27	785	654	561	491	392	327	280	245	218
-06 ID LU ST DF (60M)	1,5	1,63	391	326	279	245	196	163	140	122	109
	2,0	1,88	452	376	322	282	226	188	161	141	125
	2,5	2,11	508	422	362	317	253	211	181	158	141
	3,0	2,32	557	464	398	348	278	232	199	174	155
	3,5	2,51	603	502	430	377	301	251	215	188	167
	4,0	2,69	646	538	461	404	323	269	231	202	179
	4,5	2,86	686	572	490	429	343	286	245	215	191
	5,0	3,01	723	602	516	452	361	301	258	226	201

	6,0	3,39	814	678	581	509	407	339	291	254	226
	7,0	3,67	881	734	629	551	440	367	315	275	245
	8,0	3,92	941	784	672	588	470	392	336	294	261

9.9. TABLICA WYDAJNOŚCI ROZPYLACZY

Tabela 24 Wydajność rozpylaczy

 <p> ID : 3,0 - 8,0 bar LU : 1,5 - 5,0 bar AD : 1,5 - 6,0 bar ST : 2,0 - 5,0 bar DF : 2,0 - 5,0 bar </p>	<p>Zalecany zakres ciśnienia pracy poszczególnych rozpylaczy</p>
 <p> 90° : h = 60 - 75 - 90 cm 120° : h = 40 - 50 - 70 cm </p>	<p>Wysokość położenia belki polowej podczas zabiegu. Zalecana wysokość podnoszenia belki podczas zabiegu w zależności od kąta strumienia</p>
<p> ID  3 → 8 bar LU  1,5 → 5 bar AD  1,5 → 6 bar ST  2 → 5 bar DF  2 → 5 bar </p>	<p>Wielkość kropli uzyskiwanych na poszczególnych rozpylaczach</p>

Rozpylacze

Rozpylacze są jednym z najważniejszych podzespołów opryskiwacza, od prawidłowo dobranego rodzaju rozpylacza, jakości wykonania i stopnia zużycia zależy w największym stopniu końcowy efekt biologiczny zabiegu opryskiwania. W zależności od budowy i sposobu wytwarzania kropli wyróżnia się rozpylacze: ciśnieniowe (hydrauliczne), pneumatyczne, ciśnieniowo-pneumatyczne i rotacyjne. Największe znaczenie w ochronie roślin odgrywają jednak opryskiwacze wyposażone w rozpylacze hydrauliczne, a wśród nich rozpylacze płasko strumieniowe, wirowe. Pozostałe rodzaje rozpylaczy mają ograniczone zastosowanie. Rozpylacze płaskostrumieniowe są wytwarzane w wersjach zarówno jednostrumieniowych jak i dwustrumieniowych, symetrycznych i asymetrycznych oraz w szerokim zakresie kąta oprysku (30-120°).

W ochronie upraw polowych stosuje się głównie rozpylacze płaskostrumieniowe o symetrycznym kącie oprysku 110°, które w belkach opryskowych montowane są co 0,5 m. Tak usytuowane rozpylacze pozwalają na uzyskanie niemal doskonałego rozkładu poprzecznego dzięki „zachodzeniu” strumieni cieczy wytworzonych przez sąsiadujące ze sobą rozpylacze. Jednocześnie strumienie cieczy z sąsiadujących rozpylaczy nie powinny się zderzać ze sobą. Stąd powszechnie stosuje się nakrętki bagnetowe, które samoczynnie ustalają pożądany kąt odchylenia strugi cieczy (5-10°).

Uniwersalne rozpylacze płaskostrumieniowe wytwarzają dużą ilość drobnych kropli, które są bardzo podatne na znoszenie wywołane ruchem opryskiwacza lub oddziaływaniem wiatru. Aby temu zapobiec opracowano w ostatnich latach rozpylacze przeciwnoznoszeniowe (antydryftowe) i eżektorowe wytwarzające krople o większej średnicy. Pierwsze z nich są wyposażone w dodatkową kalibrowaną dyszę, która obniża ciśnienie cieczy zanim dotrze ona do właściwej dyszy płaskostrumieniowej. Dzięki temu znacznie została ograniczona ilość małych kropli najbardziej podatnych na znoszenie. Z kolei rozpylacze eżektorowe wyposażone w otwór zasysający powietrze, które w specjalnie uformowanej komorze miesza się i napowietrza przepływającą ciecz. Krople wypełnione pęcherzykami powietrza uderzając o roślinę pękają, zwiększając w ten sposób pokrycie rośliny. Większe krople wytwarzane przez rozpylacze przeciwnoznoszeniowe oraz eżektorowe dają mniejsze pokrycie i dlatego nie należy ich nadużywać. Są one zalecane do wykonywania zabiegów herbicydami doglebowymi i układowymi oraz innymi środkami ochrony, gdyż użycie tradycyjnych rozpylaczy nie jest możliwe, a zabieg musi być wykonany w określonym terminie.

Rozpylacze wirowe znajdują obecnie coraz rzadsze zastosowanie w ochronie upraw polowych.

Potrzeba stosowania wyższych ciśnień, większej wysokości belki, znacznie wyższa nierównomierność rozkładu poprzecznego i wytwarzanie dużej ilości małych kropli ulegających znoszeniu w porównaniu z rozpylaczami płaskostrumieniowymi sprawia, że nie powinny one być stosowane w nowoczesnej ochronie upraw polowych. Posiadają one jednak szereg zalet, które czynią je bardzo przydatnymi w ochronie upraw przestrzennych jakimi są drzewa i krzewy owocowe lub uprawy chmielu. Stąd w nowoczesnych opryskiwaczach sadowniczych powinno się stosować rozpylacze wirowe emitujące ciecz w kształcie pustego stożka.

Rozpylacze ciśnieniowe są wytwarzane z materiałów nie tylko odpornych na korozję lecz także na zużycie erozyjne. Zawieszinowe środki ochrony oraz stałe zanieczyszczenia wody wymagają stosowania w produkcji specjalnie dobranych materiałów. Niski koszt i wysoka trwałość sprawiły, że podstawowym materiałem używanym do produkcji rozpylaczy są tworzywa sztuczne o specjalnie dobranym składzie chemicznym. Wyparty one niemal całkowicie stosowane dotąd stopy miedzi i stal kwasoodporna. Najwyższą odpornością na zużycie charakteryzują się materiały ceramiczne. Jednak ich wysoki koszt wytwarzania ogranicza ich użycie głównie do rozpylaczy wirowych stosowanych w opryskiwaczach sadowniczych, gdzie wyższe niż w uprawach polowych ciśnienia robocze (5-20 bar) wymagają wysokiej jakości materiałów.

Sprawdzenie, czy po wyłączeniu zasilania belki polowej nie występuje wyciek cieczy z rozpylaczy

Metoda oceny: wizualna.

Kryterium oceny: po wyłączeniu zasilania belki polowej membranowe zawory zwrotne w oprawach rozpylaczy powinny jednocześnie zamykać dopływ cieczy do rozpylaczy. Maksymalny wyciek cieczy z pojedynczego rozpylacza nie może być większy niż 2 ml (30 kropli). Nie więcej niż 10% rozpylaczy może wykazać przecieki. Zaworki przeciwkroplowe muszą być jednakowe dla całej długości belki polowej.

Badanie rozpylaczy

Przygotowanie do kontroli

Użytkownik powinien jeszcze przed kontrolą opryskiwacza sprawdzić czy wszystkie rozpylacze funkcjonują bez zakłóceń. Rozpylacze i filtry zdemontować przed badaniem, oczyścić i przepłukać belkę bez

rozpylaczy. Następnie zamontować rozpylacze i przeprowadzić kontrolę wizualną ich właściwego funkcjonowania. Rozpylane stożki cieczy powinny być jednakowe. W przypadku rozpylaczy szczelinowych należy zwrócić uwagę na jednolitość wytworzonego filmu wodnego (można to sprawdzić oświetlając stożek cieczy strumieniem światła np. latarką) oraz na kąt ich ustawienia względem belki polowej - odpowiedni kąt 5-8 stopni. Należy również sprawdzić, czy rozpylacze nie są rozkalibrowane. W tym celu należy zmierzyć wydatek z pojedynczych rozpylaczy za pomocą naczynia miarowego. Przy różnicach w wydatku większych niż $\pm 10\%$ od wartości podanej w tabelach, przy danym ciśnieniu, rozpylacze wymienić. Rozpylacze nie mogą kapać.

Sprawdzenie jednolitości rozpylaczy

Metoda oceny: wizualna.

Kryterium oceny: w opryskiwaczu polowym rozpylacze, filterki (jeżeli występują) i zawory przeciwwkropłowe powinny być jednakowe dla całej belki polowej. Rozpylacze muszą być tego samego typu i wielkości oraz rozpylać ciecz pod tym samym kątem.

Uwaga: Wymóg ten nie dotyczy belek do zastosowań specjalnych (np. do upraw rzędowych). W sprzęcie sadowniczym jednolitość rozpylaczy nie musi być zachowana, natomiast wymagana jest symetria dla prawej i lewej strony.

9.10. TABELA WYDATKU RSM

Tabela 25 Tabela wydatku cieczy dla roztworu saletrzano-mocznikowego RSM-32.

Kryza mm	Ciśnienie w barach	Natężenie wypływu l / min		Azot oraz RSM-32 w l/ha - przy różnych prędkościach ciągnika w km/h													
		woda	RSM	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	
0.8	1	0,38	0,33	43 101	38 90	34 81	31 73	28 68	26 62	25 58	22 54	21 50	20 48	19 45	18 42	17 40	kg N l RSM
	2	0,54	0,48	60 143	53 127	49 114	44 104	40 95	38 88	34 82	32 77	31 71	28 67	27 63	25 60	24 57	kg N l RSM
	3	0,66	0,58	75 175	66 156	59 140	54 128	50 117	45 107	43 100	39 93	37 87	35 83	33 77	31 74	30 70	kg N l RSM
	4	0,77	0,68	85 202	76 180	69 162	63 147	57 135	52 124	49 115	45 107	43 101	40 95	38 90	37 85	34 81	kg N l RSM
	5	0,86	0,76	96 206	85 182	77 164	70 150	64 137	59 126	54 118	51 110	47 102	45 97	43 91	40 86	38 82	kg N l RSM
1.0	1	0,64	0,56	71 169	64 150	57 135	52 122	47 113	44 104	41 97	38 90	35 84	33 79	32 75	31 71	28 68	kg N l RSM
	2	0,90	0,79	101 238	90 212	80 191	73 173	67 159	63 147	58 136	54 128	51 120	47 113	45 106	43 100	40 95	kg N l RSM
	3	1,11	0,98	124 292	110 260	99 234	90 212	83 194	76 180	71 167	66 156	62 146	58 137	56 130	52 123	50 117	kg N l RSM
	4	1,28	1,13	143 337	127 300	115 270	104 246	96 225	88 208	82 193	76 180	71 169	67 158	64 150	60 142	57 135	kg N l RSM
	5	1,43	1,26	160 378	142 335	128 302	116 275	106 252	98 232	91 216	85 202	79 188	76 178	71 167	67 158	64 150	kg N l RSM
1.2	1	0,78	0,69	88 207	78 184	70 165	64 150	58 138	54 126	50 118	46 110	44 104	41 98	39 92	37 87	35 83	kg N l RSM
	2	1,11	0,98	124 293	110 260	99 234	90 213	83 195	77 180	71 167	66 156	62 146	58 138	56 130	52 123	50 117	kg N l RSM
	3	1,36	1,20	153 359	135 319	122 287	110 260	102 239	93 221	86 205	80 191	76 180	71 169	67 159	64 151	60 143	kg N l RSM
	4	1,57	1,38	175 414	156 368	140 331	128 301	117 276	108 255	101 237	93 221	88 207	83 194	78 184	73 174	70 165	kg N l RSM
	5	1,75	1,54	196 463	174 412	157 370	143 337	131 309	121 285	112 265	105 247	98 231	92 218	88 206	83 195	78 185	kg N l RSM

1.5	1	1.12	0.99	106 296	94 263	85 237	77 215	71 197	65 182	60 169	58 158	53 148	50 139	47 131	44 124	42 118	kg N l RSM
	2	1.58	1.39	150 418	133 371	120 334	109 304	100 279	92 257	85 238	80 223	75 209	71 197	66 186	63 175	60 167	kg N l RSM
	3	1.94	1.71	183 512	163 455	146 409	133 372	122 341	113 315	105 292	98 273	92 256	86 241	82 228	77 216	73 205	kg N l RSM
	4	2.24	1.97	212 591	188 525	169 473	154 429	141 394	130 363	121 338	113 315	106 296	100 278	94 263	89 249	85 237	kg N l RSM
	5	2.50	2.20	237 661	210 588	189 529	172 480	158 441	146 407	135 378	126 353	118 330	111 331	105 294	100 278	95 264	kg N l RSM

- ciśnienie mierzone przy kryzie
- woda o temp 21° C
- odstęp między rozpylaczami 50 cm wysokość położenia belki 60 cm

100 LITRÓW RSM-U 32% ZAWIERA 42,5 KG N /AZOTU



WAŻNE

PRZY ROZCZIEŃCZANIU, KONCENTRAT RSM NALEŻY ZAWSZE DODAWAĆ DO WODY A NIE ODWROTNI PONIEWAŻ ISTNIEJE OBAWA IŻ PREPARAT NIE ZOSTANIE W SPOSÓB ODPOWIEDNI ROZWODNIONY.

NOTATKI

.....
miejscowość

KRUKOWIAK
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
.....
data sprzedaży

KARTA GWARANCYJNA

Udzielam poręczenia gwarancyjnego:

Dla

zam.

.....

na wykonany przez KFMR Sp. z o.o.

.....

nr fabryczny, rok produkcji.....

na okres pierwszego roku eksploatacji, tj. do

K.F.M.R. Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika. Ewentualne niesprawności usuniemy w naszym zakładzie lub, po zgłoszeniu telefonicznym czy listownym, wyślemy serwis naprawczy albo części zamienne przesyłką pocztową w ciągu 14 dni (w sezonie agrotechnicznym w ciągu 7 dni) od momentu powiadomienia.

1. Gwarancja dotyczy wad ukrytych wynikłych z winy naszego zakładu na skutek wad materiałowych, złej obróbki czy montażu i polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie uszkodzonych części.

2. Gwarancją nie objęte są te części, których zużycie następuje na skutek normalnej eksploatacji.

3. Producent ma prawo **nie uznać reklamacji** jeżeli:

- w okresie gwarancji dokonano w sprzęcie jakichkolwiek zmian technicznych lub napraw bez wiedzy producenta

- sprzęt był przechowywany lub **eksploatowany niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi**.

- nabywca nie potrafi okazać oryginalnej instrukcji obsługi sprzętu z odpowiednimi wpisami identyfikującymi maszynę.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady powstałe z winy osób trzecich na skutek niewłaściwej konserwacji, transportu, eksploatacji i składowania.

UWAGA!

- producent nie odpowiada za straty w plonach spowodowane złą regulacją maszyny
- przed uruchomieniem maszyny należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi.

.....
Pieczętka i podpis kontrolera jakości

.....
Pieczętka i podpis sprzedawcy

NAPRAWY GWARANCYJNE

Lp.	Zakres dokonanego remontu	Data przyjęcia do naprawy	Data zakończenia naprawy	Podpis i pieczętka K.J.

--	--	--	--	--